

TNT SAT
LA TNT GRATUITE
PAR LE SATELLITE



Disponible sur 

**HD
TV**

Mode d'emploi

Premio SAT HD-W

Terminal de réception
enregistreur Haute Définition



Table des matières

1.	Introduction	5
1.1.	Conseils et consignes de sécurité	5
1.2.	Généralités	6
1.2.1.	Fonctionnalités :	6
1.2.2.	Connectique & signalisation :	6
1.2.3.	Au déballage de votre terminal vous trouverez :	6
2.	Description du Premio SAT HD-W	7
2.1.	Description de la face avant	7
2.1.1.	Utilisation de la carte à puce fournie	7
2.1.2.	Face arrière	8
2.1.3.	Votre télécommande	9
2.1.4.	Installation des piles de la télécommande.....	11
3.	Branchements	12
3.1.	Branchements classiques	12
3.2.	Trucs est astuces	13
3.3.	Utilisation du connecteur vidéo composite.....	13
3.4.	Raccordements audio.....	13
4.	Informations de considérations générales	13
4.1.	Structure des menus	13
4.2.	Utilisation des menus.....	13
4.3.	Utilisation du clavier virtuel	14
4.4.	Installation rapide	14
5.	Installation rapide et première mise en route	15
5.1.	Installation rapide Automatique	15
5.1.1.	1 ^{ère} page d'installation rapide : « Configuration éco-veille »	15
5.1.2.	2 ^{ème} page d'installation rapide : « Recherche des chaînes ».....	16
5.2.	Pages suivantes de l'installation rapide	17
5.2.1.	Choix d'une déclinaison régionale de France 3	17
5.2.2.	Choix d'un code parental (ou code PIN).....	17
5.2.3.	Choix du niveau de moralité	17
6.	Utilisation au quotidien	18
6.1.	Contrôle du volume	18
6.2.	Regarder une chaîne de télévision	18
6.2.1.	Utiliser la liste des chaînes à accès rapide	18
6.2.2.	Verrouiller une chaîne TV ou une Radio.....	19
6.2.3.	Renommer une chaîne TV ou une Radio	19
6.2.4.	Effacer (supprimer) une chaîne TV ou une Radio.....	19
6.2.5.	Voir les informations concernant la chaîne TV ou la radio	20
6.2.6.	Sélectionner une piste audio.....	20
6.2.7.	Afficher les sous-titres	20
6.2.8.	Afficher le télétexte	21
6.2.9.	Modifier la résolution HDMI	21
6.2.10.	Modifier le recadrage HDMI.....	21
6.3.	Consulter l'EPG (guide électronique des programmes)	22
6.4.	Faire des enregistrements numériques sur disque USB	23
6.5.	Relire des enregistrements depuis le disque USB	24
6.6.	Utiliser la «Pause du Direct» (Timeshift)	25
6.7.	Lire des fichiers musicaux MP3 depuis le disque USB	26
7.	Description des menus	27
7.1.	Sous-menu 'Configuration Système'	27
7.1.1.	Réglage de l'heure locale et de la date	27
7.1.2.	Contrôle parental.....	28
7.1.2.1.	Contrôle parental : Niveau de moralité.....	28
7.1.2.2.	Contrôle parental : Changer le code PIN.....	30

7.1.2.3.	Contrôle parental : Verrouillage des menus.....	30
7.1.3.	Réglage langue.....	30
7.1.3.1.	Réglage langue : Langue du menu.....	30
7.1.3.2.	Réglage langue : Langue des sous-titres.....	31
7.1.3.3.	Réglage langue : Langue Audio.....	31
7.1.4.	Réglage sortie A/V.....	32
7.1.4.1.	Réglage sortie A/V : Sortie vidéo analogique.....	32
7.1.4.2.	Réglage sortie A/V : Standard de couleur.....	32
7.1.4.3.	Réglage sortie A/V : Format sortie TV analogique.....	32
7.1.4.4.	Réglage sortie A/V : Recadrage image analogique.....	33
7.1.4.5.	Réglage sortie A/V : Format HDMI.....	33
7.1.4.6.	Réglage sortie A/V : Recadrage HDMI.....	33
7.1.4.7.	Réglage sortie A/V : Mode AUDIO.....	33
7.1.4.8.	Réglage sortie A/V : Format des sorties audio S/PDIF & HDMI.....	34
7.1.4.9.	Réglage sortie A/V : Compensation du volume AC3.....	34
7.1.5.	Durée d'affichage des informations.....	34
7.1.6.	Position de la barre d'info.....	35
7.1.7.	Pause du direct (TimeShift) AUTO.....	35
7.1.8.	Paramètres régionaux : Choix des chaînes régionales.....	36
7.1.9.	Verrouillage favoris.....	36
7.1.10.	J'ai oublié mon code parental (ou code PIN).....	37
7.1.11.	Eco-veille (fonction économie d'énergie).....	37
7.2.	Programmateur.....	38
7.3.	Mes enregistrements.....	40
7.4.	Installation.....	41
7.4.1.	Paramétrer la tête de réception de la Parabole (LNB).....	41
7.4.2.	Recherche des chaînes.....	41
7.4.2.1.	Recherche de toutes les chaînes d'un satellite.....	42
7.4.2.2.	Recherche des chaînes d'un transpondeur donné.....	42
7.4.2.3.	Recherche d'une chaîne d'un transpondeur.....	43
7.4.2.4.	Recherche des chaînes d'un système SMATV.....	43
7.4.3.	Réglages usine : Réinitialiser en configuration d'usine.....	44
7.4.4.	Formater le disque USB (Disque dur ou clef USB).....	44
7.4.5.	Installation rapide.....	44
7.5.	Gérer les listes de chaînes favorites.....	45
7.5.1.	Gestion générale des listes de favoris.....	46
7.5.1.1.	Ajouter une liste de favoris.....	46
7.5.1.2.	Renommer une liste de favoris.....	46
7.5.1.3.	Supprimer une liste de favoris.....	46
7.5.2.	Re numéroter une chaîne dans la liste secondaire de toutes les chaînes.....	46
7.5.3.	Ajouter une chaîne à une liste de favoris.....	47
7.5.4.	Supprimer une chaîne d'une liste de favoris.....	47
7.5.5.	Déplacer une chaîne dans une liste de favoris.....	48
7.5.6.	Utilisation du clavier virtuel.....	48
7.6.	Sous-menu « Informations ».....	50
7.6.1.	Contrôle d'accès : Voir les information.....	50
7.6.2.	Information produit.....	50
7.6.3.	Calendrier.....	50
8.	En cas de problème.....	51
9.	SAV, HOTLINE, fabricant et Garantie.....	53
10.	Caractéristiques techniques.....	54
Annexe A.	Fonctionnement général d'un téléviseur (TV).....	55
Annexe B.	Fonctionnement général d'un magnétoscope/DVD-R.....	55
Annexe C.	Fonctionnement des modes et des péritels du Premio SAT HD-W.....	56
Annexe D.	Utilisation avec vos enregistreurs (Magnétoscope, DVD R).....	57
Annexe E.	Modes 4:3 et 16:9 : Explications.....	58
Le tableau cidessous explique, comment les images sont affichées selon le format de votre TV (4:3 ou 16:9), du format natif des images TNT reçues (4:3 ou 16:9) et du traitement appliqué sur les images TNT.....		58
Annexe F.	58

1. Introduction

Le terminal de réception satellite **Premio SAT HD-W**, permet la réception et l'**enregistrement** des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec **TNTSAT** aussi bien en **Haute Définition (TNT-HD)** qu'en simple définition (TNT-SD). Il a été fabriqué selon les normes internationales en matière de sécurité. Afin d'utiliser votre terminal en toute sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant sa mise en service.

1.1. Conseils et consignes de sécurité

- Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'installer votre Premio SAT HD-W.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur ayant les caractéristiques suivantes: **100-240VAC, 50/60Hz**.
- N'ouvrez jamais l'appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Toute rupture de l'étiquette d'inviolabilité marquée : « *Warranty void if seal is broken* » ou « *Warranty void if broken* » annulera la garantie de l'appareil. Si nécessaire, confiez votre équipement à un réparateur spécialisé.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre le terminal, de débrancher son cordon d'alimentation de la prise secteur et de déconnecter le câble d'antenne afin d'éviter tout dommage.
- Placez le terminal à l'intérieur, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles source de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Il est important de vérifier qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte.
- Ne manipulez pas l'appareil ou les câbles avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Quand vous n'utilisez pas votre terminal pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez le du secteur et du câble antenne afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre un éventuel « Coup de Foudre ».
- Ne posez aucun objet sur votre terminal. Si celui ci doit être installé dans un meuble, prévoyez au moins 6cm d'espace libre au-dessus. Vérifiez qu'aucun objet n'est entré dans l'appareil par ses fentes de ventilation car cela pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur le terminal, même s'il n'est pas en service.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur le terminal. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels.
- Déplacer le terminal depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le remettre en route pour permettre à la condensation de totalement s'évacuer.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en SAV.

CE MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux directives EMC (2004/108/EC), EN 60065 et LVD (2006/95/EC).

1.2. Généralités

1.2.1. Fonctionnalités :

- Capacité de 1000 chaînes et 1000 radios
- Recherche automatique et manuelle des chaînes
- Gestion des décrochages régionaux de France 3
- Sous-titrage et Télétexte
- Guide électronique des programmes (EPG)
- Contrôle parental suivant les recommandations du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA)
- Verrouillage des chaînes par l'utilisateur (mot de passe demandé pour afficher la chaîne)
- Suppression de chaînes (uniquement les chaînes gratuites non incluses dans le service TNTSAT)
- Listes de chaînes favorites : Plusieurs listes à créer à volonté, avec verrouillage possible d'une liste
- Renumérotation des chaînes favorites
- Pause du direct (**Timeshift**) pour une maîtrise totale du direct
- Enregistrement numérique des chaînes (Simple et Haute Définition : SD et HD) sans perte de qualité, sur périphérique USB externe.
- Insertion de « marques pages » dans les enregistrements numériques
- Fonction Programmeur (jusqu'à 10 événements) (Timer)
- Prévisualisation des programmes dans le menu (fonction PIG - Picture In Graphics -)
- Eco-veille : Très faible consommation en mode veille (~0,2 W +/- 0,05W)
- Lecture des fichiers multimédias AUDIO (MP3).
- Mise à jour logiciel automatique par les airs (OTA)
- Commutation DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 et USALS. Permet de commuter 1 parmi 4 têtes LNB au maximum.
- Résolution HDMI jusqu'à 1080i
- Affichage du menu en plusieurs langues

1.2.2. Connectique & signalisation :

- 1 tuner satellite avec 1 entrée et 1 sortie (avec passage en boucle pour connexion d'un autre terminal satellite)
- 1 lecteur de carte à puce VIACCESS intégré
- 2 prises péritel : TV pour la TV et DVD/R pour un magnétoscope ou DVD-R ou autre appareil
- 1 sortie audio numérique S/PDIF optique
- 1 sortie audio stéréo analogique (2 prises RCA)
- 1 sortie vidéo composite (1 prise RCA)
- 3 boutons en façade
- 1 afficheur 4 chiffres à 7 segments
- 1 port USB 2.0
- 1 sortie audio/vidéo numérique HDMI (HDCP 1.2)

1.2.3. Au déballage de votre terminal vous trouverez :

- Le terminal satellite numérique Premio SAT HD-W
- Une carte à puce prépayée donnant accès aux chaînes de la TNT SD et HD disponibles par satellite avec TNTSAT
- La télécommande
- 2 piles LR03/AAA de 1,5V
- 1 câble HDMI 1.2.
- Ce manuel d'utilisation

2. Description du Premio SAT HD-W

2.1. Description de la face avant



1. **⏻ / I (VEILLE)**: mise en marche/mise en éco-veille du Premio SAT HD-W.
2. **Voyant de mise en veille** : de couleur Rouge lorsque le Premio SAT HD-W est en éco-veille et éteint lorsque le Premio SAT HD-W est en marche.
3. **Voyant de réception des signaux de télécommande**: s'allume en vert lorsque le Premio SAT HD-W reçoit des informations de la télécommande.
4. **Afficheur 4 chiffres à 7 segments**: affiche différentes informations : affiche l'heure en veille (si activé dans le menu « éco-veille »), numéro de chaîne, « AU » lorsqu'il est en mode AV, « init » au démarrage...
5. **CHAÎNE ▲**: sélection/affichage de la chaîne suivante. Déplacement vers le haut dans les menus.
6. **CHAÎNE ▼**: sélection/affichage de la chaîne précédente. Déplacement vers le bas dans les menus.
7. **Lecteur de carte à puce** : voir §2.1.1 p7 ci-après.
8. **Port USB**: Port USB 2.0 permettant l'enregistrement numérique de programmes TNT-HD et TNT-SD ainsi que le fonctionnement du Timeshift (Pause du Direct) sur périphérique USB externe (clé USB ou disque dur USB).


2.1.1. Utilisation de la carte à puce fournie

Votre Premio SAT HD-W est équipé d'un lecteur de carte à puce qui vous ouvre l'accès aux chaînes de la TNT disponibles par satellite avec **TNTSAT**. Pour pouvoir accéder à l'offre de service **TNTSAT**, insérez votre carte à puce dans la fente du lecteur prévu à cet effet, **puce vers le haut** comme indiqué sur l'image ci-dessous.



Sens d'introduction de la carte : La « puce » doit être dirigée vers le haut, comme indiqué sur l'image.


2.1.2. Face arrière

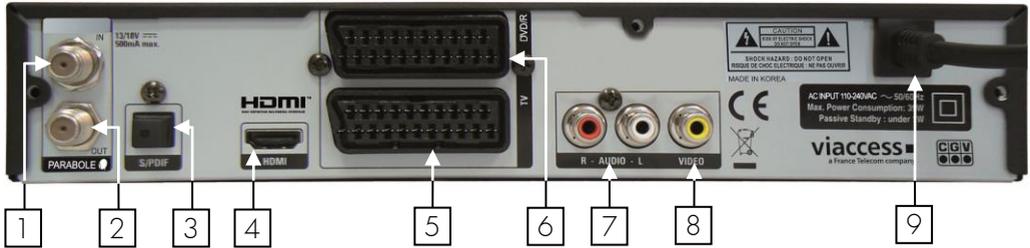

1. **PARABOLE IN:** Reliez ce connecteur à votre parabole à l'aide d'un câble adéquat.
2. **PARABOLE OUT:** Permet de raccorder un second terminal satellite (branchement facultatif).
3. **S/PDIF:** Sortie audio numérique optique S/PDIF (branchement facultatif).
4. **HDMI:** Sortie audio/vidéo numérique HDMI à brancher sur votre TV pour bénéficier de la haute définition.
5. **TV:** Reliez ce connecteur péritel à la prise péritel de votre téléviseur (branchement facultatif). Obligatoire si vous désirez visualiser l'appareil que vous avez connecté sur la prise péritel DVD/R ou si vous n'utilisez pas la prise HDMI).
6. **DVD/R:** Branchez votre magnéto ou enregistreur de DVD (DVD-R) sur cette prise péritel (branchement facultatif). Attention, pour visualiser l'appareil branché sur cette prise, la prise péritel TV (5) doit être connectée sur votre TV et le Premio SAT HD-W doit être en mode AV ou en mode veille avec l'option de « Bouclage péritel » activée (ce qui n'est pas le cas par défaut).
7. **AUDIO R, L:** Sortie audio stéréo analogique (branchement facultatif).
8. **VIDEO OUT :** Sortie vidéo composite (branchement facultatif).
9. **ALIMENTATION :** à brancher sur une prise secteur 110-240V~.

2.1.3. Votre télécommande

La télécommande de votre Premio SAT HD-W permet d'accéder aux différents menus et fonctions de votre terminal.

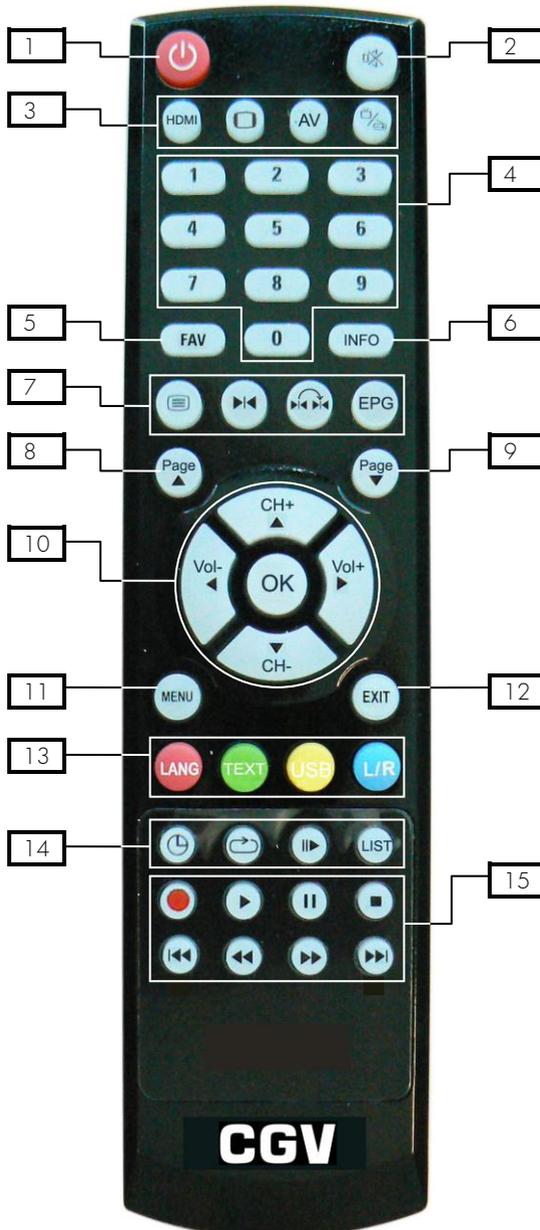

1  (ON/OFF) : allume/ met en éco-veille (basse consommation).

2  (MUTE) : coupe / rétablit le son.

3 TOUCHES SPECIALES 1 :

- «HDMI» : sélection de la résolution HDMI (Voir §6.2.9 p21).
-  : sélection du format ainsi que du traitement d'image (Voir §6.2.10 p21, §7.1.4.4 p33 et §7.1.4.6 p33).
- «AV» : passe du mode normal au mode AV. Permet de visualiser l'appareil connecté sur la prise péritel «DVD/R» de la face arrière du Premio SAT HD-W (Attention, pour visualiser l'appareil connecté sur la prise «DVD/R», la prise péritel TV du Premio SAT HD-W doit être connectée sur votre TV). (Voir §7.1.4 p32)
-  : Cette touche vous permet de passer de la liste des chaînes à la liste des radios et inversement.

4 **PAVE NUMERIQUE** : entrée directe d'une valeur numérique (numéro de chaîne, fréquence ... etc.).

5 «FAV» : accès direct aux listes de chaînes favorites (Voir §7.5 p45).

6 «INFO» : affiche le bandeau d'information (informations sur la chaîne en cours de visualisation : nom de chaîne, qualité du signal..., etc.) (Voir §6.2.5 p20).

7 TOUCHES SPECIALES 2

-  : affichage du télétexte (si diffusé par la chaîne).
-  : Permet d'ajouter ou d'effacer un « marque page » (ou marqueur) durant la lecture d'un enregistrement. Grâce à cette fonction, reprenez très facilement la lecture depuis l'endroit où se trouve le « marque page ».
-  : Permet d'effectuer des sauts d'un « marque page » à un autre. Cette touche permet aussi de faire des grands sauts dans la lecture d'enregistrement, sans avoir posé de marqueur auparavant, permettant de se déplacer très vite dans un enregistrement.
- «EPG» : Permet d'afficher le guide des programmes TV (Voir §6.3 p22). Accédez au programme TV de votre soirée en un coup d'œil.

8 «Page▲» : changement de page dans une liste.

9 «Page▼» : changement de page dans une liste.

10 PAVÉ DIRECTIONNEL :

- «Vol-◀»/«Vol+▶» : contrôle du niveau sonore et sélection de la valeur d'un paramètre dans les menus.
- «CH+▲»/«CH-▼» : changement de chaîne ou déplacement haut/bas dans les menus.
-  : validation/ affichage de la liste des chaînes.

11 «MENU» : accès au menu principal / retour au menu précédent (Voir §4.2 p13, §7 p27 et §7.6 p50).

12 «EXIT» : sortie d'un menu / annulation d'une fonction.

13 TOUCHES DE COULEUR :

-  «LANG»(ROUGE) : permet de modifier la langue audio, si plusieurs langues sont disponibles (Voir §6.2.6 p20). Permet également d'effectuer certaines actions spécifiques dans les menus (cela sera alors toujours indiqué à l'écran dans la barre d'aide).
-  «TEXT»(VERT) : active/désactive et permet la sélection des sous-titres si la chaîne en transmet (Voir §6.2.7 p20). Permet également d'effectuer certaines actions spécifiques dans les menus (cela sera alors toujours indiqué à l'écran dans la barre d'aide).

-  «USB»(JAUNE) : Permet de déconnecter en toute sécurité le périphérique USB avant de le débrancher physiquement. Grâce à cette touche, il est possible d'éteindre le périphérique USB lorsque vous ne le sollicitez pas afin d'économiser de l'énergie. Permet également d'effectuer certaines actions spécifiques dans les menus (cela sera alors toujours indiqué à l'écran dans la barre d'aide).
-  «L/R»(BLEU) : modifie le format de la sortie audio (Stéréo, gauche ou droite) (Voir §7.1.4.7 p33). Permet également d'effectuer certaines actions spécifiques dans les menus (cela sera alors toujours indiqué à l'écran dans la barre d'aide).

1.4 TOUCHES SPECIALES 3

-  : ouvre le programmeur d'enregistrements (Timer) (Voir §7.2 p38).
-  : permet d'activer le mode de lecture des enregistrements en boucle.
-  : ralentit avant. (En lecture d'enregistrement ou bien en Timeshift).
- «LIST» : permet d'accéder à la liste des enregistrements et des fichiers multimédias (MP3) contenus dans le disque USB branché sur le port USB du Premio SAT HD-W (Voir §6.5 p24).

1.5 TOUCHES SPECIALES 2 :

-  (REC) : Lance l'enregistrement d'une chaîne (Voir §6.4 p23).
-  (LECTURE) : Lance la lecture d'un enregistrement, d'un fichier multimédia (MP3) ou du Timeshift (Voir §6.5 p24 et 6.7 p26).
-  (PAUSE) : en cours de lecture d'un enregistrement, met en pause la lecture ; en cours de visionnage d'une chaîne, démarre le Timeshift (Voir §6.5 p24 et §6.6 p25)
-  (STOP) : Arrêt d'un enregistrement, d'une lecture en cours ou du Timeshift.
-  (Retour/Avance rapide) : Touche de retour/avance rapide : par appuis successifs, 3 vitesses possibles en retour rapide (x-1, x-2, x-3) et 3 vitesses en avance rapide (x2, x4, x6).
-  (Précédent/Suivant) : Passer à l'enregistrement ou au fichier (MP3) précédent/suivant.

2.1.4. Installation des piles de la télécommande

Pour insérer les piles dans la télécommande, ouvrez le compartiment à piles en retirant le couvercle et insérez les piles en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment.

Si le terminal ne répond plus correctement à la télécommande, les piles sont certainement vides et doivent être remplacées par des neuves (toujours changer les deux piles à la fois). Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des dommages résultants de piles ayant coulé.


REMARQUE : Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous débarrasser des piles usagées d'une façon ne présentant aucun danger pour l'environnement. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.

3. Branchements

3.1. Branchements classiques

Afin d'effectuer tous les branchements nécessaires au bon fonctionnement de votre Premio SAT HD-W, suivez les différentes étapes décrites ci-dessous, en omettant éventuellement les étapes optionnelles si vous ne possédez pas le matériel correspondant (magnétoscope ou DVD-R, amplificateur audio Dolby Digital 5.1 ...etc.) :

1. Raccordez l'antenne satellite (parabole) sur l'entrée « **PARABOLE IN** » du Premio SAT HD-W.
2. Connectez la prise « **HDMI** » du Premio SAT HD-W à l'entrée **HDMI1** de votre téléviseur (la prise HDMI vous permettra de bénéficier des chaînes TNT haute définition de façon optimale).
3. Connectez la prise péritel « **TV** » du Premio SAT HD-W à votre TV (optionnel si vous avez déjà connecté votre TV sur la prise « **HDMI** » de votre Premio SAT HD-W ; mais obligatoire si vous désirez pouvoir visualiser sur votre TV l'appareil que vous avez connecté sur la prise péritel « **DVD/R** » de votre Premio SAT HD-W ou si vous n'utilisez pas la prise HDMI).
4. Branchez votre magnétoscope ou votre graveur de DVD (optionnel) sur la prise péritel « **DVD/R** » de votre Premio SAT HD-W. **⚠ ATTENTION** : si vous désirez voir sur votre TV l'appareil connecté sur la prise « **DVD/R** » en passant « à travers » le Premio SAT HD-W, votre TV doit être branchée sur la prise péritel « **TV** » de votre Premio SAT HD-W et vous devrez appuyer sur la touche « **AV** » ou « **VEILLE** » de la télécommande de votre Premio SAT HD-W.
5. Connectez les sorties audio stéréo analogique « **AUDIO R/L** » à votre amplificateur audio ou chaîne HI-FI (optionnel).
6. Connectez la sortie audio numérique optique « **S/PDIF** » à votre amplificateur audio Dolby-Digital 5.1 (souvent appelé « Home Cinéma ») (optionnel) à l'aide d'un câble audio optique (non fourni).
7. Connectez le cordon d'alimentation du Premio SAT HD-W à la prise secteur 230V/50Hz.

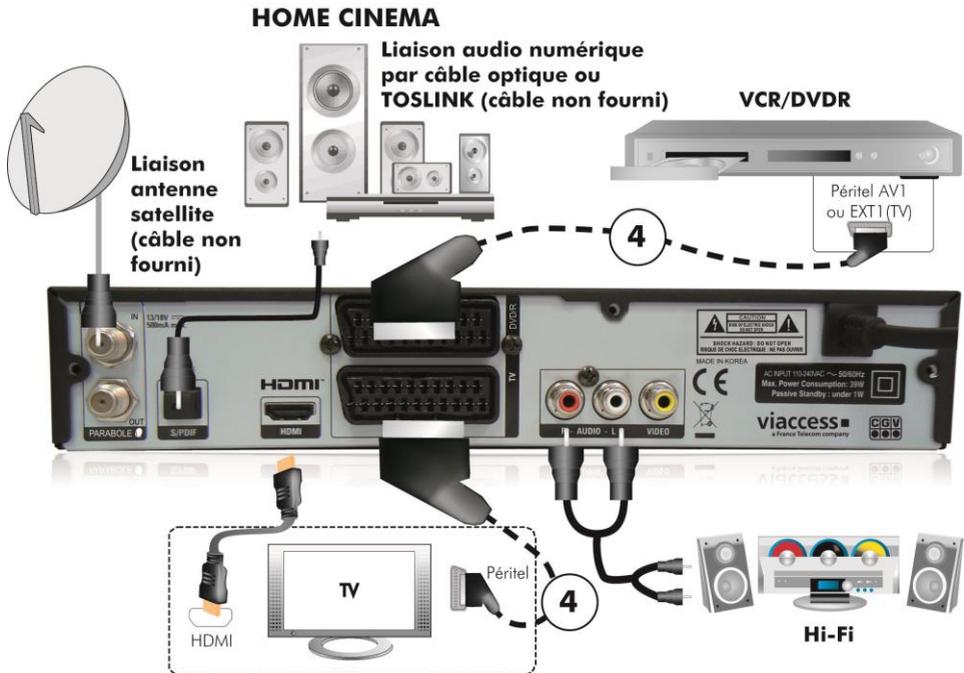

3.2. Trucs est astuces


Certains téléviseurs ou plus généralement certains systèmes d'affichage ne possèdent pas de prise péritel mais plutôt des prises VIDEO IN en connecteur RCA (ou CINCH) principalement. Si c'est le cas de votre téléviseur (ou système d'affichage), utilisez un câble approprié, afin de raccorder votre Premio SAT HD-W à l'entrée vidéo de votre système d'affichage.

Si vous utilisez un cordon péritel standard, vous n'avez pas besoin d'effectuer de raccordement audio, car le connecteur péritel inclus l'audio stéréo. Par contre, si vous utilisez un câble ou un adaptateur vidéo, tel qu'un câble péritel-composite, vous devrez alors effectuer un raccordement audio séparé.

Si vous utilisez le HDMI, pensez à sélectionner la bonne entrée sur votre TV.


3.3. Utilisation du connecteur vidéo composite

Vous devrez vous procurer un câble vidéo composite (avec connecteur RCA) pour pouvoir utiliser la sortie vidéo composite de votre Premio SAT HD-W. Raccordez l'une des extrémités du câble à la prise "VIDEO OUT" (jaune) du Premio SAT HD-W et l'autre extrémité à la prise correspondante de votre téléviseur.

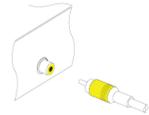

3.4. Raccordements audio

Vous devrez vous procurer un câble audio (câble RCA) pour pouvoir raccorder les connecteurs audio. Raccordez l'une des extrémités du câble aux prises "AUDIO L" (blanche) et "AUDIO R" (rouge) du Premio SAT HD-W et l'autre extrémité aux prises correspondantes de votre téléviseur et/ou chaîne Hi-Fi. Pour profiter du son Dolby digital, vous devez utiliser impérativement un câble S/PDIF optique et votre téléviseur ou votre système audio doit être capable de décoder les signaux audio Dolby digital. Raccordez l'une des extrémités du câble à la prise "S/PDIF" du Premio SAT HD-W et l'autre extrémité à la prise correspondante de votre système audio.

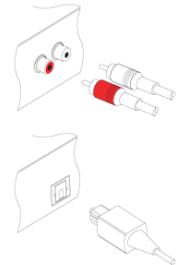

4. Informations de considérations générales

4.1. Structure des menus

Un menu consiste en une liste de paramètres: certains d'entre eux sont directement accessibles tandis que d'autres permettent d'accéder à des paramètres complémentaires dans des sous-menus.

Dans la plupart des menus et sous-menus, une zone d'aide contextuelle, affichée en bas de l'écran, rappelle les fonctions attribuées aux touches de la télécommande. Pour des raisons d'esthétisme et de place, il se peut que certaines touches ne soient pas représentées dans certains menus.

4.2. Utilisation des menus

Afin de profiter pleinement des avancées technologiques de votre Premio SAT HD-W, il est important que l'ensemble de votre installation (paraboles, câbles et accessoires divers) soit de bonne qualité.

Votre Premio SAT HD-W a été élaboré dans le souci de vous éviter une consultation quotidienne de cette présente notice d'utilisation. Toutes les commandes ont été étudiées de manière "ergonomique", dans la mesure du possible. La plupart des fonctions du Premio SAT HD-W sont accessibles soit directement par une touche de la télécommande, soit par un système simple de menus et sous-menus. Pour bien comprendre l'utilisation de chaque rubrique, il est indispensable de se familiariser avec le principe de fonctionnement des menus et sous-menus. De manière générale :

- La touche «MENU» permet d'afficher le menu principal. Lorsqu'un menu ou un sous-menu est déjà affiché à l'écran, la touche «MENU» permet de revenir au menu ou sous-menu précédent.
- Les touches «Vol-◀»/«Vol+▶» et «CH+▲»/«CH-▼» du pavé directionnel permettent de naviguer dans les différents menus et sous-menus et/ou de modifier la valeur de certains paramètres et/ou de sélectionner une réponse à une question.
- La touche  permet de valider une modification ou de répondre à une question.
- Dans certains menus, les touches de couleur :  «LANG»(ROUGE),  «TEXT»(VERT),  «USB»(JAUNE) et  «L/R»(BLEU) sont utilisées pour effectuer des actions spéciales. Le cas échéant, cela sera toujours indiqué dans l'aide contextuelle au bas de l'écran.
- La touche «EXIT» permet de quitter un menu ou une fonction.

4.3. Utilisation du clavier virtuel

Pour effectuer certaines opérations, comme par exemple renommer une chaîne TV ou une radio, il est nécessaire d'utiliser un clavier virtuel qui se présente comme suit :

- Utilisez les touches «Vol-◀»/«Vol+▶» et «CH+▲»/«CH-▼» pour sélectionner un caractère sur le clavier virtuel et appuyez sur  pour l'utiliser, c'est-à-dire pour que ce caractère se place dans la ligne d'édition du bas, à l'emplacement du curseur.
- Appuyer sur la touche  «TEXT»(VERT) pour changer le jeu de caractères : Majuscules, minuscules ou symboles.
- Appuyer sur la touche  «USB»(JAUNE) pour placer un espace dans le texte en cours d'édition.
- Appuyer sur la touche  «LANG»(ROUGE) pour supprimer le caractère qui se trouve à gauche du curseur.
- Appuyer sur la touche  «L/R»(BLEU) pour valider le nouveau texte entré et quitter le clavier virtuel.



4.4. Installation rapide

Lors de la première mise sous-tension, votre Premio SAT HD-W va automatiquement démarrer un processus d'installation rapide et simplifié (voir §5 p15 pour plus de détails). Après avoir, au préalable, effectué tous les branchements nécessaires (prise HDMI, entrée PARABOLE..., etc.) et inséré votre carte à puce dans le lecteur de carte prévu à cet effet ( ATTENTION au sens : **puce vers le haut** ; voir §2.1.1 p7) puis, après avoir effectué les éventuels réglages nécessaires à votre installation d'antenne (touches de couleur), appuyez sur la touche  de la télécommande pour démarrer la recherche automatique des chaînes de la TNT par satellite.

Le chapitre suivant détaille comment se déroule l'installation rapide.

5. Installation rapide et première mise en route

En premier lieu, les branchements doivent être effectués ; Suivez le schéma de branchement §3 p12, en omettant éventuellement les branchements optionnels.

5.1. Installation rapide Automatique

Une fois les branchements effectués, allumez en premier votre TV et sélectionnez sur celui-ci la bonne entrée sur laquelle votre Premio SAT HD-W est connecté (HDMI ou péritel) ; ensuite, branchez votre Premio SAT HD-W sur une prise secteur 230V/50Hz : votre Premio SAT HD-W démarre et son afficheur en face avant indique « **init** » ; après quelques minutes, l'afficheur indique « **Eco** » et votre TV devrait alors afficher la première page d'installation rapide (voir ci-contre).

- Si ce n'est pas le cas : votre Premio SAT HD-W est peut-être en veille ; regardez alors sa face avant : si le voyant de mise en veille (voir §2.1 p7) est allumé en rouge alors allumez votre

Premio SAT HD-W en appuyant sur la touche  de la télécommande ou de la face avant, pour finalement obtenir l'affichage de votre Premio SAT HD-W sur votre TV.

- Si au contraire le voyant de mise en veille n'est pas rouge et si l'afficheur du Premio SAT HD-W indique « **Eco** » alors que vous n'avez toujours pas d'image sur le TV, utilisez alors la télécommande de votre TV pour sélectionner les différentes entrées de votre TV (HDMI, péritel ou autres, voir §3.1 p12), jusqu'à obtenir l'affichage de votre Premio HD-W. (Par exemple, si vous avez branché votre Premio SAT HD-W en HDMI sur l'entrée HDMI1 de votre TV, vous obtiendrez l'image du Premio SAT HD-W quand cette entrée HDMI1 aura été sélectionnée sur votre TV à l'aide de sa télécommande).

5.1.1. 1^{ère} page d'installation rapide : « Configuration éco-veille »

La 1^{ère} page de l'installation rapide appelée « Configuration éco-veille » vous permet de maîtriser la consommation d'énergie de votre Premio SAT HD-W, lorsqu'il est en veille ; pour cela, vous pouvez choisir, au prix d'une consommation d'énergie légèrement plus importante, de conserver disponibles certaines fonctionnalités, même lorsque votre Premio SAT HD-W est mis en veille. En laissant tous les paramètres sur « **NON** », la consommation d'énergie en veille est la plus faible possible ; En face de chaque option, il est indiqué le surplus de consommation d'énergie lorsque le paramètre est mis sur « **OUI** » et la valeur totale de la consommation d'énergie en veille est automatiquement recalculée : Voir la dernière ligne « **Consommation d'énergie approximative en veille** »).

- « **Activer l'affichage de l'heure** » :



Quand le Premio SAT HD-W est en veille :

- « **Non** » : l'afficheur en face avant est éteint.
- « **Oui** » : l'afficheur en face avant affiche l'heure.

- « **Activer le bouclage des prises <PARABOLE>** » : Quand le Premio SAT HD-W est en veille :

« **Non** » : un éventuel deuxième terminal satellite branché en boucle sur la prise « **PARABOLE OUT** » du Premio SAT HD-W ne recevra plus les chaînes satellites en provenance de la parabole. (Si vous n'avez pas un deuxième terminal satellite, il est recommandé de laisser ce paramètre sur « **NON** »)

« **Oui** » : votre Premio SAT HD-W reboucle en interne la prise « **PARABOLE IN** » vers la prise « **PARABOLE OUT** » ; un éventuel deuxième terminal satellite branché en boucle sur la prise « **PARABOLE OUT** » du Premio SAT HD-W pourra recevoir les chaînes satellites normalement.

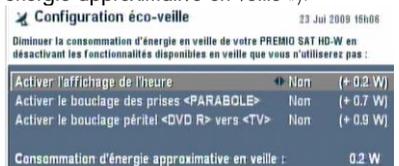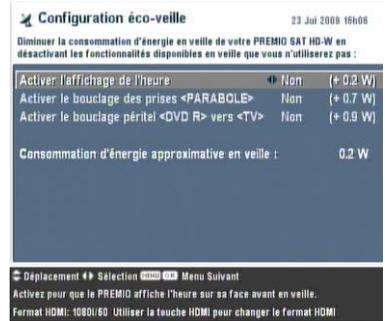

- « **Activer le bouclage péritel <DVD-R> vers <TV>** » : Quand le Premio SAT HD-W est en veille :
 - « **Non** » : Le Premio SAT HD-W ne rebouclera pas en interne sa prise péritel « DVD/R » vers sa prise péritel « TV » ; En d'autres termes, l'appareil connecté sur la prise péritel « DVD/R » du Premio SAT HD-W ne pourra pas être affiché sur la TV qui serait connectée sur la prise péritel « TV ». La seule possibilité serait d'allumer le Premio SAT HD-W (le sortir de veille) et ensuite d'utiliser son mode AV, en appuyant sur la touche « AV » de la télécommande.
 - « **Oui** » : Le Premio SAT HD-W rebouclera en interne sa prise péritel « DVD/R » vers sa prise péritel « TV » ; En d'autres termes, l'appareil connecté sur la prise péritel « DVD/R » du Premio SAT HD-W pourra être affiché sur la TV qui serait connectée sur la prise péritel « TV ». Le Premio SAT HD-W est alors « transparent » lorsqu'il est en veille.

Note : si aucun appareil n'est branché sur la prise péritel « DVD/R » du Premio SAT HD-W, laissez ce paramètre sur « NON ».

Note : Vous pourrez modifier par la suite vos choix d'éco-veille dans les menus de votre Premio SAT HD-W (voir §5.1.1p15 et §7.1.11 p37).

Renseignez les différents paramètres de la fenêtre de configuration de l'éco-veille ;


Appuyez ensuite sur la touche  de la télécommande afin de passer à l'étape suivante.

5.1.2. 2^{ème} page d'installation rapide : « Recherche des chaînes »

Lorsque votre Premio SAT HD-W affiche cette deuxième page de l'installation rapide, son afficheur en face avant indique « SCAN ».

Dans cette page « Recherche des chaînes » qui s'affiche (voir ci-contre), observez les informations 'Niveau' et 'Qualité' qui se trouvent en bas de la page d'installation :

- Si l'indication 'Qualité' est supérieure à 60%, cela indique qu'un signal correct est fourni par la parabole et donc que les chaînes de la TNT devraient être trouvées.
- Si ce n'est pas le cas ('Qualité' = 0% par exemple), alors vous devrez vérifier tous vos branchements, procéder éventuellement à des réglages de la tête de votre parabole (touche  «LANG»(ROUGE): 'Réglage LNB') ou encore corriger l'orientation de votre parabole qui doit être orientée précisément vers le satellite ASTRA 19,2° Est et pas sur une autre...

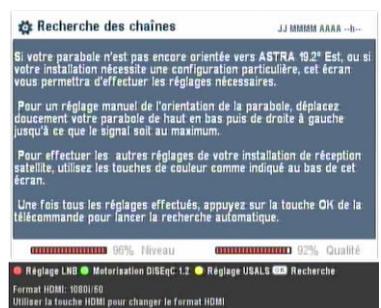

Lorsque l'indicateur de 'Qualité' affiche une valeur satisfaisante (>60%), il vous suffit alors d'appuyer sur la touche  de la télécommande pour lancer la recherche des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT puis de suivre précisément les consignes et les différentes étapes de l'installation rapide, en entrant les paramètres à l'aide de la télécommande du Premio SAT HD-W lorsqu'ils vous sont demandés. Ces étapes sont décrites brièvement dans le paragraphe suivant. En moins d'une minute l'installation est terminée et vous pouvez profiter immédiatement des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT.

ATTENTION : La parabole doit être orientée vers le satellite ASTRA 19,2° Est. Pour savoir comment orienter votre parabole afin d'obtenir la meilleure qualité de signal, rendez-vous sur le site internet www.ses-astra.com (onglet « Recevoir ASTRA »).


5.2. Pages suivantes de l'installation rapide

Une fois que toutes les chaînes de la TNT par satellite sont trouvées (voir chapitre précédent), l'installation rapide se poursuit avec les trois étapes obligatoires suivantes : **Choix de la déclinaison régionale de France 3**, **choix du code secret parental** (code secret appelé aussi code PIN) et **choix du niveau de moralité** pour le blocage de certains programmes, voir ci-après :

5.2.1. Choix d'une déclinaison régionale de France 3

Si vous souhaitez avoir accès aux émissions régionales de France 3 lors des périodes de décrochages régionaux, sélectionnez à l'aide des touches ▲▼ de la télécommande la région qui vous intéresse dans la liste qui s'affiche à l'écran (voir ci-contre). Appuyez sur OK pour valider votre choix et passer à l'étape suivante.

NOTE : sélectionnez « **Aucun** » si vous ne souhaitez pas choisir de région préférée et afficher constamment le programme national lorsque la chaîne France 3 est sélectionnée ; vous pourrez toujours modifier votre choix par la suite via les menus de votre Premio SAT HD-W (Voir §7.1.8 p36).

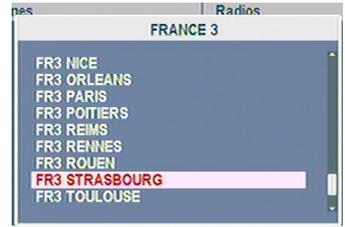


5.2.2. Choix d'un code parental (ou code PIN)

La création du code parental (ou code PIN) **est obligatoire** pour valider la mise en service de votre Premio SAT HD-W. Saisissez un code secret à 4 chiffres de votre choix, que vous êtes sûr de ne pas oublier.

ATTENTION : Le code **"0 0 0 0"** est interdit.

Vous devez saisir 2 fois de suite le même code secret afin d'éviter les problèmes liés à d'éventuelles fautes de frappe. Si les deux codes saisis sont identiques, votre terminal affichera alors à l'écran un message confirmant la réussite de l'initialisation du code PIN.

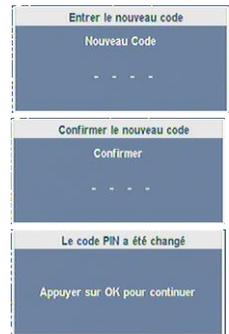

5.2.3. Choix du niveau de moralité


La dernière étape de l'installation consiste à sélectionner le **niveau de moralité à partir du code CSA** (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel).

En effet, votre Premio SAT HD-W est équipé d'un système de contrôle parental qui permet de bloquer l'affichage des émissions ou des films dont le contenu est réservé à une certaine tranche d'âge.

Le déblocage se fera par la saisie du code PIN (ou code secret parental) que vous avez choisi précédemment et qui ne doit donc être connu que des adultes responsables. C'est à cette dernière étape de l'installation que vous choisissez le niveau d'âge du contrôle parental.

Par exemple : Si vous choisissez « **Déconseillés au moins de 12ans** » : Tous les programmes qui sont signalés :

12, **16** et **18** seront bloqués : il sera nécessaire d'entrer le code PIN pour en obtenir l'affichage.

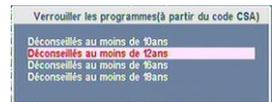

Notes :

- Vous pouvez, à tout moment, changer le niveau de moralité via le menu 'Niveau de moralité' dans 'Contrôle parental' (Voir §7.1.2 p28)
- Une fois que toutes les étapes de l'installation automatique ont été effectuées, le terminal affichera automatiquement la chaîne '1' de la liste (« TF1 »).

6. Utilisation au quotidien

6.1. Contrôle du volume

Utilisez les touches «Vol-◀»/«Vol+▶» pour régler le volume sonore à un niveau satisfaisant. Vous devrez peut-être également régler le volume de votre téléviseur.

Pour couper provisoirement le son, appuyez sur la touche . Appuyez à nouveau sur la touche  pour réactiver le son à son niveau précédent. Pour une qualité de son optimale, il est recommandé de ne pas utiliser le Premio SAT HD-W avec son réglage du volume sonore trop faible, qui serait compensé par le volume du TV réglé très fort.

6.2. Regarder une chaîne de télévision

Lorsque vous êtes en train de regarder une chaîne (pas de menu ouvert) :

- Passez à la chaîne suivante/précédente en appuyant sur les touches «CH+▲»/«CH-▼».
- Sélectionnez une chaîne directement en tapant son numéro à l'aide des touches numériques «0» à «9»
- Sélectionnez une chaîne dans la liste des chaînes à accès rapide : appuyez sur la touche  (Voir ci-après pour utiliser cette liste des chaînes à accès rapide)

6.2.1. Utiliser la liste des chaînes à accès rapide

Pour accéder à la liste des chaînes, appuyez sur la touche .

Utilisez les touches «CH+▲»/«CH-▼» pour déplacer d'un cran vers le haut/bas la sélection (surbrillance en blanc) d'une chaîne, puis appuyez sur la touche  : la liste des chaînes se ferme et la chaîne sélectionnée s'affiche en plein écran.

Utilisez les touches «Page▲»/«Page▼» pour déplacer plus rapidement la sélection (surbrillance en blanc) par saut d'un page vers le haut/bas.

NOTE : Passez de la liste des chaînes TV à la liste des radios en appuyant sur la touche . **ATTENTION** : Aucune radio n'est disponible quand seules les chaînes de la TNT sont installées, suite à l'installation rapide notamment. Il faut effectuer une recherche de toutes les chaînes et radios disponibles sur le satellite pour obtenir une liste de radios. (voir §7.4.2 p41).

Lorsque la liste des chaînes à accès rapide est ouverte, vous avez également accès à trois fonctions importantes, en utilisant les touches de couleur :

- Touche  «TEXT»(VERT) : 'Verrouiller' : Pour verrouiller une chaîne (voir §6.2.2 p19)
- Touche  «USB»(JAUNE) : 'Renommer' : Pour renommer une chaîne (voir §6.2.3 p19)
- Touche  «LANG»(ROUGE) : 'Effacer' : Pour effacer une chaîne ou une radio (voir §6.2.4 p19)

Les utilisations de ces fonctions sont détaillées dans les chapitres suivants.



6.2.2. Verrouiller une chaîne TV ou une Radio

Votre Premio SAT HD-W vous permet de verrouiller l'affichage/l'écoute d'une chaîne TV ou d'une radio. Lorsqu'une chaîne TV ou une radio est verrouillée, cela signifie qu'il ne sera pas possible de visualiser/écouter son contenu sans entrer préalablement le code secret parental (aussi appelé code PIN). Cette fonction est bien pratique pour éviter que les enfants aient accès à certaines chaînes au contenu nocif.

Pour verrouiller une chaîne TV ou une radio :

- Ouvrez en premier lieu la liste des chaînes à accès rapide (voir §6.2.1 p18).
- Utilisez les touches «CH+▲»/«CH-▼» pour sélectionner la chaîne ou la radio que vous désirez verrouiller ;
- Appuyez sur la touche  «TEXT»(VERT) ; Entrez le code PIN (code secret parental) s'il est demandé.

La chaîne TV ou la radio est dès lors verrouillée ; vous constatez que le pictogramme  s'affiche dorénavant en bas à droite de la liste pour indiquer que cette chaîne ou radio est verrouillée.

6.2.3. Renommer une chaîne TV ou une Radio

Votre Premio SAT HD-W vous permet de modifier le nom des chaînes TV ou des radios.

 **ATTENTION** : Il n'est pas possible de renommer une chaîne de la TNT (c'est-à-dire toutes les chaînes de la TNT qui ont été trouvées lors de la première installation rapide.)

Pour renommer une chaîne TV ou une radio :

- Ouvrez en premier lieu la liste des chaînes à accès rapide (voir §6.2.1 p18).
- Utilisez les touches «CH+▲»/«CH-▼» pour sélectionner la chaîne ou la radio que vous désirez renommer ;
- Appuyez sur la touche  «USB»(JAUNE) ; Entrez le code PIN (code secret parental) s'il est demandé.
- A l'aide du clavier virtuel qui s'ouvre, entrez le nouveau nom de la chaîne ou de la radio. (voir §4.3 p14 pour savoir comment utiliser le clavier virtuel)

Dès lors, vous pouvez observer que la chaîne TV ou la radio possède maintenant le nouveau nom entré.

6.2.4. Effacer (supprimer) une chaîne TV ou une Radio

Votre Premio SAT HD-W vous permet d'effacer (supprimer) des chaînes TV ou des radios.

 **ATTENTION** : Il n'est pas possible de supprimer une chaîne de la TNT (c'est-à-dire les chaînes de la TNT qui ont été trouvées lors de la première installation rapide.)

Pour effacer (supprimer) une chaîne TV ou une radio :


- Ouvrez en premier lieu la liste des chaînes à accès rapide (voir §6.2.1 p18).
- Utilisez les touches «CH+▲»/«CH-▼» pour sélectionner la chaîne ou la radio que vous désirez supprimer ;
- Appuyez sur la touche  «LANG»(ROUGE) : Entrez le code PIN (code secret parental) s'il est demandé.
- Un message de confirmation s'affiche ; répondez « **Oui** » si vous souhaitez réellement supprimer la chaîne TV ou la radio ; répondez « **Non** » pour annuler la suppression...

Vous pouvez observer alors que la chaîne TV ou la radio sélectionnée est définitivement supprimée de la liste des chaînes.

Notez que vous devrez effectuer une nouvelle recherche des chaînes TV ou radios si vous souhaitez remettre celles qui ont été supprimées dans la liste. (Voir §7.4.2.1 p42 pour faire une recherche des chaînes TV et radios).

6.2.5. Voir les informations concernant la chaîne TV ou la radio

En appuyant sur la touche « INFO », vous affichez le bandeau d'informations :

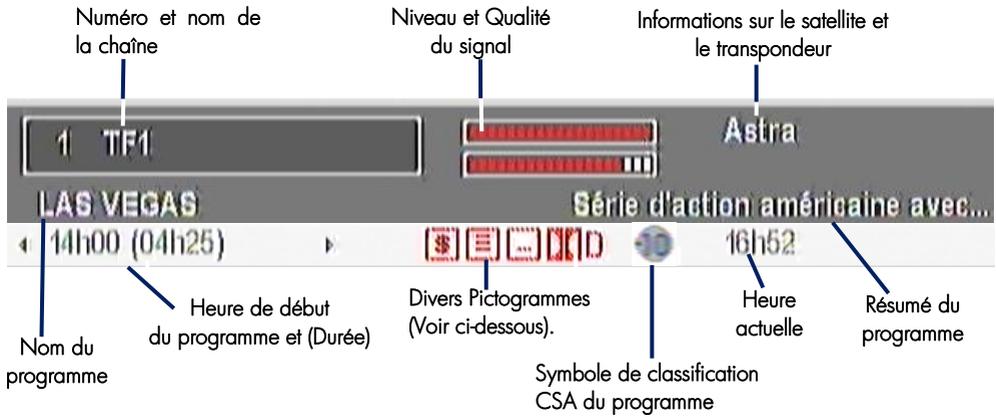


Signification des pictogrammes présents dans le bandeau d'information :

	Chaîne cryptée.
	La chaîne diffuse du télétexte.
	La chaîne diffuse des sous-titres.
	La chaîne diffuse au moins une bande son au format Dolby-Digital ou Dolby Digital +.

Pour afficher les informations sur le programme suivant (nom de programme, heure de début & durée et résumé), utilisez les touches «Vol-◀»/«Vol+▶».

6.2.6. Sélectionner une piste audio

Certains programmes sont disponibles avec des pistes audio dans une ou plusieurs langues et parfois en AC3/E-AC3 (Dolby Digital / Dolby Digital Plus 2.0 ou 5.1). Pour afficher les pistes audio disponibles, appuyez sur la touche «LANG» (ROUGE) puis choisissez la piste audio qui vous intéresse. La piste audio sélectionnée sera alors diffusée.

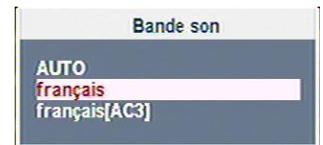


Note : Si une chaîne propose une piste audio AC3/E-AC3, le pictogramme est affiché dans le bandeau d'information.

6.2.7. Afficher les sous-titres

Certains programmes sont disponibles avec des sous-titres en une ou plusieurs langues. Si le programme actuel propose des sous-titres, le symbole de sous-titrage () apparaît dans le bandeau d'informations.

Pour afficher les sous-titres disponibles, appuyez sur la touche «TEXT» (VERT) de la télécommande puis sélectionnez les sous-titres que vous désirez afficher. Ces derniers seront alors affichés lorsque vous quitterez ce menu (touche «EXIT» ou «TEXT» (VERT)).

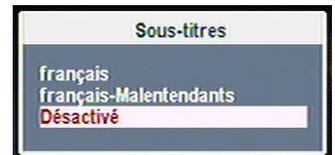

6.2.8. Afficher le télétexte

Certaines chaînes proposent du télétexte, permettant d'obtenir des informations supplémentaires telles que la météo, les informations ou les cours de la bourse.

Si la chaîne en cours propose un service de télétexte, le pictogramme  apparaît dans le bandeau d'informations.



Appuyez sur la touche  pour afficher la page 100 du télétexte.

Sélectionnez la page que vous désirez afficher en saisissant son numéro à l'aide des touches numériques. Vous pouvez zoomer sur une page du télétexte à l'aide de la touche  «USB»(JAUNE) et régler son niveau de transparence à l'aide de la touche  «L/R»(BLEU). Pour fermer le télétexte, appuyez sur la touche «EXIT» ou à nouveau sur la touche .

6.2.9. Modifier la résolution HDMI

Lorsque vous êtes en train de visualiser une chaîne (aucun menu affiché à l'écran) il est possible de modifier le format HDMI courant en appuyant sur la touche «HDMI» de la télécommande. Le premier appui sur cette touche affiche le format courant en haut à droite de l'écran (voir ci-contre). Les appuis suivants, avant que l'affichage disparaisse, permettent de changer le format parmi ceux supportés par votre TV.



Note : vous pouvez également modifier la résolution HDMI à partir du menu (voir §7.1.4.5 p33).

6.2.10. Modifier le recadrage HDMI

Lorsque vous êtes en train de visualiser une chaîne (aucun menu affiché à l'écran) il est possible de modifier le recadrage HDMI courant (c'est-à-dire le traitement appliqué à l'image HDMI lorsque le format de la chaîne affichée n'est pas 16:9) en appuyant sur la touche  de la télécommande. Le premier appui sur cette touche affiche le recadrage courant en haut à droite de l'écran (voir ci-contre). Les appuis suivants, avant que l'affichage disparaisse, permettent de sélectionner un autre recadrage.



Note : vous pouvez également modifier le recadrage HDMI à partir du menu (voir §7.1.4.6 p33).

6.3. Consulter l'EPG (guide électronique des programmes)

Le guide électronique des programmes vous donne la programmation en cours et prévue de chacune des chaînes, ainsi qu'un résumé de chaque programme. Appuyez sur la touche «EPG» pour ouvrir le guide électronique des programmes.

Le guide des programmes vous fournit les informations suivantes :

Prévisualisation de la chaîne sélectionnée

Informations détaillées

Barre d'aide en ligne

Heure et date courantes

Chaîne sélectionnée

Liste de tous les programmes

- Pour voir des informations détaillées sur un programme, positionnez la surbrillance sur un programme de votre choix à l'aide des touches «CH+▲»/«CH-▼» et appuyez sur la touche «INFO».
- Pour changer de chaîne, utilisez les touches «Vol-◀»/«Vol+▶».
- Vous pouvez consulter les programmes des jours précédents à l'aide de la touche  «TEXT»(VERT) et ceux des jours suivants à l'aide de la touche  «USB»(JAUNE).
- Vous pouvez modifier la présentation du guide des programmes (passage sous forme de tableau) en appuyant sur la touche  «LANG»(ROUGE). Pour revenir à l'affichage normal, appuyez de nouveau sur la touche  «LANG»(ROUGE).
- Vous pouvez effectuer simplement et rapidement une programmation pour un enregistrement sur disque dur ou clé USB à partir du guide électronique des programmes (EPG), comme suit:


1. Regardez une chaîne TV et appuyez sur la touche «EPG» pour afficher son guide des programmes (EPG).
2. Dans l'EPG, sélectionnez l'émission désirée à l'aide des touches «CH+▲»/«CH-▼».
3. Appuyez sur la touche  (REC) pour créer automatiquement un programmeur (Timer) qui enregistrera sur le disque USB l'émission sélectionnée, à la bonne date et heure (à condition bien sûr qu'un disque USB soit bien connecté au Premio SAT HD-W à ce moment là...); Le symbole  est alors affiché à côté de l'émission sur laquelle le programmeur (Timer) a été créé pour enregistrement USB. Pour supprimer un programmeur ainsi créé, appuyez de nouveau sur la touche  (REC) sur le même programme. (Appuyez sur  si vous souhaitez juste programmer l'affichage de ce programme pour enregistrer ce programme sur un enregistreur DVD R connecté sur la prise DVD/R du Premio SAT HD-W).
4. Si vous désirez consulter ou modifier un programmeur (Timer) créé à partir de l'EPG, ouvrez le menu correspondant : voir §6.3 p22.

6.4. Faire des enregistrements numériques sur disque USB


Un port USB 2.0 est disponible en face avant de votre Premio SAT HD-W. Vous pouvez y connecter un **disque USB**, c'est-à-dire soit une **clef USB** soit un **disque dur externe USB** ; Pour des raisons de performances et de capacité de stockage, il est recommandé d'utiliser plutôt un disque dur externe USB. C'est sur ce disque USB que s'effectueront tous les enregistrements numériques, aussi bien de chaînes Simple Définition (SD) que de chaînes Haute Définition (HD).

Pour effectuer un enregistrement numérique immédiat sur le disque USB, voici comment procéder :

- 1) Regardez une chaîne de votre choix, sans aucun menu ouvert.
- 2) Pour démarrer l'enregistrement numérique de cette chaîne, appuyez sur la touche **(REC)** ; l'enregistrement numérique de la chaîne regardée démarre immédiatement après 2 ou 3 secondes d'initialisation.
- 3) Lorsqu'un enregistrement est en cours, appuyez de nouveau sur la touche **(REC)** pour modifier la durée totale de l'enregistrement, qui a été par défaut fixée à 2H à l'étape 2 ci-dessus, ou bien pour mettre en pause l'enregistrement ou reprendre l'enregistrement s'il a été mis en pause précédemment :

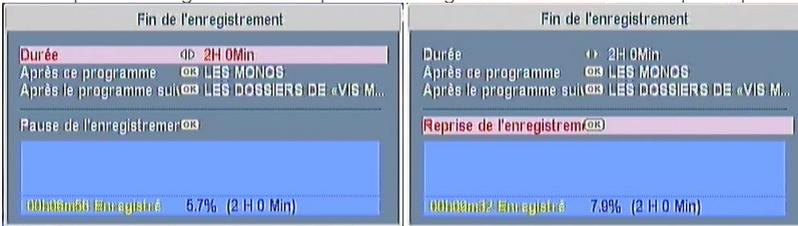

- 4) Lorsqu'un enregistrement est en cours, appuyez sur la touche **«INFO»** pour afficher les informations:

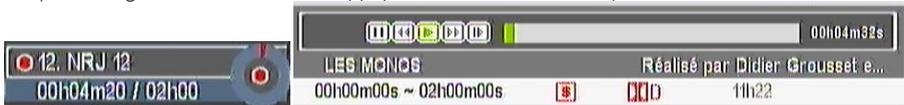

Ré-appuyez deux fois sur la touche **«INFO»** ou appuyez sur la touche **«EXIT»** pour fermer les informations.

- 5) Pour arrêter un enregistrement en cours, appuyez sur la touche **(STOP)** ; Un message vous demande alors si vous souhaitez arrêter l'enregistrement :



répondez **« Oui »** pour arrêter l'enregistrement ou **« Non »** sinon...

L'autre moyen de faire un enregistrement numérique est d'utiliser le programmeur (Timer) ; reportez-vous au §6.3 p22 pour plus d'information à ce sujet.

⚠ ATTENTION : Seuls les enregistrements qui ont une durée de plus d'une minute sont pris en compte et seront sauvegardés sur le disque USB par votre Premio SAT HD-W; Ainsi, tous les enregistrements de moins d'une minute seront perdus, vous ne les trouverez pas dans la liste des enregistrements (voir §6.5 p24)...

⚠ ATTENTION : Pour que votre Premio SAT HD-W puisse effectuer des enregistrements, le disque USB qui lui est connecté **doit être formaté avec une seule partition, obligatoirement en FAT-32**. S'il existe plus d'une partition sur votre disque USB, il est possible que cela fonctionne mais cela n'est pas garanti. Il est recommandé de connecter le disque USB « à chaud » pour obtenir la meilleure analyse du disque USB par le Premio SAT HD-W (voir ci-après).

ATTENTION : La première fois que vous connectez un **nouveau** disque USB (qui n'a jamais été connecté auparavant) sur votre Premio SAT HD-W, il est fortement recommandé de procéder à une connexion dite « à chaud », c'est-à-dire de connecter le disque USB lorsque votre Premio SAT HD-W est allumé et que vous êtes en train de regarder une chaîne TV par exemple ; ceci afin d'assurer que votre Premio SAT HD-W analyse au mieux votre disque USB nouvellement connecté.

Votre Premio SAT HD-W vous proposera automatiquement de formater le disque USB (s'il est connecté « à chaud ») lorsqu'il n'est pas reconnu ;

ATTENTION : l'opération de formatage, effectuée par votre Premio SAT HD-W, **détruit de manière définitive toutes les données présentes sur votre disque USB ainsi que toutes ses partitions** ; le résultat final, après formatage par le Premio SAT HD-W sera : **Une seule partition FAT-32 qui utilisera la totalité de l'espace disque.** (voir §7.4.4 p44)

ATTENTION : Pour des raisons de propriété intellectuelle et de sécurité, tous les enregistrements numériques faits sur disque USB par votre Premio SAT HD-W sont cryptés ; En d'autres termes, les enregistrements pourront être relus **uniquement** par votre Premio SAT HD-W, qui est le seul à connaître les clés de décryptage. (Un autre Premio SAT HD-W ne pourra pas relire les enregistrements faits sur votre Premio SAT HD-W).

NOTE : Lorsqu'un enregistrement est en cours, vous pouvez utiliser les touches suivantes :

(PAUSE) : Pour effectuer une « Pause du Direct » (Timeshift) en même temps que l'enregistrement continue...


(LECTURE) : Pour repasser en lecture lorsque le mode courant est pause ou bien pour afficher les informations sur l'enregistrement et sur la chaîne enregistrée, de la même manière qu'avec la touche « INFO », voir ci-dessous.

«**INFO**» : Pour afficher les informations sur l'enregistrement et sur la chaîne enregistrée. Appuyez une deuxième fois pour obtenir les informations détaillées et une troisième fois pour fermer toutes les fenêtres d'information...

6.5. Relire des enregistrements depuis le disque USB

Lorsque vous avez effectué des enregistrements numériques (voir paragraphe précédent) sur votre disque USB (clef USB ou disque dur externe USB), vous pouvez les relire comme suit :

- 1) Regardez une chaîne TV, sans aucun menu ouvert.
- 2) Appuyez sur la touche «**LIST**» de la télécommande : La liste des enregistrements s'ouvre :

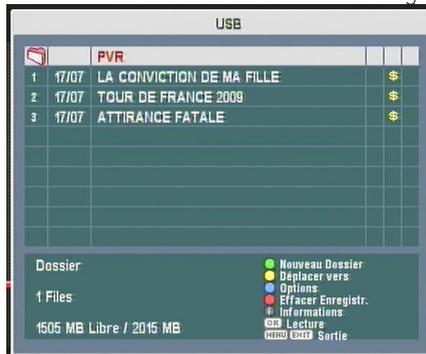

Notez que lorsque la liste des enregistrements est ouverte (voir ci-dessus), il est possible d'effectuer les opérations suivantes :

- Créer un nouveau dossier : touche **(TEXT)** «**TEXT**»(VERT)

- Déplacer un enregistrement vers un dossier : touche  «USB» (JAUNE)
 - Effacer un enregistrement : touche  «LANG» (ROUGE)
 - Trier les enregistrements : touche  «L/R» (BLEU) puis choisir « Trier »
 - Renommer un enregistrement ou un dossier : touche  «L/R» (BLEU) puis choisir « Renommer »
- 3) A l'aide des touches «CH+▲»/«CH-▼», sélectionnez dans la liste l'enregistrement numérique que vous souhaitez relire.
 - 4) Appuyez sur la touche  : La lecture se lance immédiatement.
 - 5) En cours de lecture, appuyez sur la touche  (STOP) pour l'arrêter.
 - 6) En cours de lecture, appuyez sur la touche «INFO» pour afficher les informations:



Ré-appuyez deux fois sur la touche «INFO» ou appuyez sur la touche «EXIT» pour fermer les informations.

- 7) En cours de lecture, appuyez sur les touches : , ,  (PAUSE),  (Retour/Avance rapide) pour effectuer l'opération correspondante.
- 8) En cours de lecture, tapez directement, avec les touches numériques de la télécommande, l'endroit en pourcentage où vous désirez que la lecture se fasse : Exemple : Vous venez de lancer la lecture d'un enregistrement et vous tapez 65 avec les touches numériques de la télécommande ; le résultat est : La lecture « saute » à 65% du temps total de l'enregistrement...
- 9) En cours de lecture, appuyez sur la touche  (LECTURE) afin de faire apparaître la barre d'information en mode « déplacement », c'est-à-dire avec la couleur de fond de la barre d'avancement du temps qui est de couleur jaune plutôt que de couleur verte (voir ci-dessous):



Une fois que la barre d'information est en mode « déplacement », il est possible d'utiliser les touches : «Vol-◀»/«Vol+▶» (déplacer la position de lecture), ,  (PAUSE),  (Précédent/Suivant),  et  ; Vous pouvez également utiliser la touche  (LECTURE), soit pour relancer la lecture lorsque vous avez mis en pause, soit pour revenir la barre d'information en mode « normal » (barre de temps de couleur verte).

6.6. Utiliser la «Pause du Direct» (Timeshift)

Votre Premio SAT HD-W est équipé de la fonction « Pause du Direct », qui est aussi appelée en terme anglophone « Timeshift ».

Avant toute chose, il est important de décrire rapidement ce qu'est le Timeshift et comment il fonctionne :

Timeshift (Pause du Direct): Qu'est ce que c'est ?

La fonction Timeshift permet de mettre en pause l'affichage d'un programme de TV qui est en cours de visionnage « en direct » ; puis de relancer le visionnage pour regarder la suite du programme TV à partir de la pause, sans en perdre la moindre seconde. La fonction Timeshift utilise un enregistrement temporaire sur un disque USB externe pour fonctionner : **Il est donc impératif qu'un disque USB - disque dur externe USB ou clé USB - soit connecté au port USB de votre Premio SAT HD-W.**

⚠ ATTENTION : La durée maximum du Timeshift est d'une Heure. Le Timeshift ne peut fonctionner que lorsqu'il y a suffisamment d'espace libre disponible sur le périphérique USB utilisé, permettant d'enregistrer une heure de programme, dans le pire des cas : En sachant qu'une heure d'enregistrement d'une chaîne SD (Simple Définition) occupe entre 2 et 6 Giga-octets d'espace sur le périphérique USB et le double (entre 4 et 12 Giga-octets) pour une chaîne HD (Haute Définition). Ainsi, l'espace libre disponible sur le périphérique USB doit être **d'au moins 12 Giga-octets**. Il est donc recommandé de ne pas utiliser une clé USB qui pourrait devenir bien vite pleine, si tant est qu'elle ait une capacité d'au moins 12 Giga-octets, mais d'utiliser plutôt un disque dur externe USB d'une capacité minimale de 40 Giga-octets, voire plus si possible, pour utiliser le Timeshift dans de bonnes conditions... Outre le problème de la place disponible, un autre critère qui pousse en faveur de l'utilisation d'un disque dur externe USB plutôt que d'une clé USB est en rapport avec les performances en lecture/écriture du périphérique USB ; en effet le bon fonctionnement du Timeshift impose que le périphérique USB ait de très bonnes performances en lecture/écriture ; et généralement les clés USB ont des performances bien en dessous de celles des disques durs externes USB...

- Pour mettre en pause le direct (Timeshift), il suffit d'appuyer sur la touche **⏸ (PAUSE)** de la télécommande lorsque vous êtes en train de regarder une chaîne ; l'image se met alors en pause et l'enregistrement temporaire du Timeshift est lancé. Vous pourrez conserver l'image en pause pendant une heure au maximum ; veillez à ne pas dépasser une heure de Timeshift afin d'éviter tous problèmes...
- Pour sortir de la pause, il suffit d'appuyer sur la touche **▶ (LECTURE)**.
- Outre la possibilité de mettre en pause ou d'en sortir, vous pouvez aussi « vous déplacer » à l'intérieur de l'enregistrement temporaire de Timeshift en utilisant les touches : **◀/▶ (Retour/Avance rapide), ⏮**.
- Lorsque vous appuyez deux fois sur la touche **▶ (LECTURE)**, la barre de temps qui se trouve dans la barre d'information du Timeshift change de couleur (de Jaune/Vert à Jaune seulement) et vous passez alors en mode « déplacement » ; vous pouvez alors utiliser les touches : **◀/▶ (Précédent/Suivant), ⏮ et ⏭**.
- Pour annuler le Timeshift, vous avez deux possibilités :
 - Appuyer sur la touche **⏹ (STOP)**.
 - Effectuer une opération qui impose l'arrêt du Timeshift, comme par exemple tenter de changer de chaîne ou encore ouvrir un menu en plein écran.

Dans les deux cas, votre Premio SAT HD-W vous demandera confirmation de l'arrêt du Timeshift.

6.7. Lire des fichiers musicaux MP3 depuis le disque USB

Votre Premio SAT HD-W est équipé d'un lecteur de fichiers musicaux au format MP3.

Pour utiliser le lecteur MP3, il faut que des fichiers musicaux au format MP3 aient été préalablement mis sur le disque USB.

La lecture des fichiers musicaux MP3 se fait par l'intermédiaire de la liste des enregistrements : lorsque vous êtes en train de regarder une chaîne, sans aucun menu ouvert, appuyez sur la touche «LIST» de la télécommande : La liste des enregistrements s'ouvre, voir ci-contre.

En utilisant les touches **◀/▶ (Précédent/Suivant)** et la touche **OK** pour entrer dans un dossier, recherchez vos fichiers musicaux MP3 dans votre disque USB. Dans l'exemple montré ci-contre, les fichiers musicaux se trouvent dans le dossier « Mes Musiques MP3 ». Pour lancer la lecture du fichier MP3 sélectionné, appuyez sur la touche **OK** pour lancer sa lecture.



7. Description des menus

Lorsque vous êtes en train de regarder une chaîne (aucun menu déjà ouvert), appuyez sur la touche «MENU» de la télécommande pour faire apparaître le menu principal du Premio SAT HD-W. Il est composé de six sous-menus qui vous permettront d'effectuer tous les réglages et d'accéder à toutes les fonctions de votre terminal (voir ci-contre).



Voici quelques indications générales pour utiliser les différents menus et sous-menus :

- Les touches «Vol-◀»/«Vol+▶» et «CH+▲»/«CH-▼» vous permettront de sélectionner les différents paramètres ou sous-menus ou de modifier la valeur de certains paramètres.
- La touche **OK** vous permettra de valider vos sélections.
- La touche «EXIT» vous permettra de sortir complètement du menu.
- La touche «MENU» vous permettra de revenir au menu précédent.


Les paragraphes suivants décrivent en détail les différents menus et sous-menus ainsi que leurs options.

7.1. Sous-menu 'Configuration Système'



Par l'intermédiaire de ce sous-menu, vous allez pouvoir configurer la plupart des paramètres de votre Premio SAT HD-W.

Les différentes options proposées (voir ci-contre) sont décrites en détails dans les paragraphes suivants.

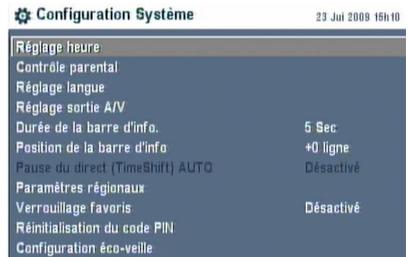


7.1.1. Réglage de l'heure locale et de la date

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage heure

Ce sous-menu permet de régler la date et l'heure locale de votre Premio SAT HD-W.

NOTE : Le mode par défaut est 'Auto' : l'heure locale et la date se règlent automatiquement sur l'heure et la date des chaînes TV du satellite : Aucun réglage n'est nécessaire.

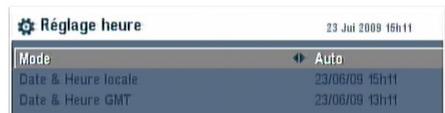

Deux modes de réglage de la date et heure locale sont disponibles : le mode **automatique** et le mode **manuel**. Pour choisir, sélectionnez l'option 'Mode' à l'aide des touches «CH+▲»/«CH-▼» puis sélectionnez 'Auto' ou 'Manuel' en vous aidant des touches «Vol-◀»/«Vol+▶».

- En mode 'Auto' (automatique) (recommandé), l'heure et la date courantes sont automatiquement extraites du signal satellite, avec gestion automatique de l'heure d'été et d'hiver ; vous n'avez rien à faire, votre Premio SAT HD-W sera toujours à la bonne date et la bonne heure...
- En mode 'Manuel', c'est à vous d'entrer manuellement la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet. Pour ce faire, sélectionnez l'option 'Date & Heure locale' à l'aide des touches «CH+▲»/«CH-▼» puis utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer successivement la date puis l'heure. Ensuite, vous pouvez ajuster l'heure par pas de 1 minute avec les touches «Vol-◀»/«Vol+▶».

7.1.2. Contrôle parental

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Contrôle parental


Le menu 'Contrôle parental' permet :

- De définir le niveau de moralité.
- De changer le code parental (ou code PIN).
- De verrouiller l'accès à certains menus (saisie du code PIN nécessaire pour entrer dans les menus verrouillés).



Ces actions sont décrites en détails dans les paragraphes suivants.

L'accès aux paramètres de ce menu 'Contrôle parental' est subordonné à l'entrée du code PIN. Si vous ne vous souvenez plus du code PIN, reportez-vous au §7.1.10 p37 pour obtenir plus de détails sur la procédure à suivre pour réinitialiser le code PIN de votre Premio SAT HD-W.

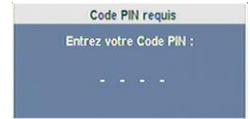


7.1.2.1. Contrôle parental : Niveau de moralité

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Contrôle parental \ Niveau de moralité

Les programmes télévisés sont classifiés par le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) en fonction du niveau de violence, de nudité et de langage des contenus. Il existe cinq catégories (cinq niveaux de moralité) :


Dénomination	Pictogramme du CSA correspondant
Tout public.	aucun
Déconseillés au moins de 10 ans	
Déconseillés au moins de 12 ans	
Déconseillés au moins de 16 ans	
Déconseillés au moins de 18 ans	

L'information de classification d'un programme est accessible à tout moment, sous forme de pictogramme, dans le bandeau d'information (accessible par un appui sur la touche «INFO» de la télécommande) ou dans le guide électronique des programmes (accessible par un appui sur la touche «EPG» de la télécommande.)

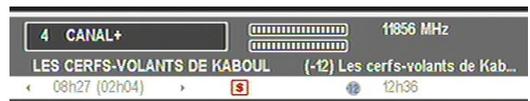

Lorsque vous êtes sur la ligne 'Niveau de moralité' du menu 'Contrôle parental', vous pouvez :

- Activer ou désactiver le contrôle parental en utilisant les touches «Vol-◀»/«Vol+▶» de la télécommande. (l'état est indiqué à droite, voir ci-dessus).
- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner le niveau de moralité désiré dans le dialogue qui apparaît (voir ci-contre) : sélectionnez le niveau de moralité en vous aidant des touches «CH+▲»/«CH-▼» puis validez en appuyant sur la touche .

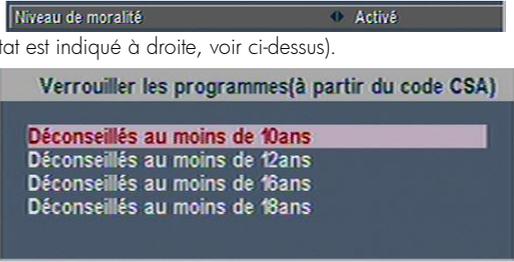

 **ATTENTION** : si le contrôle parental n'est pas activé, vous ne pourrez pas modifier le niveau de moralité.

Le fonctionnement du contrôle parental, lorsqu'il est activé, est le suivant :

- Lorsque vous zappez sur une chaîne dont le programme en cours possède un âge conseillé qui est égal ou supérieur au niveau de moralité choisi dans le menu, alors le programme ne s'affiche pas et le code PIN est demandé ; si le bon code PIN est entré alors le programme s'affiche. Par exemple, si vous sélectionnez 'Déconseillés au moins de 12 ans', tous les programmes ayant le pictogramme ,  ou  seront bloqués (non affichés), avec demande du code PIN ; les programmes déconseillés au moins de 10 ans () et les programmes sans aucune restriction (tout public) seront quant à eux non bloqués et affichés immédiatement.
- A partir du moment où vous déverrouillez l'affichage d'un programme en entrant le bon code PIN, tous les programmes ayant une classification inférieure ou égale à celle du programme que vous venez de déverrouiller seront également déverrouillés tant que votre Premio SAT HD-W n'est pas mis en veille. Par exemple, si vous avez sélectionné 'Déconseillés au moins de 10 ans' et que vous déverrouillez un programme déconseillé au moins de 12 ans, seuls les programmes déconseillés au moins de 16 et au moins de 18 ans seront encore verrouillés par la demande du code PIN.
- La règle énoncée ci-dessus est valable tant que vous n'éteignez pas ou ne mettez pas en veille votre Premio SAT HD-W.

 **ATTENTION** : Pensez à mettre votre Premio SAT HD-W en veille lorsque vous ne le regardez plus afin d'éviter aux enfants d'avoir accès à des programmes interdits.

Rappel : Si vous avez entré le code PIN pour débloquent l'affichage d'un programme avec un certain niveau de moralité, **seule la mise en veille de votre Premio SAT HD-W permet de réactiver le verrouillage** et donc de redemander l'entrée du code PIN en cas de programme dont le niveau de moralité est égal ou supérieur à celui programmé.

7.1.2.2. Contrôle parental : Changer le code PIN

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Contrôle parental \ Changer le code PIN

Utilisez ce sous-menu si vous désirez modifier le code PIN de votre Premio SAT HD-W. Si vous ne vous souvenez plus du code PIN, reportez-vous au §7.1.10 p37 pour obtenir plus de détails sur la procédure à suivre pour réinitialiser le code PIN.

Sélectionnez 'Changer le code PIN' et appuyez sur la touche  de la télécommande, un dialogue vous demande d'entrer le nouveau code PIN (voir ci-contre). Saisissez une première fois votre nouveau code PIN puis le Premio SAT HD-W vous demandera de le saisir une seconde fois afin d'éliminer tous risques liés aux erreurs de frappe. Si la confirmation est correcte, un message vous indiquant que le code PIN a bien été changé s'affiche. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour continuer.



7.1.2.3. Contrôle parental : Verrouillage des menus

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Contrôle parental \ Verrouillage des menus

Ce sous-menu vous offre la possibilité de verrouiller l'accès à certains menu, afin d'éviter toutes modifications intempestives. Pour verrouiller ou déverrouiller l'accès à un menu particulier, sélectionnez le menu dans la liste affichée à l'écran (voir ci-contre) en vous aidant des touches «CH+▲»/«CH-▼» de la télécommande ; il vous suffit ensuite d'utiliser les touches «Vol-◀»/«Vol+▶» pour verrouiller ou déverrouiller le menu sélectionné.



7.1.3. Réglage langue

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage langue


Ce sous-menu permet de régler la langue utilisée dans les menus, pour les sous-titres et pour les bandes son des chaînes.

Les chapitres suivants détaillent chaque réglage.



7.1.3.1. Réglage langue : Langue du menu

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage langue \ Langue du menu

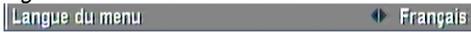Les menus du Premio SAT HD-W sont par défaut en Français.  Il est possible de choisir plutôt l'anglais comme langue des menus en modifiant le réglage à l'aide des touches «Vol-◀»/«Vol+▶».

Une fois la langue sélectionnée, les menus seront immédiatement affichés dans cette langue.

7.1.3.2. Réglage langue : Langue des sous-titres

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage langue \ 1ère Langue sous-titres

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage langue \ 2ème Langue sous-titres

Paramétrez les options '1ère/2ème Langue sous-titres' sur vos langues préférées à l'aide des touches «Vol-◀»/«Vol+▶» de la télécommande.

1ère Langue sous-titre	◀ Français
2ème Langue sous-titre	Anglais

Le fonctionnement est le suivant : Lorsque vous regarderez un programme, les sous-titres s'afficheront **automatiquement** dans la langue préférée sélectionnée, si elle est disponible sur la chaîne regardée.

NOTE : il est possible de sélectionner deux langues préférées pour les sous-titres. Dans ce cas le fonctionnement est le suivant :

- si la 1^{ère} langue sous-titre préférée est disponible, les sous-titres sont affichés dans cette langue.
- sinon, si la 2^{ème} langue sous-titre préférée est disponible, les sous-titres sont affichés dans cette langue.
- si aucune des deux langues sous-titre préférées n'est disponible, les sous-titres ne sont pas affichés.

⚠ ATTENTION : Il n'est possible de sélectionner une deuxième langue préférée que si une première langue préférée est déjà définie (paramètre différent de «Désactivé»).

NOTE : si vous ne souhaitez pas afficher automatiquement les sous-titres dès que la langue préférée est disponible, sélectionnez «Désactivé». Vous pourrez toujours activer/désactiver les sous-titres et en choisir la langue grâce à la touche dédiée de la télécommande :  «TEXT»(VERT). Voir §6.2.7 p20 pour plus de détails.

7.1.3.3. Réglage langue : Langue Audio

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage langue \ 1ère Langue Audio

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage langue \ 2ème Langue Audio

Paramétrez les options '1^{ère}/2^{ème} Langue Audio' sur vos langues préférées à l'aide des touches «Vol-◀»/«Vol+▶» de la télécommande.

1ère Langue Audio	Français
2ème Langue Audio	Anglais

Le fonctionnement est le suivant : Lorsque vous regardez un programme :

- si la 1^{ère} langue audio préférée est disponible, elle sera alors automatiquement sélectionnée.
- sinon, si la 2^{ème} langue audio préférée est disponible, elle sera automatiquement sélectionnée.
- si aucune des deux langues audio préférées n'est disponible, la bande son par défaut sera sélectionnée.

En dehors de ce paramètre, vous pouvez choisir une langue pour la piste audio à l'aide de la touche dédiée de la télécommande :  «LANG»(ROUGE). Voir §6.2.6 p20 pour plus de détails.

7.1.4. Réglage sortie A/V

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage sortie A/V

Ce sous-menu vous permettra de régler les différents paramètres liés aux sorties audio et vidéo de votre Premio SAT HD-W. Pour modifier la valeur d'un paramètre, sélectionnez d'abord le paramètre à l'aide des touches «CH+▲»/«CH-▼» puis modifiez sa valeur avec les touches «Vol-◀»/«Vol+▶» de la télécommande.

Les différents paramètres sont détaillés dans les chapitres suivants.

* Réglage sortie A/V		9 Jul 2009 11h56
Sortie vidéo analogique	◀▶	RGB
Standard de couleur		PAL
Format sortie TV analogique		4:3
Recadrage image analogique		Letter-Box
Format HDMI		1080i/60
Recadrage HDMI		Pillar-Box
Mode AUDIO		Stéréo
Format des sorties audio S/PDIF&HDMI		Stéréo
Compensation du volume AC3		+10 dB

7.1.4.1. Réglage sortie A/V : Sortie vidéo analogique

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage sortie A/V \ Sortie vidéo analogique

Permet de sélectionner le type de signal vidéo en sortie de la prise péritel TV ('CVBS', 'RGB', 'S-Video' ou 'YUV'). Si votre TV est compatible RGB (ce qui est le cas de quasiment tous les TV récents), il est conseillé de mettre cette option à la valeur 'RGB' afin d'obtenir la meilleure qualité d'affichage disponible.

7.1.4.2. Réglage sortie A/V : Standard de couleur

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage sortie A/V \ Standard de couleur

Permet de sélectionner le standard de couleur des sorties vidéo analogiques : 'PAL', 'SECAM' ou 'NTSC'. Il est conseillé de mettre ce paramètre à la valeur 'PAL' pour obtenir les meilleurs résultats d'affichage.

7.1.4.3. Réglage sortie A/V : Format sortie TV analogique

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage sortie A/V \ Format sortie TV analogique

Permet d'indiquer à votre Premio SAT HD-W quel est le format de l'écran (4:3 ou 16:9) de la TV qui est éventuellement branchée sur la péritel « TV » ou la sortie vidéo (RCA) de votre Premio SAT HD-W. Si votre TV n'est pas branchée sur la péritel « TV » ni sur la sortie vidéo (RCA) de votre Premio SAT HD-W, ce réglage reste valable pour l'enregistreur (magnétoscope ou DVD-R) qui serait éventuellement branché sur la péritel « TV » ou « DVD/R » ou sur la sortie vidéo (RCA) de votre Premio SAT HD-W. Il est indispensable que ce réglage corresponde bien au format de votre TV ou enregistreur, afin que votre Premio SAT HD-W puisse fournir l'image la mieux adaptée. Reportez-vous au §Annexe E p58 pour obtenir de plus amples informations sur ce paramètre.

NOTE : ce paramètre n'a pas d'action sur la sortie HDMI de votre Premio SAT HD-W.

7.1.4.4. Réglage sortie A/V : Recadrage image analogique

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage sortie A/V \ Recadrage image analogique

Permet de choisir le traitement d'image qui doit être appliqué sur les sorties vidéos analogiques (péritel «TV», péritel «DVD/R» et sortie vidéo RCA) de votre Premio SAT HD-W, lorsque le format des images du programme TV couramment visualisé ne correspond pas au paramètre 'Format sortie TV analogique' décrit dans le chapitre précédent.

- Si le paramètre 'Format sortie TV analogique' est réglé sur '4:3', Il est conseillé de choisir 'Letter-Box' qui offre le meilleur compromis dans tous les cas.
- Si le paramètre 'Format sortie TV analogique' est réglé sur '16:9', Il est conseillé de choisir 'Pillar-Box' qui offre le meilleur compromis dans tous les cas.

Reportez-vous au §Annexe E p58 pour obtenir de plus amples informations sur ce paramètre.

NOTE : ce paramètre n'a pas d'action sur la sortie HDMI de votre terminal.

7.1.4.5. Réglage sortie A/V : Format HDMI

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage sortie A/V \ Format HDMI

Permet de choisir la résolution de la sortie HDMI de votre Premio SAT HD-W. La liste des formats proposés dépend de l'écran sur lequel votre Premio SAT HD-W est branché (afin de vous offrir un affichage adapté à votre écran, votre Premio SAT HD-W dialogue en permanence avec ce dernier). La valeur par défaut ('1080i/50') devrait vous apporter la meilleure qualité d'image et la meilleure compatibilité avec les écrans existants sur le marché (ceux labellisés 'HD Ready', 'HDTV' et 'HDTV 1080p' notamment).

7.1.4.6. Réglage sortie A/V : Recadrage HDMI

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage sortie A/V \ Recadrage HDMI

Ce paramètre est le pendant, pour la sortie numérique HDMI, du paramètre 'Recadrage image analogique'. Il permet de choisir le traitement d'image qui doit être appliqué à la vidéo numérique envoyée sur la sortie HDMI, lorsque le format des images du programme couramment visualisé n'est pas 16:9 (Note : le format 4:3 n'existe pas en HDMI).

Il est conseillé de choisir 'Pillar-Box' qui offre le meilleur compromis dans tous les cas (aucune déformation et aucune perte d'image).

Reportez-vous au §Annexe E p58 pour obtenir de plus amples informations sur ce paramètre.

7.1.4.7. Réglage sortie A/V : Mode AUDIO

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage sortie A/V \ Mode AUDIO

Ce paramètre permet de sélectionner le mode AUDIO ('Stéréo', 'Mono', 'Gauche' ou 'Droite') des sorties audio analogiques. La valeur par défaut ('Stéréo') vous apportera la meilleure qualité sonore.

7.1.4.8. Réglage sortie A/V : Format des sorties audio S/PDIF & HDMI

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage sortie A/V \ Format des sorties audio S/PDIF&HDMI

Ce paramètre permet de sélectionner le format audio numérique qui sera envoyé sur les sorties numériques audio (S/PDIF et HDMI) de votre Premio SAT HD-W.

- Si vous souhaitez profiter de la meilleure qualité sonore possible et que vous utilisez un amplificateur dit 'Home Cinéma' connecté sur la sortie « S/PDIF » de votre Premio SAT HD-W (ou bien si votre TV sait décoder le Dolby Digital), sélectionnez 'Home Cinéma'.
- Dans tous les autres cas, et en particulier si vous utilisez uniquement la sortie HDMI avec un écran HDMI 'standard', mettez ce paramètre sur 'Stéréo' ; ceci afin de toujours avoir du son sur votre TV.

NOTE : la plupart des TV HDMI n'étant pas compatibles Dolby Digital, vous n'aurez pas du tout de son sur votre TV, via la sortie HDMI, si vous ne sélectionnez pas 'Stéréo'.

7.1.4.9. Réglage sortie A/V : Compensation du volume AC3

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réglage sortie A/V \ Compensation du volume AC3

Ce paramètre permet de compenser automatiquement la différence de volume sonore qui existe inévitablement entre les bandes son stéréo (PCM) et les bandes son AC3 (Dolby Digital) (Pour faire simple, disons entre les chaînes SD et les chaînes HD).

En effet, sans ce paramètre 'Compensation du volume AC3', vous seriez ennuyés par le phénomène suivant :


- Vous regardez par exemple la chaîne « Gulli » et vous réglez le niveau sonore de votre TV et/ou de votre Premio SAT HD-W à votre convenance.
- Vous zappez sur la chaîne « TF1 HD » et vous constatez que le son devient presque inaudible ; vous réajustez donc le niveau sonore de votre TV et/ou de votre Premio SAT HD-W, en l'augmentant fortement pour retrouver un volume sonore à votre convenance.
- Vous revenez sur la chaîne « Gulli » et vous constatez que le son est beaucoup trop fort, au point de vous faire sursauter !

Le paramètre 'Compensation du volume AC3' de votre Premio SAT HD-W évite d'être confronté à ce phénomène désagréable. La valeur par défaut donnée à ce paramètre permet d'avoir un niveau sonore presque identique entre stéréo et AC3. Toutefois, si la valeur par défaut ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours modifier ce paramètre pour mieux « équilibrer » les niveaux sonores, selon vos critères...

7.1.5. Durée d'affichage des informations

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Durée de la barre d'info.

Vous pouvez régler la durée d'affichage temporaire des bandeaux d'information lors du changement de chaîne.

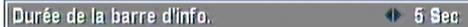

Il est possible de sélectionner une durée comprise entre 1 et 30 secondes à l'aide des touches «Vol-»/«Vol+» de la télécommande. D'autre part les deux options suivantes sont également disponibles :

- 'Ne pas cacher' : Suite à un changement de chaîne, le bandeau d'information est affiché en permanence à l'écran, tant que vous n'appuyez pas sur la touche « INFO » ou « EXIT ».
- 'Pas d'info' : le bandeau d'information n'est jamais affiché lors du changement de chaîne. Vous pouvez cependant toujours utiliser la touche dédiée « INFO » de la télécommande afin de forcer son affichage à tout moment.

7.1.6. Position de la barre d'info

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Position de la barre d'info

Vous pouvez modifier la position verticale d'affichage du bandeau d'information : vers le haut ou vers le bas.

Position de la barre d'info ◀ +0 ligne

Paramétrez l'option 'Position de la barre d'info' avec les touches «Vol-◀»/«Vol+▶» de la télécommande. Le réglage se fait entre -10 lignes (Bandeau affiché «plus haut») et +3 lignes (bandeau affiché «plus bas»).

7.1.7. Pause du direct (TimeShift) AUTO

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Pause du direct (TimeShift) AUTO

Votre Premio SAT HD-W possède la fonction « pause du direct », couramment appelée « Timeshift ».

Pause du direct (TimeShift) AUTO ▶ Désactivé

Le « Timeshift » (« Pause du Direct ») utilise un **enregistrement temporaire** pour pouvoir fonctionner.

Veillez vous reporter au §6.6 p25 pour obtenir plus d'information sur le fonctionnement du Timeshift (« Pause du Direct »).

Lorsque le paramètre 'Pause du direct (Timeshift) AUTO' est réglé en position 'Désactivé', il est nécessaire de lancer **manuellement** le démarrage de l'enregistrement temporaire du « Timeshift » (« Pause du Direct ») en appuyant sur la touche «PAUSE II» de la télécommande. (Voir §6.6 p25).

Au contraire, lorsque le paramètre 'Pause du direct (Timeshift) AUTO', est réglé en position 'Activé' alors l'**enregistrement temporaire du « Timeshift » (« Pause du Direct ») est démarré automatiquement**, en tâche de fond, à chaque changement de chaîne (il est inutile d'appuyer sur la touche  (PAUSE) pour démarrer l'enregistrement temporaire du Timeshift) ; tant que la chaîne n'est pas changée, l'enregistrement temporaire continue, avec une limitation à 1 heure d'enregistrement.

L'intérêt principal de démarrer automatiquement l'enregistrement temporaire du « Timeshift » (« Pause du Direct ») à chaque changement de chaîne, est de **disposer à tout moment de la possibilité de revenir en arrière** (par un retour rapide par exemple en utilisant la touche ) afin de revoir une séquence qui s'est déroulée précédemment ; cette fonctionnalité est connue sous le nom anglais de « Instant-Replay » (« Revoir un instant passé »).

Par exemple : Vous êtes en train de regarder un match de foot... A un moment donné, pour une raison quelconque, vous détournez pendant quelques secondes votre regard de l'écran ; et pile pendant ces quelques secondes, un but est marqué ! Grâce au fait que le Timeshift (« Pause du Direct ») est en mode automatique, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir revenir en arrière (par un retour rapide par exemple en utilisant la touche ) pour voir le but que vous venez de rater !

⚠ ATTENTION : Étant donné que l'enregistrement temporaire du Timeshift («Pause du Direct») redémarre à zéro à chaque changement de chaîne, il faut comprendre que le temps disponible pour revenir en arrière est égal au temps qui s'est écoulé entre l'instant du changement de chaîne et l'instant présent ; **Par exemple** : il y a 5 minutes j'ai zappé de la chaîne «TF1» à «M6» ; cela fait donc 5 minutes que je regarde «M6» en continue... Je pourrai donc revenir en arrière sur le programme « M6 » de 5 minutes au maximum...

⚠ ATTENTION : Le disque USD doit disposer d'au moins 12 Giga-octets d'espace libre pour que la fonction « Pause du Direct » (Timeshift) puisse fonctionner (Voir §6.6 p25 pour plus d'informations à ce sujet) ; Utilisez un disque dur USB d'au moins 40 Giga-octets plutôt qu'une clef USB qui serait bien vite pleine...

7.1.8. Paramètres régionaux : Choix des chaînes régionales

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Paramètres régionaux

Cette option vous permettra de sélectionner la déclinaison régionale qui vous intéresse, pour chaque chaîne qui en proposerait (pour l'instant, seule la chaîne « France 3 » propose des déclinaisons régionales). Pour ce faire, procédez comme suit :

- A l'aide des touches «Vol-◀»/«Vol+▶», choisissez la chaîne pour laquelle vous désirez choisir une déclinaison régionale, qui sera affichée pendant les décrochages régionaux.
NOTE : à l'heure actuelle uniquement «France 3» propose des déclinaisons régionales ; toutefois, si plusieurs chaînes proposent des déclinaisons régionales alors le symbole  est affiché dans le coin supérieur droit de la fenêtre de choix, indiquant que les touches «Vol-◀»/«Vol+▶» permettent de changer de chaîne)
- A l'aide des touches «CH+▲»/«CH-▼», sélectionnez la déclinaison régionale qui vous intéresse.
NOTE : si seule la déclinaison nationale vous intéresse, sélectionnez : 'Aucun'.
- Appuyez sur la touche  pour valider vos choix et revenir au menu précédent.
NOTE : N'appuyez sur la touche  qu'après avoir effectué votre choix de la déclinaison régionale pour chacune des chaînes, si plusieurs en proposent. (Pour l'instant le symbole  n'est pas affiché car seule « France 3 » propose des déclinaisons régionales...)

Une fois vos choix de déclinaisons régionales effectués, le Premio SAT HD-W affichera automatiquement la déclinaison régionale choisie, lors des décrochages régionaux.

7.1.9. Verrouillage favoris

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Verrouillage favoris

Ce menu vous permet de verrouiller votre Premio SAT HD-W sur une liste de chaînes favorites.

Verrouillage favoris 


Comment cela fonctionne-t-il ?

Avant d'activer cette option 'Verrouillage favoris', vous devez en premier lieu choisir et sélectionner une liste de chaînes favorites, pour verrouillage : Pour cela, lorsque vous regardez une chaîne (aucun menu ouvert), appuyez sur la touche «FAV» de la télécommande.

Le menu de gestion rapide des listes de chaînes favorites s'ouvre (voir ci-contre).

Choisissez alors une liste de chaînes favorites qui est non vide, comme par exemple 'Infos' qui possède 2 chaînes dans l'exemple montré ci-contre.

Puis appuyez sur la touche «EXIT» afin de faire disparaître le

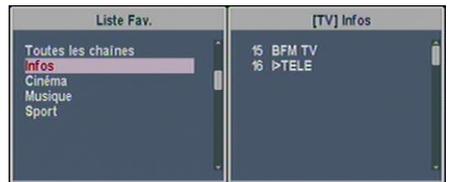

menu de gestion rapide des favoris. Vous pouvez constater que dès lors, lorsque vous changez de chaîne, l'indication :  (dans cet exemple) s'affiche en haut à droite de l'écran, indiquant que votre Premio SAT HD-W se trouve dans la liste de chaînes favorites 'Infos' ; Ainsi, lorsque vous appuyerez sur les touches «CH+▲»/«CH-▼» de la télécommande, les chaînes affichées « tourneront en boucle » uniquement sur les chaînes se trouvant dans la liste de favoris couramment sélectionnée.

Si vous désirez que votre Premio SAT HD-W **revienne toujours et automatiquement dans cette même liste de favoris**, même après une mise en veille ou un débranchement du secteur, c'est facile, il suffit d'activer l'option 'Verrouillage favoris' une fois la liste de favoris choisie et sélectionnée ('Infos' dans cet exemple). Pour cela,

appuyez sur la touche «MENU» de la télécommande et entrez dans le sous-menu 'Configuration Système' puis sélectionnez l'option 'Verrouillage favoris' et réglez cette option sur 'Activé' à l'aide des touches «Vol-◀»/«Vol+▶» de la télécommande. (Notez que le code PIN vous est demandé lorsque vous essayez de modifier l'option 'Verrouillage favoris'). Appuyez ensuite sur la touche «EXIT» pour fermer tous les menus. Dès lors, votre Premio SAT HD-W est verrouillé sur la liste choisie de chaînes favorites ('Infos' dans cet exemple):

- Il ne vous est plus possible de changer de liste de favoris à l'aide de la touche «FAV» de la télécommande.
- Lorsque vous mettez en veille ou lorsque vous débranchez du secteur votre Premio SAT HD-W, celui-ci redémarre toujours sur cette liste verrouillée de chaînes favorites ('Infos' dans cet exemple).

7.1.10. J'ai oublié mon code parental (ou code PIN)

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Réinitialisation du code PIN

Ce menu vous donne des informations sur la marche à suivre lorsque vous avez oublié votre code parental (ou code PIN). Vous devez appeler le service HOTline de CGV (Voir §9 p53) pour procéder à la réinitialisation du code parental (ou code PIN).

7.1.11. Eco-veille (fonction économie d'énergie)

→ Touche «MENU» \ Configuration Système \ Configuration éco-veille

Ce menu (voir ci-contre) vous permettra d'activer ou de désactiver, en fonction de vos besoins, certaines fonctionnalités (**en mode veille**) afin d'optimiser la consommation d'énergie de votre Premio SAT HD-W lorsqu'il est en mode veille.

Pour activer ou désactiver une fonctionnalité, sélectionnez la fonctionnalité désirée à l'aide des touches «CH+▲»/«CH-▼» puis utilisez les touches «Vol-◀»/«Vol+▶» pour mettre l'option à la valeur désirée.

Configuration éco-veille		23 Jul 2008 18h36
Diminuer la consommation d'énergie en veille de votre PREMIO SAT HD-W en désactivant les fonctionnalités disponibles en veille que vous n'utiliserez pas :		
Activer l'affichage de l'heure	◀ Oui ▶	(+ 0.2 W)
Activer le bouclage des prises <PARABOLE>	Non	(+ 0.7 W)
Activer le bouclage péritel <DVD R> vers <TV>	Oui	(+ 0.9 W)
Consommation d'énergie approximative en veille :		1.3 W

Reportez-vous au §5.1.1 p15 pour plus de détails sur les paramètres éco-veille.

7.2. Programmeur



→ Touche «MENU» \ Programmeur

Ce menu vous permettra de configurer un programmeur (« Timer » en anglais) de votre Premio SAT HD-W afin :


- d'enregistrer sur un disque USB (disque dur ou clef USB) un programme ou une émission choisie, à une date et heure choisies.
- d'afficher un programme ou une émission choisie à une date et heure choisies ; ceci est utile pour enregistrer non pas sur votre disque USB mais plutôt sur **votre enregistreur externe** (magnétoscope ou DVD-R).

NOTE : Le programmeur est aussi directement accessible depuis la touche  de la télécommande.

Pour ajouter un nouveau programmeur (Timer), procédez comme suit :

1) Lorsque le menu « Programmeur » est ouvert, appuyez sur la touche  «LANG» (ROUGE) pour ajouter une nouvelle programmation ; s'il n'existe aucune programmation dans la liste, vous pouvez également appuyer sur la touche .

2) Dans la fenêtre qui apparaît à l'écran (voir ci-contre), sélectionnez les différents paramètres correspondant à la programmation que vous désirez effectuer :

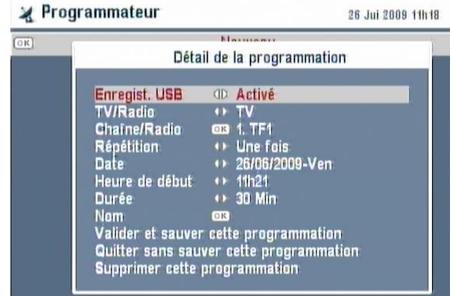

- 'Enregist. USB' : sélectionnez 'Activé' si vous désirez enregistrer en numérique sur un disque USB (disque dur USB ou clef USB connecté au port USB de votre Premio SAT HD-W), ou 'Désactivé' pour enregistrer en analogique sur un enregistreur externe (magnétoscope ou DVD-R=Enregistreur de DVD, connecté sur la prise péritel « TV » ou « DVD/R » de votre Premio SAT HD-W). Reportez-vous au §6.4 p23 pour obtenir plus de détails sur les fonctionnalités liées au port USB de votre Premio SAT HD-W.

NOTE : Au moment où vous réglez cette option sur 'Activé', si aucun disque USB n'est connecté alors un message vous prévient que l'enregistrement ne sera pas fait si un disque USB n'est pas connecté entre temps.

- 'TV/Radio' : choisissez 'TV' ou 'Radio' à l'aide des touches «Vol-◀»/«Vol+▶». L'option 'Radio' n'est disponible que si des radios existent.
- 'Chaîne/Radio' : sélectionnez la chaîne à afficher/enregistrer. Pour ce faire, appuyez sur la touche  de la télécommande pour afficher la liste des chaînes/radios disponibles. Sélectionnez ensuite la chaîne/radio à l'aide des touches «CH+▲»/«CH-▼» puis validez votre choix par un appui sur la touche .
- 'Répétition' : à l'aide des touches «Vol-◀»/«Vol+▶» sélectionnez une fréquence de répétition parmi les différents choix proposés :
 - 'Une fois' : La programmation se lance une seule fois, à la date et à l'heure programmées.
 - 'Tous les jours' : La programmation se répète tous les jours, du Lundi au Dimanche, à la même heure.
 - 'Chaque week-end' : La programmation se répète tous les week-ends à la même heure (par exemple, tous les Samedis et Dimanches à 17h30).
 - 'Hebdomadaire' : La programmation se répète toutes les semaines, le même jour de la semaine et à la même heure (par exemple, tous les Mardis à 18h15).
 - 'Toute la semaine' : La programmation se répète tous les jours de la semaine du Lundi au Vendredi à la même heure (par exemple, du Lundi au Vendredi à 17h30).
- 'Date' : sélectionnez le jour où l'enregistrement doit démarrer, à l'aide des touches «Vol-◀»/«Vol+▶».
- 'Heure début' : entrez l'heure en vous aidant du pavé numérique de la télécommande. Vous pouvez également ajuster l'heure par pas de 1 minute à l'aide des touches «Vol-◀»/«Vol+▶».

- 'Durée' : entrez la durée de la programmation en vous aidant des touches «Vol-◀»/«Vol+▶». Un appui sur la touche «Vol-◀» («Vol+▶») décrémentera (incrémentera) la durée d'une minute. (min : 5 minutes ; max : 23h 55min)
- 'Nom' : si l'enregistrement numérique sur disque USB est activé (paramètre 'Enregist. USB' = 'Activé'), vous pouvez alors entrer le nom à donner à l'enregistrement prévu. Pour ce faire, sélectionnez le paramètre 'Nom', appuyez sur la touche  de la télécommande pour faire apparaître le clavier virtuel puis entrez le nom désiré à l'aide de ce dernier. Reportez-vous au §4.3 p14 pour obtenir plus de détails sur le fonctionnement du clavier virtuel. Si vous ne souhaitez pas saisir de nom, n'appuyez pas sur , le Premio SAT HD-W donnera à l'enregistrement le nom spécifié dans le guide des programmes (EPG).


3) Une fois les différents paramètres renseignés, sélectionnez la ligne «Valider et sauver cette programmation» à l'aide des touches «CH+▲»/«CH▼» puis appuyez sur la touche  de la télécommande pour lancer l'action correspondante.

NOTE : vous pouvez à tout moment annuler les modifications faites sur le programmeur couramment ouvert en sélectionnant la ligne «Quitter sans sauver cette programmation» à l'aide des touches «CH+▲»/«CH▼» puis en appuyant sur la touche  de la télécommande.

NOTE : vous pouvez à tout moment supprimer le programmeur ouvert en sélectionnant la ligne «Supprimer cette programmation» à l'aide des touches «CH+▲»/«CH▼» puis en appuyant sur la touche .

ASTUCE : il est également possible de créer très rapidement et très simplement une programmation (Timer) à partir du Guide Électronique des Programmes (EPG). Voir §6.3 p22 pour plus de détails.

 **ATTENTION**: Une fois qu'un « programmeur USB », (donc avec le paramètre 'Enregist. USB' réglé sur 'Activé' pour enregistrer en numérique sur disque USB) s'est effectivement lancé (a démarré), si vous vous trouvez devant votre Premio SAT HD-W à ce moment là et que vous tentez de faire une action qui pourrait perturber l'enregistrement USB en cours, alors le message ci-contre s'affiche.

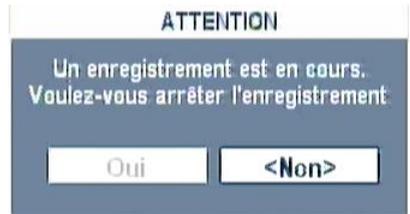

En fait, il s'agit exactement du même message que lorsque vous lancez un enregistrement par vous-même.

 **ATTENTION** : Si au contraire vous utilisez un « programmeur non-USB » (c'est-à-dire avec le paramètre 'Enregist. USB' réglé sur 'Désactivé') pour effectuer un enregistrement analogique sur votre enregistreur externe (magnétoscope ou DVD-R), il est important de ne toucher ni à la télécommande ni aux boutons de la face avant, une fois qu'il s'est lancé, afin de ne pas perturber le bon déroulement de l'enregistrement en cours ; en effet, contrairement à un « enregistrement USB », il n'y a ici aucun message qui prévient qu'un programmeur est en cours. Par exemple, une fois que le « programmeur non-USB » s'est lancé, si vous êtes devant votre Premio SAT HD-W et que vous changez de chaîne avec la télécommande : le changement de chaîne sera effectué, modifiant ainsi la chaîne enregistrée par votre magnétoscope ou DVD-R externe branché sur la péritel « TV » ou « DVD/R » de votre Premio SAT HD-W. En fait, toutes les actions que vous pourriez entreprendre alors qu'un programmeur « non USB » est en cours sont susceptibles de perturber l'enregistrement correspondant (Affichages intempestifs de fenêtres de menu ou de bandeau d'information, changement de chaîne, mise en veille, modification du volume sonore...).

NOTE : Si vous désirez effectuer un enregistrement sur votre enregistreur externe (magnétoscope ou DVD-R), en utilisant un programmeur (Timer) du Premio SAT HD-W, il est impératif de ne pas omettre de programmer également le programmeur (Timer) de votre enregistreur externe (magnétoscope ou DVD-R). En effet, le programmeur du Premio SAT HD-W n'a aucune action sur votre enregistreur externe, la seule action réalisée est l'allumage du Premio SAT HD-W à une date et heure données, sur une chaîne choisie, afin que l'audio et

la vidéo correspondants soient disponibles sur les sorties péritel pour enregistrement sur l'enregistreur externe (magnétoscope ou DVD-R); il est donc nécessaire de programmer également le programmeur (Timer) de votre magnétoscope ou DVD-R en conséquence.

7.3. Mes enregistrements




→ Touche «MENU» \ Mes enregistrements

Ce menu vous permettra de consulter et de gérer le contenu du disque USB qui est connecté à votre Premio SAT HD-W.

Note : Ce même menu s'ouvre directement en utilisant la touche «LIST» de la télécommande, lorsqu'on est en train de regarder une chaîne sans aucun menu ouvert.

A partir de cette liste des enregistrements, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Relire un enregistrement numérique fait précédemment
- Lire un fichier musical MP3
- Gérer votre disque USB :
 - Créer un nouveau dossier
 - Déplacer un fichier vers un dossier
 - Effacer un fichier
 - Trier
 - Renommer un fichier

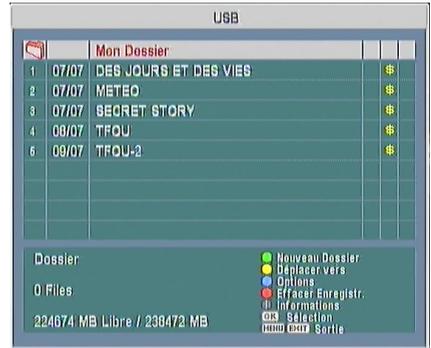

Pour relire un enregistrement qui a été fait précédemment, trouvez l'enregistrement à relire à l'aide des touches «CH+▲»/«CH-▼» (et éventuellement la touche **OK** pour entrer ou sortir d'un dossier), sélectionnez-le, puis appuyez sur **OK** : La lecture se lance immédiatement ; reportez-vous au §6.5 p24 pour plus de détails.

Pour lire un fichier musical MP3, trouvez le fichier musical MP3 à lire à l'aide des touches «CH+▲»/«CH-▼» (et éventuellement la touche **OK** pour entrer ou sortir d'un dossier), sélectionnez-le, puis appuyez sur la touche **OK** : La lecture se lance immédiatement ; reportez-vous au §6.7 p26 pour plus de détails.

Pour gérer votre disque USB utilisez les touches de couleur correspondantes, comme indiqué en bas à droite sur votre écran lorsque la liste des enregistrements est ouverte (voir ci-dessus).

Note : Les fonctions « Trier » et « Renommer » sont disponibles dans les « Options », lorsqu'on appuie sur la touche **L/R** «L/R»(BLEU) de la télécommande.

7.4. Installation



→ Touche «MENU» \Installation :

A partir de ce sous-menu vous allez pouvoir :

- Paramétrer votre Premio SAT pour l'adapter à votre installation d'antenne satellite (parabole).
- Complètement réinitialiser votre Premio SAT HD-W avec ses paramètres par défaut d'usine
- Effectuer une recherche des chaînes
- Formater votre disque USB.

Reportez-vous aux paragraphes suivants pour plus de détails.



7.4.1. Paramétrer la tête de réception de la Parabole (LNB)

→ Touche «MENU» \Installation \Réglage de LNB

NOTE : Ces réglages sont réservés aux utilisateurs avertis car ils nécessitent de nombreuses connaissances du fonctionnement des antennes paraboliques. Un mauvais réglage peut entraîner une non-réception des programmes.

Il existe deux larges bandes de fréquences pour les diffusions par satellite. L'une est la bande C qui couvre approximativement les fréquences de 4 à 6 GHz. L'autre est la bande Ku qui couvre approximativement les fréquences de 12 à 18 GHz.

En bas de l'écran sont indiqués, par une jauge et un pourcentage, le 'Niveau' ainsi que la 'Qualité' du signal en provenance de l'antenne parabolique. Pour pouvoir réceptionner correctement les chaînes, il est nécessaire que le 'Niveau' soit au moins de 20% et surtout que la 'Qualité' soit au moins de 60%. Si ce n'est pas le cas, cela indique soit un mauvais paramétrage, soit une défectuosité dans l'installation d'antenne (LNB défectueuse, mauvais câbles de liaison entre la parabole et le Premio SAT HD-W, etc...). Dans le premier cas, vous pouvez adapter les paramètres LNB du Premio SAT HD-W aux spécificités de votre installation (type de LNB utilisé, présence d'un commutateur DiSEqC ...Etc.).

7.4.2. Recherche des chaînes

→ Touche «MENU» \Installation \Recherche des chaînes

Grâce à ce menu, vous pourrez effectuer une recherche complémentaire de toutes les chaînes non cryptées

disponibles sur . Les nouvelles chaînes trouvées se rajouteront aux chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT qui ont déjà été installées lors de l'installation rapide initiale.

Il existe 4 modes différents de recherche des chaînes :

- 'Auto' : permet d'effectuer une recherche automatique de toutes les chaînes.
- 'Manuel' : recherche des chaînes d'un transpondeur donné.
- 'Avancé' : recherche d'une chaîne précise d'un transpondeur (par saisie des PID).
- 'SMA TV' : recherche des chaînes d'un transpondeur dit SMA TV.

Les chapitres suivants donnent plus de détails sur les 4 modes de recherche des chaînes.

7.4.2.1. Recherche de toutes les chaînes d'un satellite

Pour rechercher toutes les chaînes du satellite ASTRA, effectuez les étapes suivantes :

1. Réglez 'Mode de recherche' sur 'Auto'.
2. Réglez 'Recherche réseau' sur 'Activé'.
3. Descendez sur 'Recherche...'
4. Appuyez sur .
5. Attendre la fin de la recherche (plusieurs dizaines de minutes).
6. Lorsque la recherche est terminée, un message vous indique le nombre de chaînes et de radios trouvées lors de cette recherche.
7. Validez en appuyant sur .



7.4.2.2. Recherche des chaînes d'un transpondeur donné

Pour rechercher toutes les chaînes d'un transpondeur, il est nécessaire au préalable d'en recueillir les informations que vous devrez entrer dans les étapes ci-dessous :

1. Réglez 'Mode de recherche' sur 'Manuel'. (Voir ci-contre)
2. Descendre sur 'Fréquence' et saisissez la fréquence du transpondeur à l'aide des touches numériques ou appuyez sur  pour ouvrir la liste des fréquences préprogrammées.
3. Entrez le débit symboles du transpondeur choisi dans le paramètre 'Débit symbole' à l'aide des touches numériques.
4. Réglez le paramètre 'Polarisation'.
5. Réglez le paramètre 'Modulation' sur le type de modulation utilisé par le transpondeur à rechercher.
6. **ATTENTION** : Réglez le paramètre 'Recherche réseau' sur 'Désactivé'.
7. Descendez sur 'Recherche...'
8. Appuyez sur .
9. Attendre la fin de la recherche
10. Lorsque la recherche est terminée, un message vous indique le nombre de chaînes et de radios trouvées lors de cette recherche.
11. Validez en appuyant sur .




REMARQUE :

Vous trouverez les informations relatives aux transpondeurs et aux chaînes disponibles sur **ASTRA** dans n'importe quel magazine spécialisé dans la télévision par satellite ou sur des sites internet tels que <http://www.satcodx.com> ou <http://www.lyngsat.com>.

7.4.2.3. Recherche d'une chaîne d'un transpondeur

Pour rechercher une chaîne d'un transpondeur, effectuez les étapes suivantes :

1. Réglez '**Mode de recherche**' sur '**Avancé**'. (Voir ci-contre)
2. Descendez sur '**Fréquence**' et saisissez à l'aide des touches numériques la fréquence du transpondeur où se trouve la chaîne à rechercher ou appuyez sur  pour ouvrir la liste des fréquences préprogrammées.
3. Entrez le débit symboles du transpondeur choisi dans le paramètre '**Débit symbole**' à l'aide des touches numériques.
4. Réglez le paramètre '**Polarisation**' du transpondeur choisi.
5. Réglez le paramètre '**Modulation**' sur le type de modulation utilisé par le transpondeur à rechercher.
6. Spécifiez les PIDs de la chaîne choisie :
 - Sélectionnez '**PID**' et appuyez sur .
 - Entrez les numéros de PID avec les touches numériques. Le PID (identificateur de paquets) est une série de chiffres identifiant les paquets de transports diffusés.
 - Descendez sur '**Memo**' et appuyez sur  pour faire disparaître la fenêtre.
7. Descendez sur '**Recherche...**'.
8. Appuyez sur  et attendre la fin de la recherche.
9. Lorsque la recherche est terminée, un message vous indique le nombre de chaînes et de radios trouvées lors de cette recherche. Validez en appuyant sur .

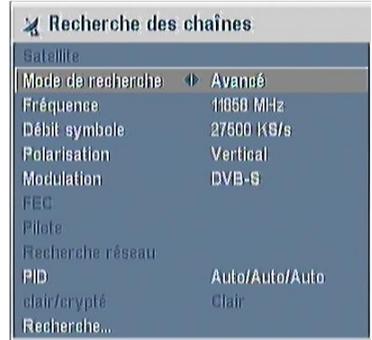

7.4.2.4. Recherche des chaînes d'un système SMATV

Pour rechercher toutes les chaînes d'un transpondeur SMATV, si le terminal est branché à un système SMATV, effectuez les étapes suivantes :

1. Réglez '**Mode de recherche**' sur '**SMATV**'. (Voir ci-contre)
2. Descendez sur '**Fréquence**' et saisissez la fréquence à l'aide des touches numériques ou appuyez sur  pour ouvrir la liste des fréquences préprogrammées.
3. Descendez sur le paramètre '**Débit symbole**' et saisissez-le à l'aide des touches numériques.
4. Descendez sur '**Recherche...**'.
5. Appuyez sur  et attendre la fin de la recherche
6. Lorsque la recherche est terminée, un message vous indique le nombre de chaînes et de radios trouvées lors de cette recherche. Validez en appuyant sur .




7.4.3. Réglages usine : Réinitialiser en configuration d'usine

→ Touche «MENU» \ Installation \ Réglages Usine

Ce menu vous permet de complètement réinitialiser votre Premio SAT HD-W en le faisant revenir à la configuration qu'il avait en sortie de l'usine de fabrication (paramètres par défaut et aucune chaîne). Pour ce faire :

1. Sélectionnez dans le sous menu 'Installation' la rubrique 'Réglages Usine' et appuyez sur **OK**.
2. Entrez votre code PIN qui vous est demandé (voir ci-contre).
3. Répondez «Oui» aux deux questions qui vous sont posées : «Supprimer toutes les données ?» et «Effacement des positions»).

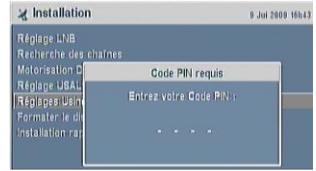

Note : Il est bon de savoir qu'en cas de problèmes constatés de fonctionnement, le fait de faire un « Réglages Usines » (réinitialisation) permet dans certains cas de régler les problèmes. Il est donc recommandé de répondre «Oui» aux deux demandes de confirmation.

ATTENTION : Le 'Réglages Usine' supprime toutes les listes de favoris que vous avez créées.

7.4.4. Formater le disque USB (Disque dur ou clef USB)


→ Touche «MENU» \ Installation \ Formater le disque dur

Ce menu vous permettra de formater le disque USB (support de stockage externe USB) qui est connecté à votre Premio SAT HD-W (clé ou disque dur USB).

ATTENTION : L'opération de formatage détruira irrémédiablement toutes les données et partitions présentes sur votre support de stockage USB. A la fin du processus, le disque USB (support de stockage USB) ne contiendra plus qu'une seule partition vide, au format FAT-32. (Voir aussi §6.4 p23)

Pour formater le disque USB, procédez comme suit :

- Si ce n'est déjà fait, connectez le disque USB (disque dur ou clef USB) sur le connecteur USB de votre Premio SAT HD-W, de préférence « à chaud », c'est-à-dire lorsque votre Premio SAT HD-W est allumé. Patientez quelques secondes, afin de laisser le temps à votre Premio SAT HD-W de détecter le disque USB.
- Si votre Premio SAT HD-W ne vous propose pas automatiquement de formater le disque USB, sélectionnez alors l'option « **Formater le disque dur** » du menu « **Installation** » et appuyez sur **OK**.
- Répondez «Oui» à la demande de confirmation de formatage (voir ci-contre).
- Le message «**Formatage terminé !**» s'affiche pendant quelques secondes à l'écran pour indiquer que le processus est terminé et s'est correctement déroulé.

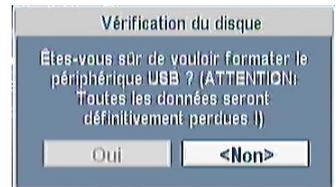

7.4.5. Installation rapide

Ce menu vous permettra de lancer une nouvelle recherche des chaînes de l'offre de service TINTSAT et uniquement de ces dernières. Il est à noter que, contrairement au menu «Réglages usine», ce menu n'efface ni les chaînes ni les paramètres existants. Seules les nouvelles chaînes de l'offre de service TINTSAT sont ajoutées aux chaînes existantes, le cas échéant.

7.5. Gérer les listes de chaînes favorites

→ Touche «MENU» \ Organisation des favoris



A partir de ce sous-menu vous allez pouvoir créer, organiser et classer vos programmes TV par thèmes et par ordre de préférence. Le menu 'Organisation des favoris' se présente ainsi :

Organisation des favoris Jul 3 2009 15h46

Liste Fav.	Chaînes Fav.	TV Liste des chaînes
Infos	1 TF1	1 TF1
Cinéma	2 FRANCE 2	2 FRANCE 2
Musique	3 FRANCE 3	3 FRANCE 3
Sport	5 FRANCE 5	4 CANAL+
-NOUVEAU-		5 FRANCE 5
		6 M6
		7 ARTE
		8 DIRECT 8

Barre d'aide : Sélectionnez la liste que vous voulez éditer.
 Sélection. ● Vers 'TV Liste des chaînes'?
 MENU Menu Précédent ● Renommer ● Supprimer

A partir de ce menu, les actions suivantes sont possibles :

- Gestion générale des listes de favoris : sélectionner, ajouter, supprimer et renommer une liste de chaînes favorites.
- Renommer une chaîne dans la liste secondaire de toutes les chaînes.
- Ajouter une chaîne à une liste de favoris existante.
- Supprimer une chaîne d'une liste de favoris existante.
- Déplacer une chaîne dans une liste de favoris.

Ces actions sont décrites en détails dans les paragraphes suivants.

7.5.1. Gestion générale des listes de favoris

Ce paragraphe décrit en détail les opérations à effectuer pour sélectionner, ajouter, supprimer et renommer une liste de favoris.

Vous pouvez passer de la colonne 'Liste Fav.' à 'TV Liste des chaînes' puis 'Chaînes Fav.' en appuyant sur la touche «ROUGE» de la télécommande du Premio SAT HD-W, comme indiqué dans la barre d'aide disponible au bas de l'écran. La sélection d'un élément de la liste s'effectue ensuite avec les touches ▲▼ de la télécommande.

7.5.1.1. Ajouter une liste de favoris

Pour ajouter une liste de favoris, procédez comme suit :

- Positionnez-vous dans la colonne 'Liste Fav.' (Appui sur la touche «ROUGE»).
- A l'aide des touches ▲▼ de la télécommande, sélectionnez '- NOUVEAU -'.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- A l'aide du clavier virtuel qui s'ouvre, entrez le nom de la nouvelle liste de favoris que vous souhaitez créer. Reportez-vous au §7.5.6, p48 pour obtenir plus d'informations sur le fonctionnement du clavier virtuel.

7.5.1.2. Renommer une liste de favoris

Pour renommer une liste de favoris, procédez comme suit :

- Positionnez-vous dans la colonne 'Liste Fav.' (Appui sur la touche «ROUGE»).
- A l'aide des touches ▲▼ de la télécommande, sélectionnez la liste de favoris que vous souhaitez renommer.
- Appuyez sur la touche «VERTE» de la télécommande.
- A l'aide du clavier virtuel, entrez le nouveau nom de la liste de favoris. Reportez-vous au §7.5.6, p48 pour obtenir plus d'informations sur le fonctionnement du clavier virtuel.

7.5.1.3. Supprimer une liste de favoris

Pour supprimer une liste de favoris, procédez comme suit :

- Positionnez-vous dans la colonne 'Liste Fav.' (Appui sur la touche «ROUGE»).
- A l'aide des touches ▲▼ de la télécommande, sélectionnez la liste de favoris que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur la touche «JAUNE» de la télécommande.
- Une confirmation vous est demandée : pour supprimer la liste de favoris, sélectionnez 'Oui' à l'aide des touches ◀▶ puis appuyez sur la touche  pour valider. Sélectionnez 'Non' puis appuyez sur  si vous ne désirez pas effacer la liste sélectionnée.

7.5.2. Renommer une chaîne dans la liste secondaire de toutes les chaînes

Toutes les chaînes que l'on peut ajouter à une liste de favoris proviennent d'une liste de toutes les chaînes disponibles dite « liste secondaire ».

Dans cette liste secondaire (et uniquement dans celle-là), il est possible de renommer à volonté les chaînes.

 **ATTENTION** : Les renommer effectuées ne seront visibles que lorsque vous naviguerez à l'intérieur d'une liste de favoris (voir §7.1.9 p36); En d'autres termes, si en appuyant sur la touche «FAV» de la télécommande, vous sélectionnez 'Toutes les chaînes' alors votre Premio SAT HD-W reviendra sur la liste « primaire » de toutes les chaînes, dont les numéros des chaînes sont prédéfinis et non modifiables.

Pour renuméroter une chaîne (de la liste secondaire), procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche «**MENU**» puis entrez dans le sous-menu 'Organisation des favoris'
- Appuyez sur la touche «**ROUGE**» de la télécommande afin de déplacer le curseur dans la colonne 'TV Liste des chaînes' qui est en fait la liste **secondaire** de toutes les chaînes.
- Dès lors, dans la barre d'aide au bas de l'écran apparaît la commande qui permet de renuméroter une



chaîne (touche «**VERTE**»):

- Choisissez alors à l'aide des touches ▲▼, dans la liste **secondaire** de toutes les chaînes, la chaîne que vous souhaitez renuméroter puis appuyez sur la touche «**VERTE**» de la télécommande. La fenêtre de demande d'un nouveau numéro s'ouvre.
- Entrez le nouveau numéro à l'aide touches numériques «**0**» à «**9**» de la télécommandes.
Note : Si le numéro entré est déjà affecté à une autre chaîne alors un message vous demande si vous désirez faire l'échange de numéro ou bien annuler la renumérotation.
- Dès lors, la chaîne est renumérotée et vous constatez que si cette chaîne se trouve déjà dans la liste de favoris (colonne 'Chaînes Fav.' au milieu), son numéro change en conséquence.

Une fois la renumérotation effectuée, il est important de comprendre que cette renumérotation ne s'applique qu'à la liste secondaire de toutes les chaînes et par conséquent que la nouvelle numérotation ne sera utilisée qu'à l'intérieur d'une liste de favoris.

Si vous désirez que la renumérotation soit en permanence active, il est recommandé de créer une liste de favoris avec toutes les chaînes que vous pensez regarder souvent puis de sélectionner cette liste de favoris puis d'activer l'option 'Verrouillage favoris' (voir §7.1.9 p36) afin que votre Premio SAT reste toujours sur la liste de favoris ainsi créée à votre convenance, avec les numéros de chaîne de votre choix.

7.5.3. Ajouter une chaîne à une liste de favoris

Pour ajouter une chaîne à une liste de favoris, procédez comme suit :

- Positionnez-vous dans 'Liste Fav.' (Appui sur la touche «**ROUGE**», voir §7.5.1, p46).
- Sélectionnez la liste de favoris à laquelle vous souhaitez ajouter une chaîne.
- Appuyez une fois sur la touche «**ROUGE**» de la télécommande pour sélectionner la liste 'TV Liste des chaînes'.
- A l'aide des touches ▲▼ de la télécommande, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste de favoris.
- Appuyez sur la touche  pour ajouter la chaîne. La chaîne est alors rajoutée dans la liste 'Chaînes Fav.' (colonne du milieu), si elle n'y était pas déjà.
- Répétez les deux étapes précédentes pour toutes les chaînes que vous désirez ajouter à la liste de favoris.

7.5.4. Supprimer une chaîne d'une liste de favoris

Pour supprimer une chaîne d'une liste de favoris, procédez comme suit :

- Positionnez-vous dans 'Liste Fav.' (Appui sur la touche «**ROUGE**», voir §7.5.1, p46), et sélectionnez à l'aide des touches ▲▼ la liste de favoris dans laquelle vous souhaitez supprimer une chaîne.

NOTE : pour que la procédure décrite ci-après fonctionne, la liste de favoris sélectionnée ne doit pas être vide (la liste 'Chaînes Fav.' doit comporter au moins une chaîne).

- Appuyez deux fois sur la touche «**ROUGE**» de la télécommande pour sélectionner la liste des chaînes («**Chaînes Fav.**») appartenant à la liste de favoris sélectionnée.
- A l'aide des touches ▲▼ de la télécommande, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur la touche «**JAUNE**» pour supprimer la chaîne de la liste des favoris (Comme indiqué dans la barre d'aide au bas de l'écran).

⚠ ATTENTION : aucune confirmation n'est demandée lors de la suppression d'une chaîne d'une liste de favoris. Il est cependant aisé de rajouter une chaîne supprimée par erreur (cf. §7.5.2, p46).

- Répétez les deux étapes précédentes pour toutes les chaînes que vous désirez supprimer.

7.5.5. Déplacer une chaîne dans une liste de favoris

Pour déplacer une chaîne d'une liste de favoris, procédez comme suit :

- Positionnez-vous dans «**Liste Fav.**» (Appui sur la touche «**ROUGE**», voir §7.5.1, p46), et sélectionnez à l'aide des touches ▲▼ la liste de favoris dans laquelle vous souhaitez déplacer une chaîne.

NOTE : pour que la procédure décrite ci-après fonctionne, la liste de favoris sélectionnée ne doit pas être vide (La liste «**Chaînes Fav.**» doit comporter au moins une chaîne).

- Appuyez deux fois sur la touche «**ROUGE**» de la télécommande pour sélectionner la liste des chaînes («**Chaînes Fav.**») appartenant à la liste de favoris sélectionnée.
- A l'aide des touches ▲▼ de la télécommande, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer.
- Appuyez sur la touche «**VERTE**» pour déplacer la chaîne sélectionnée (Comme indiqué dans la barre d'aide au bas de l'écran).
- Utilisez les touches ▲▼ de la télécommande pour déplacer la chaîne.
- Une fois que la chaîne se trouve à l'endroit désirée, appuyez sur la touche «**VERTE**» pour valider la nouvelle position.
- Répétez les quatre étapes précédentes pour déplacer d'autres chaînes.

7.5.6. Utilisation du clavier virtuel

Dans les sous-menus, vous devez parfois entrer des données par l'intermédiaire d'un clavier virtuel qui s'affiche à l'écran (voir ci-contre). Dans ce paragraphe, vous apprendrez comment utiliser ce clavier virtuel.



- Sélectionnez un caractère ou une fonction («Supp», «Autres», «Espace» et «Mémo») du clavier virtuel en navigant avec les touches ◀▶ ▲▼ de la télécommande.
- Entrez dans la ligne de saisie (en bas) en descendant le curseur tout en bas, par plusieurs appui sur la touche ▼ (Lorsque vous êtes dans la ligne de saisie, il n'y a plus aucun caractère sélectionné sur le clavier virtuel). Une fois dans la ligne de saisie, vous pouvez déplacer la position du curseur jaune clignotant avec les touches ◀▶.
- Sortez de la ligne de saisie (retour au clavier virtuel) en appuyant sur la touche ▲.

Lorsque vous êtes dans le clavier virtuel (pas dans la ligne de saisie), en appuyant sur la touche , le caractère sélectionné est placé à l'endroit du curseur jaune clignotant de la ligne de saisie. Il est à noter que si le curseur jaune clignotant se trouve déjà sur un caractère, ce dernier est remplacé par le nouveau caractère.

- **Pour saisir un espace**, appuyez directement sur la touche «JAUNE» de votre télécommande ou sélectionnez la case correspondant à cette fonction et appuyez sur la touche .
- **Pour changer le jeu de caractères** (lettres minuscules, symboles ou chiffres), appuyez sur la touche «VERTE» de votre télécommande ou sélectionnez la case correspondant à cette fonction et appuyez sur la touche .
- **Pour supprimer un caractère**, positionnez-vous dans la ligne de saisie (plusieurs appui sur la touche ▼) et déplacez le curseur jaune clignotant sur le caractère à supprimer ; appuyez alors directement sur la touche «ROUGE» de la télécommande, le caractère est supprimé.
- **Pour sortir du clavier et valider/enregistrer le changement de nom**, appuyez sur la touche «BLEUE» de la télécommande ou sélectionnez la case correspondant à cette fonction et appuyez sur la touche . Pour fermer le clavier sans sauvegarder la modification, appuyez sur la touche «EXIT» ou «MENU» de la télécommande.

7.6. Sous-menu « Informations »

→ Touche «MENU» \ Informations



A partir de ce sous menu, vous allez pouvoir consulter les informations/services suivants :

- Information sur le contrôle d'accès (carte à puce, droits, etc.).
- Information produit.
- Calendrier.

7.6.1. Contrôle d'accès : Voir les information

→ Touche «MENU» \ Informations \ Contrôle d'accès

Ce sous-menu permet notamment de consulter les droits de la carte à puce :

- Date de mise en activité de la carte
- Date de fin des droits.

7.6.2. Information produit

→ Touche «MENU» \ Information \ Information Produit

Au travers de cette fenêtre d'information, vous allez pouvoir consulter l'ensemble des informations relatives à votre Premio SAT HD-W. Elle est composée de **deux pages**. Vous pouvez changer de page en appuyant sur la touche «ROUGE» de la télécommande.

7.6.3. Calendrier

→ Touche «MENU» \ Information \ Calendrier

Utilisez les touches «CH+▲»/«CH-▼» de la télécommande pour afficher le mois précédent/suivant.

Utilisez les touches «Vol-◀»/«Vol+▶» de la télécommande pour afficher l'année précédente/suivante.

Utilisez la touche «MENU» de la télécommande pour revenir au menu 'Information'.

Utilisez la touche «EXIT» pour revenir au programme TV en cours.



8. En cas de problème

PROBLEME	SOLUTION(S)
Au moment de l'installation l'indication de 'NIVEAU' est bonne (>40%) mais l'indication 'QUALITE' est à 0.	Deux cas peuvent expliquer qu'il y ait du 'NIVEAU' mais pas de 'QUALITE' : 1) La parabole n'est pas orientée sur le bon satellite → Réorienter correctement la parabole sur ASTRA 19,2° Est. 2) La tête de votre parabole génère un signal trop fort qui « sature » le tuner du Premio SAT HD-W. → Il faut essayer de rajouter un atténuateur (20dB) à l'entrée du tuner du Premio SAT HD-W. → Veuillez contacter CGV (voir §9 p53).
Lors de la première installation, alors que 'NIVEAU' et 'QUALITE' sont bons, aucune chaîne n'est trouvée.	La parabole n'est pas orientée sur le bon satellite → Réorienter correctement la parabole sur ASTRA 19.2° Est.
La recherche automatique à l'installation a trouvé toutes les chaînes mais certaines chaînes ne peuvent pas être visualisées (écran noir avec le message « pas de signal »).	La tête de votre parabole génère peut-être un signal trop fort qui « sature » le tuner du Premio SAT HD-W. → Il faut essayer de rajouter un atténuateur (20dB) à l'entrée du tuner du Premio SAT. → Veuillez contacter CGV (voir §9 p53).
Le message «PAS DE SIGNAL» s'affiche à l'écran	La chaîne sélectionnée a changé de fréquence. Vérifiez vos connexions et/ou votre installation (§3.1, p3.1). Votre parabole a peut-être bougé. Il faudra certainement refaire un réglage.
La télécommande ne répond plus	Les piles sont usées (remplacez-les). La télécommande n'est pas dirigée correctement ou vous êtes situés trop loin de votre terminal.
Vous voyez l'image mais il n'y a pas de son	Votre cordon péritel n'est pas correctement connecté ou est défectueux, essayez-en un autre. Le volume du terminal est au minimum. La fonction MUET (MUTE) est activée.
L'image apparaît mais elle est pixellisée ou se fige (Formation de carrés dans l'image)	Le signal réceptionné par votre parabole est trop faible. Il faudra peut-être la réorienter ou ajouter un amplificateur. Une mauvaise connexion entre votre câble coaxial et votre fiche F est peut être la source du problème.
Vous avez inséré votre carte à puce mais le message «Insérer la carte» est affiché.	Vérifiez que votre carte est insérée correctement dans l'entrée prévue à cet effet (§2.1.1, p7). Vérifiez que la puce de la carte est bien orientée vers le bas.
Le message «Recherche du signal» s'affiche	Vérifiez vos connexions entre votre tête de réception et votre terminal. Vérifiez la position de votre parabole. Réorientez-la si nécessaire.

<p>La liste et les numéros des chaînes ont subitement changé.</p>	<p>Votre Premio SAT HD-W possède une liste de chaînes favorite et une liste de chaîne générale. Pour résoudre le problème, il suffit peut-être de revenir sur la liste qui vous intéresse en utilisant la touche FAV de la télécommande, comme indiqué dans le §7.1.9 p36</p>
<p>Le Premio SAT HD-W semble ne plus réagir normalement : Images figées, la télécommande ne fonctionne plus, les boutons de la face avant ne répondent plus...</p>	<p>Effectuez une extinction complète de l'appareil en le débranchant du secteur. Après quelques secondes, vous pouvez le rebrancher et le remettre en service.</p>
<p>Mon Premio SAT HD-W semble mal configuré ou des chaînes ont disparu ou certaines fonctions semblent bloquées...</p>	<p>De manière générale, il est bon de savoir qu'il est toujours possible de « nettoyer » votre Premio SAT HD-W de tous comportements étranges ou mauvaises configurations en effectuant une « Réinitialisation Complète » de l'appareil : §7.4.3, p44. Avant de contacter CGV ou de retourner votre appareil en SAV, une « Réinitialisation complète » corrige bien souvent certains problèmes...</p>

9. SAV, HOTLINE, fabricant et Garantie

CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie

18 Rue Théodore Monod

BP 10095

67541 Ostwald cedex France

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum CGV: www.cgvforum.fr

Email: info@cgv.fr

Service Hotline:  0 892 020 009 Service 0,40 € / min + prix appel

Site Internet CGV : www.cgv.fr

Fax : 03 88 26 13 94

La garantie offerte par la société CGV sur ce produit ainsi que sur les accessoires fournis se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

10. Caractéristiques techniques

Tuner :

Plage de fréquence : 950MHz – 2150MHz

Niveau de signal : -65 dBm à -25 dBm

Type de connecteur : IEC 60169-24

Impédance : 75 Ω +/- 5%

Protection aux surtensions : > 5 KV

Plage d'acquisition de fréquence: \pm 10 MHz à partir de la fréquence nominale.

Temps d'acquisition du signal: < 150 ms

Plage de l'AFC: \pm 2 MHz

Atténuation de retour (Return loss): > 8dB

Alimentation LNB :

Courant d'alimentation : \geq 350 mA

Tension de pol. Vert. V1: 12.5 Volt < V1 < 14 Volt

Tension de pol. Hor. V2: 17 Volt < V2 < 19 Volt

Rapport cyclique DiSEqC: 50% \pm 10%

Fréquence DiSEqC: 22 kHz \pm 2kHz

Amplitude DiSEqC: 0.65 V +0.25V/- 0.1V

Temps de transition DiSEqC : 10 ms \pm 5ms

Démodulation DVB-S2 :

Constellation: QPSK ou 8PSK en mode CCM

Coefficient d'arrondi (Roll Off): 0.20, 0.25, 0.35

Pilote : Gestion des pilotes

Débit Symbole d'entrée : 10 – 30Mbaud

Longueur paquet : 64800 bits

FEC : 2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10

Décodage MPEG :

Format du paquet de transport : MPEG-2
ISO/IEC 13818 (Spécification du Transport Stream)

Modes de compression Vidéo :

- o MPEG-2 Main Profile@Main Level pour un codage MPEG-2 SD.
- o MPEG-2 Main Profile@High Level pour un codage MPEG-2 HD.
- o H.264/AVC Main Profile@Level 3 pour un codage H.264/AVC SD.
- o H.264/AVC High Profile@Level 4 pour un codage H.264/AVC HD.

Modes de compression Audio gérés :

- o MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II
- o Décodage Dolby AC-3 pour "downmix" en analogique.
- o Décodage Dolby AC-3+ pour "downmix" en analogique.
- o Transcodage Dolby AC-3+ vers Dolby AC-3 pour les sorties audio numériques (cf. doc [13]).
- o Fréquences d'échantillonnage de 32 kHz, 44,1kHz et 48 kHz

Résolution Vidéo SD : 720x576i

Résolution Vidéo HD :

- o 1920x1080i
- o 1280x720p

Formats de TV et d'images :

4:3 (Normal) et 16:9 (Ecran large)

Sorties

audio/vidéo/données :

Péritel TV : CVBS, RGB, Audio L/R

Péritel DVD/R : CVBS, Audio L/R

RCA : Audio L/R, Vidéo composite

S/PDIF : Audio numérique (Optique)

Généralités :

Température de fonctionnement :

0 ~ 40°C


Alimentation: 230 V / 50Hz

Consommation : 39w Max. (<0,2W en veille lorsque toutes les fonctionnalités sont désactivées)

Dimensions : 260x190x51 mm

Poids : 1,2Kg


Annexe A. Fonctionnement général d'un téléviseur (TV)

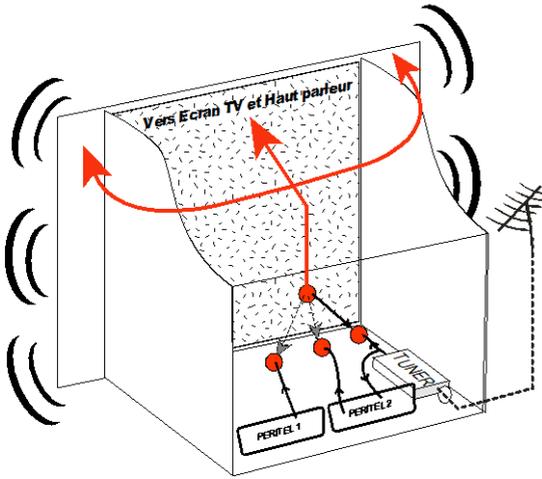

Le tuner est la partie du téléviseur sur laquelle est branchée l'antenne et qui reçoit les chaînes de TV analogiques ou TNT (mais pas le Satellite). Par défaut le TV affiche les chaînes TV ou TNT reçues par son tuner. Pour afficher sur le TV un appareil externe (DVD, SAT, magnétoscope...), il faut le brancher sur une prise péritel de la TV : Ainsi, lorsque vous allumez cet appareil externe, le TV affiche automatiquement cet appareil (Ceci grâce à un signal de sélection automatique, appelé «Commutation Lente» ou «CL», qui est fourni par l'appareil externe qui vient d'être allumé). Vous pouvez aussi forcer manuellement le TV à afficher une prise péritel (souvent appelée : AV, AUX, EXT,...) en utilisant la touche **0**, **AV**, **AUX**, ou ... de la télécommande du TV (voir la notice du TV). Le TV envoie les chaînes TV ou TNT reçues par son tuner vers les appareils externes via les péritel.

(Pour enregistrer, pour un terminal CANAL+ «System»...). Les péritel d'un TV sont donc bidirectionnelles : Les appareils externes envoient des signaux au TV et le TV fournit des signaux aux appareils externes.

Annexe B. Fonctionnement général d'un magnétoscope/DVD-R

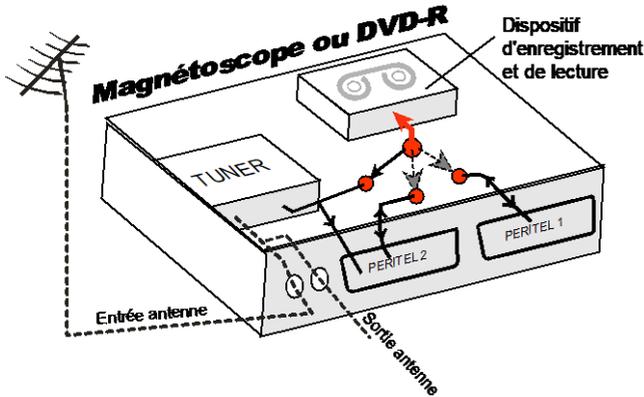

La sortie antenne de votre enregistreur (magnétoscope ou DVD-R) permet de brancher en cascade l'entrée antenne de votre téléviseur. Vous pouvez choisir manuellement la chaîne que vous souhaitez enregistrer, mais également choisir d'enregistrer l'appareil branché sur la PERITEL 1 ou la PERITEL 2.


Ces prises portent le nom de : AV, AUX, EXT... selon la marque de votre enregistreur. Elles se sélectionnent, avec la télécommande de votre enregistreur, par la touche **0**, ou **AV**, ou **AUX**, ou **P** - ou ... (Voir la notice de votre enregistreur).

Annexe C. Fonctionnement des modes et des péritels du Premio SAT HD-W

Votre Premio SAT HD-W a 3 modes de fonctionnement : 1. Mode «NORMAL», 2. Mode «AV» et 3. Mode «VEILLE»

1. Mode « NORMAL » (le Premio SAT HD-W est allumé)


Regardez les chaînes Satellite sur votre TV ou LCD/PLASMA et enregistrez-les sur votre Magnétoscope/DVD-R.

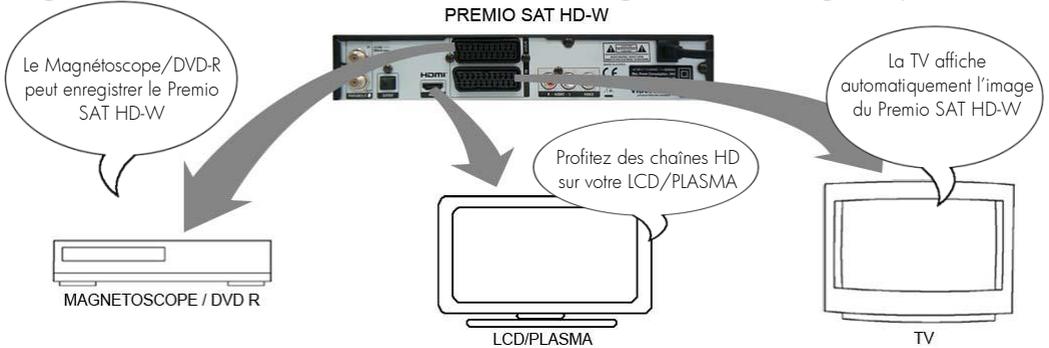

	OUI	NON
Les chaînes du PREMIO SAT HD-W sont affichées sur la TV.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les chaînes du PREMIO SAT HD-W sont affichées sur le LCD/PLASMA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enregistrement des chaînes du Premio SAT HD-W sur le Magnétoscope/DVD-R.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Image du Magnétoscope/DVD-R sur la TELEVISION.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
La TELEVISION sort du mode AUX (mode AUX de la TV=affichage de la Péritel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Mode « AV » (le Premio SAT HD-W est allumé et l'utilisateur a appuyé Tx sur la touche « AV », l'afficheur indique alternativement «AV» ou le numéro de la chaîne sélectionnée)

Enregistrez une chaîne du Premio SAT HD-W sur un périphérique USB et regardez les chaînes reçues par votre TV sans perturber l'enregistrement effectué par le PREMIO SAT HD-W.

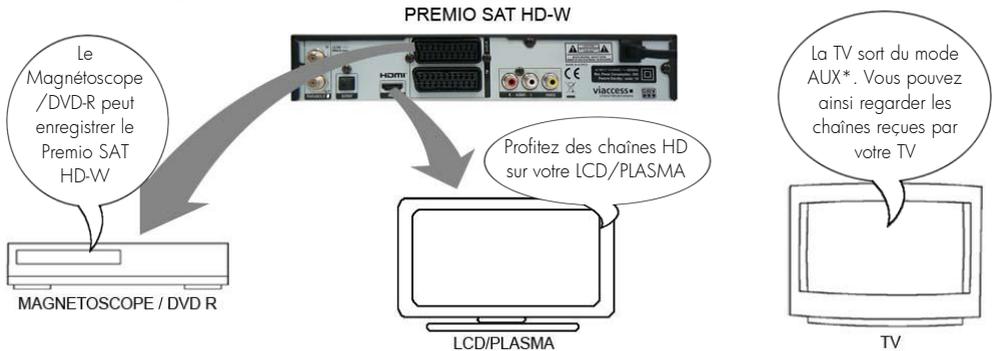


	OUI	NON
Image PREMIO SAT HD-W sur la TV*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Les chaînes du PREMIO SAT HD-W sont affichées sur le LCD/PLASMA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enregistrement des chaînes du PREMIO SAT HD-W sur le Magnétoscope/DVD-R.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Image du Magnétoscope/DVD-R sur la TV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
La TV sort du mode AUX* (mode AUX de la TV=affichage de la Péritel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*: sauf si la TV a été forcée en mode AUX (Le Premio SAT HD-W ne génère plus le signal de passage automatique de la TV en mode AUX).

2. Mode « VEILLE » (le Premio SAT HD-W est en veille, une lumière rouge est allumée sur sa face avant, le paramètre 'bouclage péritel « DVD/R » vers « TV »' du menu Configuration éco-veille (→ Touche « MENU » \ Configuration Système \ Configuration éco-veille) est sur « OUI »)

Visionnez le Magnétoscope/DVD-R sur votre TELEVISION.

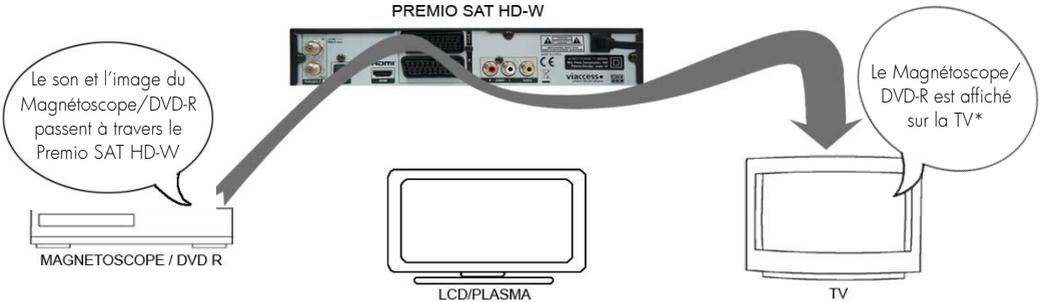

	OUI	NON
Image PREMIO SAT HD-W sur la TV		X
Les chaînes du PREMIO SAT HD-W sont affichées sur le LCD/PLASMA.		X
Enregistrement des chaînes du PREMIO SAT HD-W sur le Magnétoscope/DVD-R.		X
Image du Magnétoscope/DVD-R sur la TV*	X	
La TV sort du mode AUX** (mode AUX de la TV=affichage de la Péritel)	X	X

*: il sera peut être nécessaire de forcer la TV en mode AUX.

** : sauf si le Magnétoscope/DVD-R ne fait pas passer votre TV en mode AUX (Le Magnétoscope/DVD-R ne génère pas le signal de passage automatique de la TV en mode AUX).






Annexe D. Utilisation avec vos enregistreurs (Magnétoscope, DVD R)

La réception des chaînes satellite par votre Premio SAT HD-W implique quelques modifications de vos habitudes ; en effet, vos appareils (TV, magnétoscope, DVD-R...) ne pouvant pas recevoir directement les chaînes satellite, il faudra utiliser leurs prises péritel pour afficher (sur TV) ou pour enregistrer (sur magnétoscope/DVD-R) les chaînes satellite reçues par votre Premio SAT HD-W. En d'autres termes, les chaînes satellite « entrerons » dans votre TV ou magnétoscope/DVD-R par la prise péritel sur laquelle est connecté votre Premio SAT HD-W. Votre Premio SAT HD-W se conforme aux normes de fonctionnement des péritel et il fournit donc le signal dit de 'sélection automatique' (Commutation Lente=CL), attention, uniquement sur sa péritel appelée « TV ». Ainsi, lorsque vous mettez en marche votre Premio SAT HD-W, il s'affichera automatiquement sur votre TV, sans rien faire de plus. La prise péritel « VCR-DVD-R » de votre Premio SAT HD-W ne fournit pas le signal de sélection automatique ; elle est prévue pour la connexion d'une magnétoscope/DVD-R, pas un TV.




Pour pouvoir enregistrer une chaîne satellite, il ne faut plus utiliser le tuner de votre magnétoscope/DVD-R ; Vous devez programmer votre enregistreur pour qu'il enregistre ce qui entre sur sa prise péritel qui est connectée sur votre Premio SAT HD-W (et non plus ce qui vient de son tuner). (Consultez la notice de votre enregistreur ; Généralement, l'afficheur de votre enregistreur devrait indiquer : AV1/AV2, ou EXT1/EXT2, ou A1/A2...). Votre Premio SAT HD-W devient en quelque sorte un tuner externe. Ceci est valable aussi bien en enregistrement direct qu'en enregistrement différé (lorsque vous souhaitez enregistrer pendant la nuit ou en votre absence, en utilisant le programmeur (TIMER) de vos appareils). **Pour faire un enregistrement différé via un magnétoscope/DVD R, il est absolument nécessaire de programmer deux appareils : Votre magnétoscope/DVD-R et votre Premio SAT HD-W ; en effet, votre Premio SAT ne déclenchera pas l'enregistrement sur votre DVD-R ou magnétoscope !** Le lancement de l'enregistrement sur votre enregistreur dépendra uniquement de sa programmation. Ainsi, en plus de la programmation du TIMER de votre Premio SAT HD-W, vous devrez aussi programmer le TIMER de votre enregistreur pour qu'il enregistre ce qui provient de sa péritel (reliée à votre Premio SAT HD-W) et non plus de son tuner interne.

Annexe E. Modes 4:3 et 16:9 : Explications

Le tableau ci-dessous explique, comment les images sont affichées selon le format de votre TV (4:3 ou 16:9), du format natif des images TNT reçues (4:3 ou 16:9) et du traitement appliqué sur les images TNT.

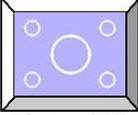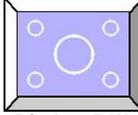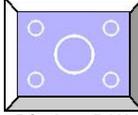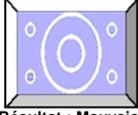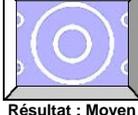Format d'écran de votre télévision : 4:3 (Format d'écran dit "normal" ou "classique")			
Format natif des images TNT ↓	Option « Format de l'écran » = 4:3 None	Option « Format de l'écran » = 4:3 letter box	Option « Format de l'écran » = 4:3 pan/ scan
Les images TNT sont en : 4:3  (Format natif des images)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)
Les images TNT sont en : 16:9  (Format natif des images)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : Mauvais (Pas de pertes, pas de bandes noires et <u>importante distorsion</u> : <u>écrasement horizontal</u> des images)	(Réduction Verticale)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de distorsions des images mais des bandes noires en haut et en bas des images)	(Zoom Horizontal)  Résultat : Moyen (Pas de bandes noires, pas de distorsions <u>mais perte importante des cotés gauche et droit</u> des images)

Annexe F.

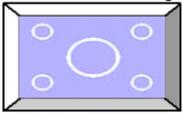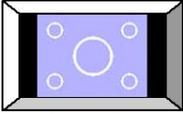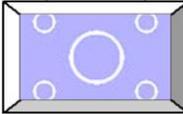Format d'écran de votre télévision : 16:9 (Format d'écran dit "large")			
Format natif des images TNT ↓	Option « Format de l'écran » = 16:9 None	Option « Format de l'écran » = 16:9 pillar box	Option « Format de l'écran » = 16:9 pan/ scan
Les images TNT sont en : 4:3  (Format natif des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : MAUVAIS (Pas de pertes, pas de bandes noires mais <u>importante distorsion</u> : <u>étirement horizontal</u> des images)	(Réduction horizontale)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de distorsions des images mais des bandes noires à gauche et à droite)	(Zoom Vertical)  Résultat : Moyen (Pas de bandes noires, pas de distorsions mais perte importante en haut et bas des images)
Les images TNT sont en : 16:9  (Format natif des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)

Quelques explications des tableaux ci-dessus :

Le premier paramètre à régler est le format physique de l'écran de votre télévision (TV):

- o Si votre TV est **4:3** (écran « **normal** » ou « **classique** »), réglez le paramètre '**Format TV**' sur '**4:3**'. (Voir §7.1.4.3 Réglage sortie A/V : Format sortie TV p32)
- o Si votre TV est **16:6** (écran « **large** »), réglez le paramètre '**Format TV**' sur '**16:9**'. (Voir §7.1.4.3 Réglage sortie A/V : Format sortie TV p32)

Le deuxième paramètre à régler est le recadrage des images (voir §7.1.4.4 p33): Ce paramètre permet de choisir quel va être le traitement effectué sur les images afin de résoudre le problème d'une incompatibilité entre le format natif des images en provenance du satellite et le format physique de votre écran de TV :

- o Si votre TV est **4:3** (écran « **normal** » ou « **classique** ») (vous avez donc réglé le paramètre '**Format TV**' sur '**4:3**'). (Voir §7.1.4.3 Réglage sortie A/V : Format sortie TV p32) :
 - En mode '**Letterbox**' : Les images d'une émission en 16:9 seront 'recadrées' au format 4:3 de votre TV par un traitement d'image consistant à ajouter deux bandes noires, une en haut et une en bas de l'écran. L'avantage de cette option est d'avoir toute l'image affichée (pas de perte d'une partie de l'image) tandis que l'inconvénient est justement les deux bandes noires rajoutées.
 - En mode '**Pan&Scan**' : Les images d'une émission en 16:9 seront 'recadrées' au format 4:3 de votre TV par un traitement d'image qui consiste à agrandir l'image afin qu'il n'y ait plus de bandes noires. L'avantage de cette option est de ne pas avoir de bandes noires (tout l'écran est 'rempli') tandis que l'inconvénient est la perte d'une partie de l'image à droite et à gauche.
- o Si votre TV est **16:6** (écran « **large** »), réglez le paramètre '**Format TV**' sur '**16:9**' (Voir §7.1.4.3 Réglage sortie A/V : Format sortie TV p32)
 - En mode '**Letterbox**' : Les images d'une émission en 4:3 seront 'recadrées' au format 16:9 de votre TV par un traitement d'image qui consiste à ajouter deux bandes noires, une à droite et une à gauche de l'écran. L'avantage de cette option est d'avoir toute l'image affichée (pas de perte d'une partie de l'image) tandis que l'inconvénient est justement les deux bandes noires rajoutées à droite et à gauche.
 - En mode '**Pan&Scan**' : Les images d'une émission en 4:3 seront 'recadrées' au format 16:9 de votre TV par un traitement d'image qui consiste à agrandir l'image afin qu'il n'y ait plus de bandes noires. L'avantage de cette option est de ne pas avoir de bandes noires (tout l'écran est 'rempli') tandis que l'inconvénient est la perte d'une partie de l'image en haut et en bas.
- o Si le paramètre '**Format TV**' et/ou '**Recadrage 4:3/16:9**' est mal choisi, les images seront affichées avec des déformations.

➔ Voir les tableaux précédents pour plus de détails.



La liberté des images

COMPAGNIE GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

www.cgv.fr