

MANUEL D'UTILISATION

WEB RADIO FM-RNT-INTERNET

DR30i



COMPAGNIE GENERALE DE
VIDEOTECHNIQUE

MARQUE INNOVANTE FRANÇAISE



1	INTRODUCTION	5
1.1	PRESENTATION DE VOTRE DR30i	5
1.2	INFORMATIONS IMPORTANTES.....	5
1.3	CONSIGNES DE SECURITE:	5
1.4	CONTENU DE LA BOITE	7
1.5	VUE D'ENSEMBLE.....	7
1.5.1	Description de la face avant et arrière de la radio.....	7
1.5.2	La télécommande.....	9
2	PREMIERE MISE EN ROUTE	10
2.1	INSERER LES PILES DANS LA TELECOMMANDE.....	10
2.2	CONFIGURATION.....	10
3	ECOUTER UNE RADIO INTERNET OU UN PODCAST.....	12
3.1	DESCRIPTION DU MENU LISTE DES STATIONS	13
3.1.1	Préférées (Liste des stations préférées).....	13
3.1.1.1	Créer une liste de station préférée (Favoris)	13
3.1.1.2	Supprimer une station de la liste de Favoris.....	13
3.1.2	Locales France (Liste de station Française).....	13
3.1.3	Stations (Toutes les Stations).....	13
3.1.4	Podcasts (Liste de Podcast)	13
3.1.5	Mes stations ajoutées	14
3.1.5.1	Je ne trouve pas ma station dans la liste/Ajouter une station.....	14
3.1.6	Aide.....	14
4	ECOUTER UNE RADIO DAB (RNT)	14
4.1	DESCRIPTION DU MENU RADIO DAB	14
4.1.1	Effectuer une recherche des stations DAB (RNT).....	14
4.1.2	Réglage manuel.....	15
4.1.3	Elagage invalide.....	15
4.1.4	DRC (Dynamic range compression)	15
4.1.5	Ordre des stations.....	15
5	ECOUTER UNE STATION FM.....	15
5.1	RECHERCHER UNE STATION	15
5.2	AFFICHER DES INFORMATIONS SUR LA STATION EN COURS.....	15
5.3	AUTRES REGLAGES DU MODE RADIO FM	16
5.3.1	Réglages recherche	16
5.3.2	Réglages audio	16
6	LIRE UN FICHER AUDIO DE VOTRE ORDINATEUR (UPNP).....	16
6.1	PARAMETRER L'ORDINATEUR	16
6.2	PARCOURIR LES FICHIERS DE L'ORDINATEUR DEPUIS LA RADIO	17
6.3	AUTRES OPTIONS DU MODE LECTEUR MEDIA.....	17
6.3.1	Ma liste de lecture	17
6.3.1.1	Créer une liste de lecture (playlist).....	17
6.3.1.2	Supprimer un morceau de la liste de lecture (playlist)	17
6.3.1.3	Supprimer tous les morceaux de la playlist.....	17
6.3.2	Répéter la lecture/Lecture aléatoire	18
6.3.3	Vider ma liste de lecture	18
6.3.4	Elaguer serveurs.....	18
7	ECOUTER UN LECTEUR MP3 SUR LA RADIO.....	18
8	COMMENT MEMORISER UNE STATION INTERNET, FM OU DAB (RNT).....	18
8.1	MEMORISER UNE STATION	18

8.2	SELECTIONNER UNE STATION MEMORISEE.....	18
8.3	SUPPRIMER UNE STATION MEMORISEE	19
9	MENU PRINCIPAL.....	19
9.1	ALARME (REVEIL).....	19
9.1.1	Paramétrer une alarme (réveil)	19
9.1.2	Arrêter l'alarme ou répéter l'alarme plus tard (SNOOZE)	19
9.1.3	Activer/désactiver une alarme (réveil)	20
9.2	MODE SOMMEIL (SLEEP/MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE)	20
10	CONFIGURATION	20
10.1	EGALISEUR	20
10.2	RESEAU	20
10.2.1	Assistant réseau	20
10.2.2	Réglage PBC Wlan	20
10.2.3	Voir configurations	20
10.2.4	Région WLAN	20
10.2.5	Configuration manuelle.....	20
10.2.6	Profil réseau	21
10.2.7	Effacer les paramètres réseau	21
10.3	DATE-HEURE/PASSER EN HEURE D'ETE OU D'HIVER	21
10.4	VEILLE INACTIF (MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE).....	21
10.5	LANGUE	21
10.6	REGLAGES D'ORIGINE/REINITIALISATION DES PARAMETRES	21
10.7	MAJ LOGICIEL	21
10.8	MISE A JOUR LOGICIEL (VIA PC)	21
10.9	ASSISTANT REGLAGES	21
10.10	INFORMATIONS	22
10.11	RETROCLAIRAGE.....	22
11	SPECIFICATIONS	22
11.1	RADIO.....	22
11.2	GENERALITES	22
12	SAV ET FABRICANT	22
13	GARANTIE	23
14	ENVIRONNEMENT ET SECURITE	23

1 Introduction

1.1 Présentation de votre DR30i

Félicitations! Vous venez d'acquérir une WEB radio, compatible avec le protocole UPnP et prête pour recevoir les radios d'internet mais aussi les nouvelles radios numériques terrestres (RNT) à la norme DAB/ DAB+, la FM ainsi que la lecture de fichier audio MP3 grâce à son port USB2.0 situé à l'arrière.

Cette radio se connecte à internet et vous permet de profiter des web radios disponibles dans le monde entier ! Son tuner numérique permet aussi de recevoir les radios FM et numériques RNT (utilisant la norme DAB/DAB+). Une fois connecté sur votre réseau Internet, vous pourrez aussi lire la musique se trouvant sur votre ordinateur grâce au protocole UPnP.

Vous venez d'acquérir la radio du futur, recevant les radios internet et prête pour la radio numérique terrestre.

1.2 Informations importantes

Veuillez lire et respecter attentivement les indications mentionnées dans cette notice.

La garantie **CGV** s'applique, sous réserve que le produit soit correctement manipulé et utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu, conformément aux consignes de fonctionnement.

- Elle peut ne pas être appliquée lorsque:
- Du personnel d'entretien non autorisé a apporté des réparations occasionnant une modification ou des altérations du produit.
- Dommages causés par des accidents, ce qui inclut sans s'y limiter, la foudre, l'eau, un incendie ou l'humidité.
- Dommages causés par une chute du boîtier.
- Dommages causés par l'écrasement du boîtier.
- Vous alimentez le système avec un bloc d'alimentation n'ayant pas la puissance nominale spécifique indiquée sur les boîtiers.
- Le numéro du modèle figurant sur le produit a été altéré, effacé, supprimé ou rendu illisible.

1.3 Consignes de sécurité:

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil.

- Branchez le bloc d'alimentation de votre appareil uniquement sur une prise électrique ayant les caractéristiques suivantes: 110-240VAC, 50/60Hz.
- N'ouvrez jamais l'appareil ni son bloc d'alimentation; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre complètement l'appareil (OFF) et de débrancher son bloc d'alimentation de la prise électrique afin d'éviter tout dommage.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil ou ses accessoires. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour les nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil ou de ses accessoires, notamment son bloc

d'alimentation, vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et pourrait l'endommager irrémédiablement.

- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez son bloc d'alimentation de la prise électrique, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple). Ne la posez pas sur un objet mou tel qu'un tapis ou de la mousse.
- Si l'appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer par les fentes de ventilation.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil ou ses accessoires, même s'il n'est pas en service.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.

Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-Vente.

Cet appareil dispose d'une sortie casque. Respectez les consignes suivantes si vous branchez un casque sur cette sortie :



DANGER : Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas de casque avec un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs :

Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.

Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.

Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.

Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.

Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de provoquer une perte d'audition.


1.4 Contenu de la boîte



- 1 Radio internet
- 1 Bloc d'alimentation DC9V/3A.
- 1 Télécommande et sa pile bouton (Lithium CR2032 3V)

1.5 Vue d'ensemble


1.5.1 Description de la face avant et arrière de la radio

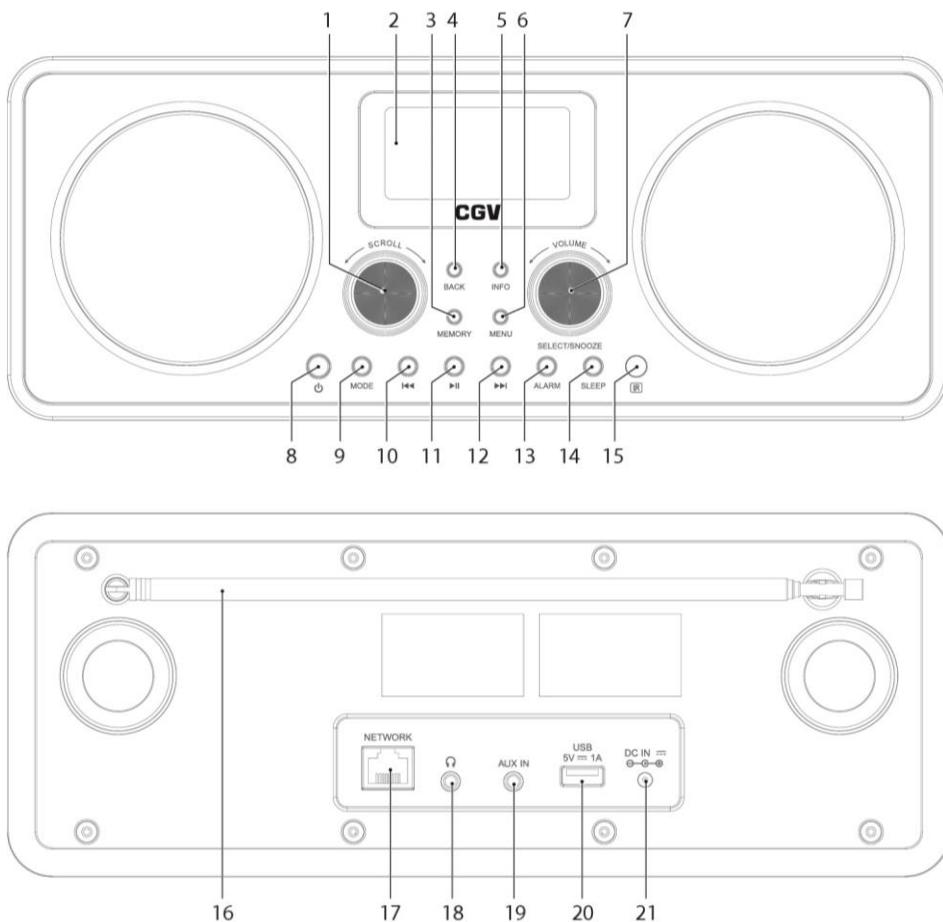

1. SCROLL	Basculez légèrement ce bouton vers la gauche ou vers la droite pour effectuer des déplacements dans les menus.
2. Afficheur LCD	Affiche le nom des radios, des informations, les menus, etc.
3. MEMORY	Faites un appui court sur cette touche pour afficher la liste des stations mémorisées. Faites un appui long sur cette touche pour mémoriser une station (Voir §8p18 pour savoir comment mémoriser une station).
4. BACK	Permet de revenir au menu ou au réglage précédent.
5. INFO	Permet d'obtenir plus d'information sur le morceau/la radio en cours de lecture (Lorsque cela est disponible).
6. MENU	Permet d'afficher et de quitter le menu.
7. VOLUME /SELECT/ SNOOZE	Tournez le bouton pour ajuster le volume. Appuyez sur ce bouton pour entrer dans un menu ou valider un paramètre (fonction SELECT). Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur ce bouton pour activer la fonction SNOOZE (Voir §9.1.2p19 pour avoir plus d'information sur la fonction SNOOZE).
8.  (STANDBY)	Permet d'éteindre ou allumer la radio.
9. MODE	Permet de faire défiler les modes entre Radio internet, Lecteur Média, Radio DAB, Radio FM, Aux In.
10.  (PREVIOUS)	Permet de passer sur le fichier audio/la radio DAB précédente (fonctionne uniquement en mode « Lecteur media » et « Radio DAB »). Maintenez enfoncé pour scanner les stations FM.
11.  	Permet de lire/de mettre en pause un fichier audio (uniquement en mode « Lecteur media »).
12.  (NEXT)	Permet de passer sur le fichier audio/la radio DAB suivante (fonctionne uniquement en mode « Lecteur media » et « Radio DAB »). Maintenez enfoncé pour scanner les stations FM.
13. ALARM	Permet de configurer les alarmes, d'activer une alarme lorsque la radio est en veille, d'arrêter l'alarme quand celle-ci sonne (Voir §9.1p19 pour plus d'information sur les alarmes).
14. SLEEP	Permet, lorsque la radio est allumée de programmer un minuteur pour mettre automatiquement la radio en veille après un temps donné (Voir §9.2p20).
15. IR (Capteur infrarouge)	Pointez la télécommande en direction de ce capteur pour piloter la radio.
16. Antenne	Antenne télescopique à déplier lorsque vous utiliser le mode FM et DAB.
17. NETWORK	Connectez un câble RJ45 Ethernet dans cette prise si vous souhaitez connecter la radio à Internet par un câble plutôt qu'en Wi-Fi. La connexion par câble est plus performante et plus stable que la connexion Wi-Fi donc préférez ce branchement si vous constatez des problèmes de coupure de son en mode radio Internet.
18. Prise casque	Permet de brancher un casque pour écouter la radio. Le branchement d'un casque sur cette prise coupe automatiquement les HP.
19. AUX IN	Permet de brancher une source du type lecteur MP3 ou autre smartphone et de l'écouter sur les enceintes de la radio.
20. USB	Cette prise USB2.0 permet de lire les fichiers MP3 d'une clé USB ou encore de recharger votre mobile (Cette prise délivre DC5V/1A).
21. DC IN	Branchez le bloc d'alimentation fourni sur cette prise pour alimenter la radio.

1.5.2 La télécommande

1.  : Permet d'allumer ou d'éteindre la radio.
2. **INFO** : Permet d'obtenir plus d'information sur le morceau/la radio en cours de lecture (Lorsque cela est disponible).
3. **MENU** : Permet d'afficher et de quitter le menu.
4. **Pavé directionnel** : appuyez sur ces touches pour effectuer des déplacements dans les menus ou dans le clavier virtuel.
5. **VOL-/VOL+** : Utilisez ces touches pour régler le volume de la radio.
6. **TUNING** : Faites un appui long sur l'une de ces touches pour lancer la recherche automatique d'une station FM. Faites un appui court pour avancer de 5MHz en 5MHz.
7.  : Permet de passer sur le fichier audio/la radio DAB précédente/suivante (fonctionne uniquement en mode « Lecteur media » et « Radio DAB »).
8. **MONO/ST** : Permet de faire basculer le mode de réception FM en mono ou stéréo en fonction de la qualité de la réception.
9. **SLEEP** : Permet, lorsque la radio est allumée de programmer un minuteur pour la mettre automatiquement en veille après un temps donné (Voir §9.2p20).
10. **MODE** : Permet de faire défiler les modes entre Radio internet, Lecteur Média, Radio DAB, Radio FM, Aux In.
11. **MEMORY** : Faites un appui court sur cette touche pour afficher la liste des stations mémorisées. Faites un appui long sur cette touche pour mémoriser une station (Voir §8p18 pour savoir comment mémoriser une station).
12. **BACK** : Permet de revenir au menu ou au réglage précédent.
13. **SELECT** : Appuyez sur ce bouton pour entrer dans un menu ou valider un paramètre (fonction SELECT).
14.  : Permet de lire/de mettre en pause un fichier audio (uniquement en mode « Lecteur media »).
15. **EQ** : Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des réglages audio. 5 styles disponibles : Bémol/Classique/Rock/Pop/Jazz).
16. **MUTE** : Appuyez sur cette touche pour couper le volume de la radio. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour réactiver le volume.
17. **SNOOZE** : Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur ce bouton pour activer la fonction SNOOZE (Voir §9.1.2p19 pour avoir plus d'information sur la fonction SNOOZE).
18. **ALARME** : Permet de configurer les alarmes, d'activer une alarme lorsque la radio est en veille, d'arrêter l'alarme quand celle-ci sonne (Voir §9.1p19 pour plus d'information sur les alarmes).

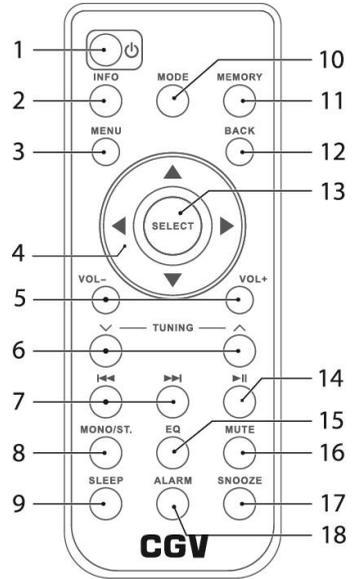

Note : Pointez la télécommande en direction du capteur infrarouge pour piloter la radio. La télécommande fonctionne à environ 6 mètres de distance avec un angle de 30°.

Une lumière (artificielle ou naturelle) trop forte peut empêcher le bon fonctionnement de la télécommande.


2 Première mise en route

Veillez suivre les explications décrites ci-dessous pour installer votre DR30i.

2.1 Insérer les piles dans la télécommande

La télécommande fonctionne avec une pile bouton CR2032. Lors de la première mise en route de la télécommande, il vous suffit simplement de tirer sur la languette en plastique pour que celle-ci devienne opérationnelle.

Pour changer la pile, pousser le clip vers la droite puis tirer sur la trappe en même temps. Remplacer la pile en vous assurant qu'elle soit bien face vers le haut dans son support comme indiqué sur le dessin ci-contre.

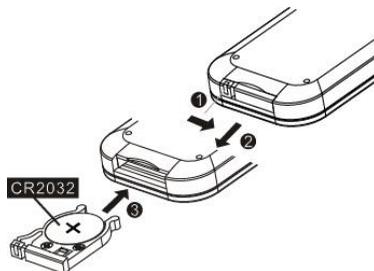

REMARQUE : Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez les déposer dans un point de collecte et non avec les déchets domestiques. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.

2.2 Configuration

1. Branchez le bloc d'alimentation sur la radio puis sur une prise secteur. L'écran s'allume et le message « **Welcome to Internet Radio** » s'affiche pendant quelques secondes, puis « **00:00** » s'affiche. Patientez jusqu'à ce que l'écran s'éteigne (« **00:00** » clignote et reste tout de même affiché).

2. Appuyez sur le bouton  pour allumer la radio. La radio s'allume et vous propose de démarrer l'assistant réglages maintenant (message « **Démarrer maintenant ?** »).

*Note : Si ce n'est pas le cas alors, débranchez le bloc d'alimentation, patientez quelques secondes puis rebranchez-le. Si malgré tout, l'assistant réglage ne s'affiche pas alors appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, sélectionnez le menu **Configuration** et appuyez sur **OK**, sélectionnez **Réglages d'origine** puis appuyez sur **OK**, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** pour retourner aux réglages d'origine, la radio redémarre, retournez au point 2 ci-dessus.*

3. Appuyez sur **SELECT** de la télécommande pour démarrer l'assistant.

4. Le menu de sélection du format de l'heure s'affiche. Il est par défaut sur « **24** », ce qui correspond au format de l'heure Française, appuyez sur **SELECT** pour valider.

5. Le menu de sélection du mode de mise à jour s'affiche. Il est par défaut sur « **MAJ via réseau** ». Laissez ce paramètre sur « **MAJ via réseau** » si vous souhaitez connecter la radio à Internet et appuyez sur **SELECT** pour valider. Si vous ne souhaitez pas connecter la radio à Internet alors choisissez **FM** ou **DAB** en fonction de ce que vous souhaitez utiliser.

6. Le menu de sélection du fuseau horaire s'affiche. Sélectionnez le fuseau horaire « **UTC +01:00: Madrid, Am....** » et appuyez sur **SELECT** pour valider.

7. Le menu de sélection du réglage de jour s'affiche (réglage heure d'été). Il est par défaut sur « **OFF*** », sélectionnez « **ON** » si vous configurez la radio entre le dernier dimanche du mois de mars et le dernier dimanche d'octobre et appuyez sur **SELECT** pour valider.

8. Le menu de réglages réseau s'affiche et vous demande si vous souhaitez conserver la connexion réseau lorsque la radio est en veille. Il est par défaut sur « **Oui*** », sélectionnez « **Oui** » si vous souhaitez que la radio reste connecté même lorsqu'elle est en veille ou sélectionnez « **Non** » si vous ne le souhaitez pas.

Conserver la connexion au réseau en veille permet d'éviter l'attente de connexion à chaque démarrage et ainsi profiter de la radio quasi instantanément à l'allumage.

Note : Ce mode augmente légèrement la consommation d'électricité en veille (+1W).

9. Le menu de sélection de la région WLAN s'affiche. Sélectionnez « **Europe** » et appuyez sur **SELECT** pour valider.

10. Le menu de sélection du réseau Wi-Fi SSID s'affiche

Cette étape permet de sélectionner votre réseau Wi-Fi ou encore de choisir le mode de connexion.

La radio est compatible avec tous les protocoles standards de sécurité, WPS inclus. Dans le cas d'un réseau non sécurisé, il ne sera pas nécessaire d'entrer une clé, la connexion sera automatique :

10.1. Vous souhaitez connecter la radio en Wi-Fi :

La radio est compatible avec tous les protocoles standards de sécurité, WPS inclus. Dans le cas d'un réseau non sécurisé, il ne sera pas nécessaire d'entrer une clé, la connexion sera automatique.

1. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et validez.

Si votre réseau Wi-Fi n'est pas listé alors assurez-vous que votre Wi-Fi est disponible (essayez avec votre Smartphone et redémarrez votre box si-nécessaire) et sélectionnez **[Nulle recherche]** puis patientez et sélectionnez votre réseau Wi-Fi.

2. Entrez votre clé Wi-Fi à l'aide de la télécommande et du clavier virtuel affiché sur l'écran puis sélectionnez la case **OK** et validez.

Note : La case **BKSP** du clavier virtuel affiché sur l'écran permet de supprimer un caractère.

Si votre réseau Wi-Fi utilise le protocole WPS alors la radio vous propose 3 possibilités de connexion :

- « Touche d'installation » :

La radio vous demande d'appuyer sur le bouton connexion WPS (matériel ou logiciel) de votre box et sur **SELECT** afin que les appareils établissent une connexion.

- « Code PIN » :

La radio génère un code à 8 chiffres que vous devrez entrer dans le routeur (via l'interface de votre ordinateur) afin que les appareils établissent une connexion.

- « Sauter le WPS » :

Vous devez entrer manuellement la clé Wi-Fi de votre routeur afin que les appareils établissent une connexion.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le WPS en vous référant au manuel de votre box ou routeur.

10.2. Vous souhaitez connecter la radio par câble Ethernet en DHCP automatique (branchement classique sur une box Internet) :

Si vous souhaitez connecter la radio par câble Ethernet (RJ45), sélectionnez [**Câblé**], branchez le câble réseau et patientez.

10.3. Vous souhaitez configurer la connexion Wi-Fi ou Ethernet manuellement.

Sélectionnez [**Config manuelle**] puis effectuer la configuration. Ce mode de connexion est réservé aux utilisateurs avertis.

10.4. Vous ne souhaitez pas connecter la radio sur Internet.

Si vous ne souhaitez pas connecter la radio sur Internet alors appuyez sur la touche **MENU**, répondez **NON** au message « Relancer l'assistant au prochain démarrage ? », patientez puis, lorsque le menu **SSID** s'affiche de nouveau, appuyez une nouvelle fois sur la touche **MENU** pour terminer les réglages.

11. Une fois la connexion établie avec le réseau sélectionné, le message « **Assistant réglages terminé** » s'affiche, appuyez sur **SELECT** pour valider et écouter une radio Internet.

Si la connexion échoue, la radio retourne à l'écran précédant et vous demande de réessayer. Si la connexion à un réseau connu est perdue, elle réessayera de s'y connecter automatiquement.

Note : Si la radio n'arrive pas à se connecter sur votre réseau alors essayez de rapprocher la radio de votre BOX Internet, débranchez sa prise de courant, patientez 10 secondes puis rebranchez, allumez la radio et patientez. Si le problème persiste alors effectuez un « Réglage d'origine » (voir §10.6p21) puis relancez l'assistant et assurez-vous de correctement saisir votre clé Wi-Fi.

3 Ecouter une radio Internet ou un podcast

Cette radio peut jouer des milliers de radios et de podcasts du monde entier via une connexion internet à haut débit. Quand le mode Radio Internet est choisi, la radio se connecte sur le portail « Frontier Silicon Internet » pour télécharger une liste de stations et podcasts. Quand une station est sélectionnée, la radio se connecte directement dessus.

Pour écouter une radio internet ou un podcast:

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** jusqu'à ce que « Radio Internet » soit affiché ou sélectionnez « Radio Internet » dans le Menu Principal.
2. Entrez dans le menu **Liste de stations**, sélectionnez une station ou un podcast et appuyez sur **SELECT** pour lancer la lecture.
3. Pour sélectionner une autre radio, appuyez sur **MENU**, entrez dans le menu **Liste de stations**, sélectionnez une autre station et appuyez sur **SELECT** pour lancer la lecture.

Astuce : Après avoir écouté divers stations ou podcasts, rendez-vous dans le menu **Dernières écoutes** pour les retrouver facilement. La radio sauvegarde les dernières stations ou podcasts écoutés et les liste dans ce menu.

Note : La liste des stations/podcasts est récupérée sur le portail des radios internet, elle est donc seulement accessible quand la radio est connectée à internet. Les listes des stations et des menus peuvent changer sans préavis.

3.1 Description du menu Liste des stations

Ce menu regroupe la totalité des stations et podcasts distribués par le portail « Frontier Silicon Internet ». Entrez dans ce menu pour rechercher une radio ou un podcast.

3.1.1 Préférées (Liste des stations préférées)

Ce menu liste les stations que vous avez sélectionné comme favoris depuis le portail « Frontier Silicon Internet » (www.wifiradio-frontier.com).

3.1.1.1 Créer une liste de station préférée (Favoris)

Pour créer une liste de favoris, vous avez 2 possibilités :

A. Recherchez et sélectionnez une station depuis le menu **Liste de stations**, appuyez et maintenez enfoncé la touche **SELECT**. La station est ajoutée aux favoris lorsque le message « Favoris ajouté » s'affiche.

OU

B. Créer une liste de favoris depuis le portail « Frontier Silicon Internet » :

1. Connectez-vous sur le portail www.wifiradio-frontier.com depuis un ordinateur ou autre tablette.

2. Sur le site Internet FRONTIER, sélectionnez votre langue (dans le bandeau de gauche, en bas) puis cliquez sur « **Vous n'êtes pas membre ?** » en haut à gauche de la page (en-dessous de la case saisi de mot de passe) et créez votre compte.

3. Rendez-vous dans le menu de la radio pour récupérer votre **code d'accès** (menu « Liste de stations>Aide>Obtenir le **code d'accès** »).

4. Entrez **DR30i** pour le **Wi-Fi radio model**. Si nécessaire, l'ID Radio est disponible dans « Menu>Configuration>Informations »).

5. Suivez les indications du site web Frontier pour rechercher et créer vos favoris.

3.1.1.2 Supprimer une station de la liste de Favoris

Pour supprimer une station de la liste de favoris, vous avez 2 possibilités :

A. Rendez-vous dans « Menu>Liste de stations>Préférés>Stations », sélectionnez la station à supprimer, appuyez et maintenez enfoncé la touche **SELECT**, répondez **OUI** au message **Supprimer favori ?**

OU

B. Connectez-vous sur le portail www.wifiradio-frontier.com à l'aide d'un ordinateur ou autre tablette. Cliquez sur **Mes Favoris**, puis sur stations et cliquez sur le petit cœur bleu du favoris que vous souhaitez supprimer.

3.1.2 Locales France (Liste de station Française)

Ce menu liste la totalité des stations Française distribuées par le portail « Frontier Silicon Internet », classés par type/genre/style.

3.1.3 Stations (Toutes les Stations)

Ce menu liste la totalité des stations du monde entier distribuées par le portail « Frontier Silicon Internet », classés par Pays/type/genre/style.

3.1.4 Podcasts (Liste de Podcast)

Ce menu liste la totalité des podcasts du monde entier distribués par le portail « Frontier Silicon Internet », classés par Pays/type/genre/style.

3.1.5 Mes stations ajoutées

Ce menu liste les stations que vous avez ajouté manuellement depuis le portail « Frontier Silicon Internet ». Il s'agit de stations qui ne sont pas disponibles depuis la liste complète des stations.

3.1.5.1 Je ne trouve pas ma station dans la liste/Ajouter une station.

Le portail internet contient des milliers de stations, mais vous voudrez peut être écouter des stations qui ne sont pas listées. Ajouter vos propres stations via le portail « Frontier Silicon Internet » (www.wifiradio-frontier.com). Ces stations ajoutées seront disponibles en sélectionnant **Liste de stations>Mes stations ajoutées**.

1. Connectez-vous sur le portail www.wifiradio-frontier.com depuis un ordinateur ou autre tablette.

2. Sur le site Internet FRONTIER, sélectionnez votre langue (dans le bandeau de gauche, en bas) et entrez votre login et mot de passe (ou cliquez sur « **Vous n'êtes pas membre ?** » et créez un compte, voir §3.1.1.1 p13 pour plus d'information sur la création du compte Frontier).

3. Sur le site Frontier, cliquez sur « **Mes stations ajoutées** » puis cliquez sur la flèche blanche dans le carré bleu et suivez les indications du site web Frontier pour ajouter cette nouvelle radio. Pour certaine radio, il sera peut-être nécessaire d'ouvrir le flux de la web radio avec VLC media player et d'afficher les informations de cette web radio depuis VLC pour connaître l'URL à entrer dans le site Frontier.

3.1.6 Aide

Ce menu permet d'obtenir le code d'accès qui permet de créer un compte sur le portail « Frontier Silicon Internet » (www.wifiradio-frontier.com).

4 Ecouter une radio DAB (RNT)

Pour écouter une station DAB (RNT), vous devez déplier l'antenne et être dans une région couverte par la RNT (radio numérique terrestre) (voir <http://www.mtfFrance.fr/> pour plus d'information sur la couverture RNT) puis :

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** jusqu'à ce que « **Radio DAB** » soit affiché ou sélectionnez « **DAB** » dans le Menu Principal. La recherche des stations se lance automatiquement lorsque vous entrez dans ce mode pour la première fois. Si aucune station n'est trouvée, alors réorientez l'antenne ou déplacez la radio et relancez une recherche complète (sélectionnez le menu **Recherche complète**)

2. Sélectionnez une station et appuyez sur **SELECT** pour lancer la lecture.

3. Pour sélectionner une autre radio, appuyez sur **MENU**, entrez dans le menu **Liste de stations**, sélectionnez une station et appuyez sur **SELECT** pour lancer la lecture ou appuyez sur **◀/▶** pour passer de station en station.

4.1 Description du menu Radio DAB

4.1.1 Effectuer une recherche des stations DAB (RNT)

Entrez dans le menu **Recherche complète** pour lancer une recherche complète des stations DAB (RNT) disponibles.

4.1.2 Réglage manuel

Afin d'effectuer une orientation fine de votre antenne ou pour l'écoute d'un canal spécifique, veuillez procéder à un réglage manuel :

1. Sélectionnez **Réglage manuel** puis sélectionnez un canal/fréquence.
2. Pour une bonne réception du canal sélectionné, la barre de **Puissance** doit se remplir et arriver au trait fixe. Si la rectangle reste vide alors cela signifie que vous n'avez pas de réception, réorientez l'antenne ou déplacer la radio. Assurez-vous que vous avez sélectionné un canal utilisé (rendez-vous sur <http://www.rntfrance.fr/> pour plus d'info sur les canaux RNT).

4.1.3 Elagage invalide

Pour effacer les stations listées mais inaccessibles, sélectionnez **Elagage invalide** puis confirmer en sélectionnant **Oui**.

4.1.4 DRC (Dynamic range compression)

Si vous écoutez de la musique dans un environnement bruyant avec un son très riche (ou dynamique), vous voudrez peut-être égaliser tous les sons (les voix seront plus fortes et les sons environnants le seront moins). Pour ce faire, entrez dans le menu DRC, puis choisissez, haut, bas ou désactivé.

4.1.5 Ordre des stations

Vous pouvez choisir de trier les stations par ordre alphanumérique, par ensemble ou par validité. Pour ce faire, sélectionnez **Ordre des stations** puis un des modes **Alphanumérique**, **Ensemble** ou **Valide**.

5 Ecouter une station FM

Pour écouter une station FM, dépliez l'antenne et appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** jusqu'à ce que « **Radio FM** » soit affiché.

5.1 Rechercher une station

Effectuez un appui long (~2s) sur les touches **TUNING ▼** ou **▲** de la télécommande ou tournez vers la droite et maintenez le bouton **SCROLL** (~ 2s) dans cette position afin de pouvoir lancer la recherche automatique d'une station. Recommencez l'opération pour rechercher la station suivante. La radio s'arrête automatiquement dès qu'une station est trouvée. Pour ajuster le réglage de la fréquence, tournez la molette **SCROLL** ou effectuez un appui court sur les touches **TUNING ▲** ou **▼** de la télécommande pour changer la fréquence par pas de 5MHz.

Note : La radio est capable de recevoir des informations RDS seulement si la station sélectionnée propose un contenu RDS.

5.2 Afficher des informations sur la station en cours

Pendant l'écoute d'une station, la fréquence s'affiche et si des informations RDS sont disponibles, le nom de la station et d'autres informations RDS tel que le nom du programme, titre de la musique s'afficheront. Une diffusion en stéréo ou RDS sera notifiée par une icône sur l'afficheur. Appuyez sur **INFO** pour voir les informations supplémentaires disponibles.

Note : La quantité d'information disponible par la touche **INFO** dépend du contenu diffusé par la station sélectionnée. La radio reçoit les informations RDS contenues dans le signal de la station sélectionnée et les affiche. Si le symbole **RDS** est affiché mais qu'il n'y a pas

d'information alors cela signifie que la station sélectionnée n'envoie pas d'information supplémentaire.

5.3 Autres réglages du mode radio FM

5.3.1 Réglages recherche

Par défaut, la recherche auto d'une station s'arrête dès qu'elle trouve une station, ce qui amène généralement à trouver des stations ayant une mauvaise qualité. Vous pouvez modifier cela par le menu **Réglages recherche**. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez que la radio ne trouve que les stations ayant un bon signal, sinon sélectionnez **Non** pour que la recherche auto des stations s'arrête même si le signal reçu n'est pas très bon.

5.3.2 Réglages audio

La radio commute automatiquement entre une réception stéréo et mono, mais vous pouvez outrepasser ce réglage et forcer la réception en mono, ce qui peut être utile en cas de mauvaise réception.

Pour ce faire, allez dans « Menu>Réglages audio » et sélectionnez **OUI**.

NOTE : Lors d'une réception Mono, le son droite-gauche sera combiné en un seul canal.

6 Lire un fichier AUDIO de votre ordinateur (uPnP)

Le lecteur média permet de lire des fichiers audio ayant l'extension MP3, AAC, WMA ou FLAC stockés sur un ordinateur connecté au réseau local. Pour que la radio puisse lire des musiques depuis l'ordinateur, ce dernier doit autoriser le partage de fichiers.

Le partage de fichier UPnP permet à des appareils tels que la radio DR30i de jouer de la musique depuis une bibliothèque partagée, de naviguer à partir de mots clés comme le nom d'artiste, de l'album ou par genre. Si vous avez un PC avec lecteur Windows Media, et que votre bibliothèque de musique est bien classée, vous pouvez utiliser le partage de médias.

Pour se faire, il vous faut paramétrer l'ordinateur (serveur UPnP).

La radio DR30i peut uniquement lire les fichiers musicaux ainsi que les playlists musicales.

Une fonction de recherche vous permet de trouver une musique par titre, par artiste, par genre...

6.1 Paramétrer l'ordinateur

Pour configurer le lecteur Windows Media pour le partage de fichier, suivez la procédure ci-dessous :

1. Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au réseau.
2. Assurez-vous que la radio est allumée et connectée au même réseau.
3. Dans le lecteur Windows Media, ajoutez les fichiers audio et les dossiers que vous souhaitez partager avec la radio, à la bibliothèque.
4. Dans lecteur Windows Media, activez le partage de média :
 - Lecteur Windows Media 10 et 11 « Bibliothèque>Partage des fichiers multimédia ».Assurez-vous que la radio a accès aux médias partagés en cliquant sur « Autoriser ». Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
- Lecteur Windows media 12 « Diffuser en continu>Autoriser automatiquement les périphériques à lire mes médias... ». Puis cliquez sur « Autoriser automatiquement tous les ordinateurs et périphériques multimédias. »

5. Le PC est maintenant prêt, la radio peut accéder à ces fichiers audio. Le serveur UPnP du lecteur Windows Media tourne en tâche de fond, il n'y a pas besoin d'ouvrir le lecteur Windows Media en avant plan.

NOTE : iTunes ne fonctionne pas actuellement comme un serveur UPnP, mais il existe des « Add-ons » compatibles avec une bibliothèque iTunes.

6.2 Parcourir les fichiers de l'ordinateur depuis la radio

1. Appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que l'afficheur indique « Lecteur média », ou sélectionnez « Lecteur média » au travers du menu principal (vous devez avoir configuré votre ordinateur pour que cela fonctionne (voir chapitre ci-dessus)).

2. Entrez dans le menu **Media partagé** et sélectionnez votre ordinateur (Les médias partagés sous la forme « NOM ORDINATEUR : NOM MEDIA ») puis naviguez et recherchez la musique que vous désirez écouter en utilisant les différents critères de recherche.

Pendant la lecture :

Appuyez sur **BACK** pour retourner au menu précédant pendant la lecture d'une musique.

Appuyez sur **⏮/⏭** pour sélectionner la piste précédente/suivante.

Maintenez **⏮** ou **⏭** enfoncé pour activer le déplacement rapide en arrière ou en avant.

Appuyez sur le bouton **▶ ||** pour mettre en pause une musique et pour reprendre la lecture.

Le nom de la piste et de l'artiste sont affichés pendant la lecture. Une barre de progression indique le temps écoulé et le temps total de la piste. Une icône en bas de l'afficheur indique la source sélectionnée. Pour obtenir des informations supplémentaires, faites plusieurs appuis sur la touche **INFO**.

6.3 Autres options du mode Lecteur Media

6.3.1 Ma liste de lecture

6.3.1.1 Créer une liste de lecture (playlist)

Pour créer une liste de lecture, sélectionnez le morceau de musique à ajouter et faites un appui long sur la touche **SELECT**, le message « **Ajouté à ma liste de lecture** » s'affiche pour confirmer que le morceau est ajouté à la liste de lecture. Répétez l'opération pour tous les autres morceaux que vous souhaitez ajouter à votre liste de lecture (playlist).

Pour lancer la lecture de cette liste (playlist), appuyez sur **MENU** puis entrez dans **Ma liste de lecture** et lancez la lecture du premier morceau.

6.3.1.2 Supprimer un morceau de la liste de lecture (playlist)

Pour supprimer un morceau de la liste de lecture, sélectionnez le morceau de musique à supprimer et faites un appui long sur la touche **SELECT** ou le bouton **VOLUME/ SELECT** puis sélectionnez **OUI**. Répétez l'opération pour tous les autres morceaux que vous souhaitez supprimer de votre playlist.

Note : Cette opération ne supprime pas les fichiers des morceaux de musique, cette opération enlève seulement le morceau de la liste de lecture (playlist).

6.3.1.3 Supprimer tous les morceaux de la playlist

Si vous souhaitez supprimer la totalité de la playlist, entrez dans le menu **Vider ma liste de lecture** et sélectionnez **OUI**.

Note : Cette opération ne supprime pas les fichiers des morceaux de musique, cette opération

enlève seulement les morceaux de la liste de lecture (playlist).

6.3.2 Répéter la lecture/Lecture aléatoire

Vous pouvez répéter la lecture d'une piste ou choisir de les jouer dans un ordre aléatoire en basculant le menu « Répéter la lecture » ou « Lecture aléatoire » sur **Marche**.

6.3.3 Vider ma liste de lecture

Voir §6.3.1.3p17 ci-dessus.

6.3.4 Elaguer serveurs

De temps en temps, il peut être nécessaire de supprimer des serveurs affichant des points d'interrogation devant leur nom dans la liste des serveurs. Pour effectuer cette opération, allez dans « Menu>Elaguer serveurs » et choisissez **OUI**.

7 Ecouter un lecteur MP3 sur la radio

L'entrée **AUX IN** sert à raccorder une source extérieure telle qu'un lecteur MP3 ou un Smartphone, ce qui permet d'obtenir un très bon son, comparé à celui d'un téléphone portable par exemple...

Pour utiliser l'entrée auxiliaire et écouter son lecteur MP3 sur la radio :

1. Connectez le lecteur MP3 à l'aide d'un câble jack 3.5 mm sur l'entrée **AUX IN** à l'arrière de la radio.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou bouton **MODE** jusqu'à ce que « **Aux in** » soit affiché.
3. Ajustez le volume de la radio et celui du lecteur MP3 si nécessaire.

Note : Pour économiser de l'énergie, la radio s'éteint automatiquement lorsque la source audio connectée sur la prise **AUX IN** n'envoie plus de musique pendant 15 min.

Si la radio passe automatiquement en veille alors que votre lecteur MP3 envoie de la musique, cela signifie que le volume de votre lecteur MP3 est trop faible, veuillez monter le volume de votre lecteur MP3 et baisser le volume de la radio.

8 Comment mémoriser une station Internet, FM ou DAB (RNT)

8.1 Mémoriser une station

Pour mettre en mémoire une station qui est actuellement à l'écoute, effectuez un appui long (~2s) sur **MEMORY** afin que le menu « **Enregistrer préprog.** » s'affiche. Sélectionnez un emplacement parmi les dix disponibles, puis effectuez un appui sur **SELECT** pour confirmer.

ATTENTION : Si l'appui long sur **MEMORY** n'est pas correctement prit en compte alors il est possible que vous soyez dans le menu de sélection des stations mémorisées (fenêtre « **Memoriser préprog** »), dans ce cas appuyez sur **BACK** et recommencez l'appui long sur **MEMORY**.

8.2 Sélectionner une station mémorisée

Pour sélectionner une station mémorisée, faites un appui court sur **MEMORY** pour afficher le menu « **Memoriser préprog** ». Sélectionnez la station désirée puis effectuez un appui court sur **SELECT** pour l'écouter.

8.3 Supprimer une station mémorisée

Il n'est pas possible de supprimer une station de la liste des stations mémorisée par contre vous pouvez écraser une mémorisation par la mémorisation d'une autre station. Si toutefois vous souhaitez vider la totalité de la liste alors vous devrez effectuer un retour aux réglages d'origine (voir §10.6p21).

9 Menu principal

9.1 Alarme (réveil)

9.1.1 Paramétrer une alarme (réveil)

La radio dispose de deux alarmes. Pour régler une alarme :

1. Appuyez sur la touche **ALARM**.

2. Sélectionnez une des deux alarmes et appuyez sur **SELECT** pour paramétrer l'alarme :

Activer : Appuyez sur **SELECT** pour afficher et sélectionner le mode de répétition. Les options disponibles sont : Off, Quotidienne, Une fois, Week-end, Jours de semaine.

Heure : Appuyez sur **SELECT** pour régler l'heure de réveil. Réglez les minutes avec les touches ▲ ou ▼ de la télécommande (ou bouton **SCROLL** de la face avant) puis validez avec **SELECT**. Réglez les heures en pratiquant la même méthode.

Mode : Appuyez sur **SELECT** pour afficher et sélectionner le type de sonnerie. Sélectionnez le type de sonnerie avec les touches ▲ ou ▼ de la télécommande (ou bouton **SCROLL** de la face avant) puis validez avec **SELECT**. Les types de sonneries sont : Buzzer, Radio Internet, DAB, FM.

Présélection : (option désactivée si le mode est Buzzer) : Choisissez une station dans la liste. La liste propose de sélectionner la dernière station écoutée ou d'en choisir une dans la liste des stations mémorisées (voir §8.1p18 pour savoir comment mémoriser une station).

Volume : Appuyez sur **SELECT** pour accéder au réglage du volume de l'alarme. Utilisez les touches ▲ ou ▼ de la télécommande (ou bouton **SCROLL** de la face avant) puis validez avec **SELECT** (Attention, à 0 il n'y aura pas de son).

3. Pour enregistrer les réglages de l'alarme, descendez en bas de la liste, sélectionnez **Enregistrer** et validez avec **SELECT**, un symbole d'alarme s'affiche sur l'écran.

4. L'alarme se déclenchera à l'heure programmée. Lorsqu'elle est déclenchée, appuyez sur la touche **SNOOZE** pour la couper temporairement (pendant 5, 10 ou 15 minutes). La radio retourne en veille et l'afficheur clignote en affichant un compte à rebours, indiquant quand l'alarme se déclenchera à nouveau. Pour changer le temps de **SNOOZE**, appuyez plusieurs fois sur la touche **SNOOZE** ou le bouton **VOLUME/SELECT/SNOOZE**.

5. Pour arrêter définitivement l'alarme, appuyez sur .

Note : Pas de panique, la radio est équipée d'un système de secours permettant de palier un éventuel problème de connexion Internet si vous avez sélectionné **Radio Internet** comme source d'alarme, la radio passera automatiquement en source buzzer si la connexion Internet n'est pas bonne lors du déclenchement de l'alarme.

9.1.2 Arrêter l'alarme ou répéter l'alarme plus tard (SNOOZE)

Appuyez sur  pour arrêter l'alarme.

Appuyez sur **SNOOZE** pour arrêter temporairement l'alarme, appuyez plusieurs fois sur la

touche **SNOOZE** pour faire défiler les durées disponibles (5, 10 ou 15 minutes).

9.1.3 Activer/désactiver une alarme (réveil)

Il existe 2 méthodes pour activer ou désactiver une alarme :

- Appuyez sur **ALARM** lorsque la radio est en veille, les symboles d'alarmes s'affichent sur le bas de l'écran pour indiquer que les alarmes sont activées.
- Ou, lorsque la radio est allumée, appuyez sur la touche **ALARM** et activez ou désactivez les alarmes.

9.2 Mode sommeil (Sleep/mise en veille automatique)

La fonction « **SLEEP** » (mise en veille) permet d'éteindre automatiquement la radio après une période définie.

Pour activer la fonction de mise en veille « **SLEEP** », appuyez sur bouton **SLEEP** de la radio ou de la télécommande. Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les choix disponibles : Off, 15, 30, 45, 60 minutes.

Une fois que le temps est choisi, la radio retourne à l'écran précédent.

Un logo affichant le temps restant avant la mise en veille s'affiche en bas à gauche de l'écran.

La radio passera automatiquement en veille après le temps écoulé.

10 Configuration

10.1 Egaliseur

La radio dispose d'un égaliseur avec plusieurs styles préprogrammés.

Pour accéder à l'égaliseur, appuyez sur **EQ** ou sur **MENU** puis entrez dans **Configuration** puis sélectionnez **Egaliseur**. Les égaliseurs suivants sont disponibles : Bémol, Jazz, Rock, Classique, Pop.

10.2 Réseau

10.2.1 Assistant réseau

L'assistant réseau lance un scan des réseaux Wi-Fi disponibles. Sélectionnez le réseau souhaité puis entrez votre clé réseau afin de vous connecter.

10.2.2 Réglage PBC Wlan

Connectez la radio à votre réseau en WPS grâce au mode « Touche d'installation ».

10.2.3 Voir configurations

Ce menu liste les différents paramètres actuels de configuration réseau de votre radio: Connexion active, Adresse MAC, Région WLAN, DHCP, SSID, Adresse IP, Masque de sous réseau, Passerelle, DNS primaire et secondaire.

10.2.4 Région WLAN

Choisissez la région WLAN dans laquelle vous êtes pour une connexion WLAN optimale : Europe, USA, Canada, Espagne, France, Japon, Singapour, Australie, République de Corée.

10.2.5 Configuration manuelle

Permet de sélectionner une connexion sans fil ou câblée et d'activer ou non le DHCP. Ce menu est réservé aux utilisateurs avertis.

10.2.6 Profil réseau

La radio conserve les quatre derniers réseaux qui ont été connectés et tentera continuellement de s’y reconnecter. Vous pouvez voir ici la liste des réseaux enregistrés. Sélectionnez un réseau et appuyez sur **SELECT** pour le supprimer.

10.2.7 Effacer les paramètres réseau

Ce menu permet d’effacer l’ensemble des paramètres réseau. Effectuez une suppression des paramètres réseau lorsque vous n’arrivez plus à vous connecter à un réseau.

10.3 Date-heure/Passer en heure d’été ou d’hiver

Le menu « Date/heure » permet de régler l’heure, la date, le fuseau horaire, le format de la date, le réglage de l’heure d’été ainsi que la méthode de mise à jour de l’heure (automatique par la RNT, par Internet, par la FM ou manuelle)

10.4 Veille Inactif (mise en veille automatique)

Ce menu permet de paramétrer une mise en veille automatique après plusieurs heures de fonctionnement. Sélectionnez une heure et validez la sélection. La radio passera automatiquement en veille au bout du temps choisi.

10.5 Langue

La langue par défaut est Français, entrez dans ce menu pour la modifier.

10.6 Réglages d’origine/Réinitialisation des paramètres

Appuyez sur la touche **MENU**, entrez dans **Configuration** puis sélectionnez **Réglages d’origine**. Le message « **Restaurer les réglages d’origine ?** » s’affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **SELECT** pour réinitialiser la radio.

Le retour aux réglages d’origine rétablit les paramètres par défaut de la radio. Les paramètres tels que la date, l’heure, le réseau et les stations mémorisées seront perdus.

Le retour aux réglages d’origine permet souvent de résoudre certain problème persistant.

10.7 MAJ Logiciel

La radio contrôle automatiquement si une mise à jour est disponible. Vous pouvez aussi vérifier manuellement qu’une mise à jour est disponible. Si une nouvelle version est disponible, la radio vous demande de confirmer. Le nouveau logiciel sera téléchargé et installé avec votre confirmation. Les réglages utilisateurs sont conservés.

NOTE : Avant de faire une mise à jour de logiciel, vérifiez que la radio est connectée à une source de courant sûre, car une coupure de courant pendant la mise à jour pourrait endommager irrémédiablement la radio.

10.8 Mise à jour logiciel (via PC)

La mise à jour peut-être effectuée à partir d’un PC à l’aide d’un câble USB/USB.

10.9 Assistant réglages

Ce menu permet de relancer l’assistant réglages pour configurer l’ensemble des paramètres de la radio (Voir §2.2p10).

10.10 Informations

Affiche la version de logiciel et l'ID radio.

10.11 Rétroéclairage

Entrez dans ce menu pour régler la luminosité de l'écran LCD.

11 Spécifications

Alimentation par bloc secteur : AC 100-240V~60/50Hz vers DC9V/3A.

Puissance audio : 2x5W

Dimension de la radio : 300(L) x 123(H) x 170(P) mm Poids : 2.03 Kg

Consommation : Actif : 10W / Veille : <1W

11.1 Radio

Plage de fréquence :

DAB 174-240MHz

FM 87.5-108MHz

11.2 Généralités

Sortie : Casque jack 3.5mm

Entrée auxiliaire : jack 3.5mm

Port USB2.0 : 5V=1A

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis

12 SAV et Fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie

18 Rue Théodore Monod BP 10095

67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum CGV : www.cgvforum.fr

Email : info@cgv.fr

Service Hotline :

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Site Internet CGV : <http://www.cgv.fr>

Fax : 03 88 26 13 94

13 Garantie

La garantie, offerte par la société CGV, pour votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

14 Environnement et sécurité



MARQUAGE POUR L'EUROPE

R&TTE

Par la présente, CGV, déclare que ce casque CGV HEL-OPUS PREMIUM est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/05/CE.

Numéro d'identification de l'organisme notifié : **0197**

Téléchargez la déclaration de conformité CE en tapant l'adresse suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur internet :

http://www.cgvforum.fr/get.php?doc=ce_dr30i.



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

COMPAGNIE GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE
BP 10095 67541
OSTWALD CEDEX FRANCE

