



*La liberté des images*

**COMPAGNIE  
GENERALE  
DE VIDEOTECHNIQUE**

**NOTICE DES MISE A JOUR  
DES ADAPTATEURS TNT:  
ETIMO STL**

*Version 1.00 – 20-03-2013*

## A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre ETIMO STL et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **logicielle**. Pour cela procédez comme suit :

1. Reliez la prise péritel «TV» ou HDMI de votre ETIMO STL à votre téléviseur à l'aide du câble adéquat.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Raccordez le câble d'alimentation au secteur.
4. Si votre ETIMO STL est en veille, allumez-le à l'aide de la touche **POWER** de la télécommande.

**Note** : Si le voyant situé en face avant de votre ETIMO STL est rouge, cela indique qu'il est en veille.

5. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de version de votre ETIMO STL:



6. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « **Version logiciel** » qui est indiquée dans la fenêtre visible sur **votre** TV (voir l'exemple ci-dessus; la valeur à inscrire est « **1.0.6** »; notez bien que la valeur lue sur votre TV peut différer de celle de l'exemple).
7. Rendez-vous sur le site internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)) ou sur le forum CGV ([www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre ETIMO STL. Le nom de la mise à jour est de la forme:  
« **ETIMO\_STL\_vX.X.X\_V2.zip** »  
Où **X.X.X** représente le numéro de version.

➔ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum de CGV est supérieur à celui de la version de votre ETIMO STL, une mise à jour est nécessaire.


## B. Mise à jour de votre ETIMO STL

- 1) Téléchargez le fichier de mise à jour **ETIMO\_STL\_vX.X.X\_V2.zip** depuis le site internet ou le forum CGV.
- 2) Ouvrez le fichier de mise à jour pour en extraire le fichier **ETIMO\_STL\_vX.X.X\_V2.abs**, que vous **copiez à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur externe USB**.
- 3) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur l'un des ports USB de votre ETIMO STL.


- 4) Attendez que le message ci-contre s'affiche.




- 5) Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande puis à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur la touche **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Mise à jour USB** »

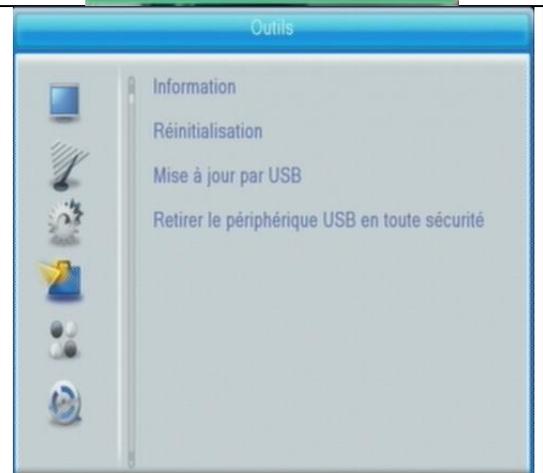


- 6) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **Démarrer** » et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. L'ETIMO STL va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB ou le disque dur USB.

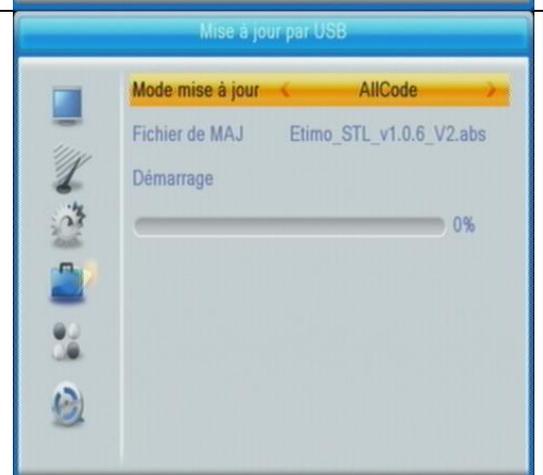

7) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.

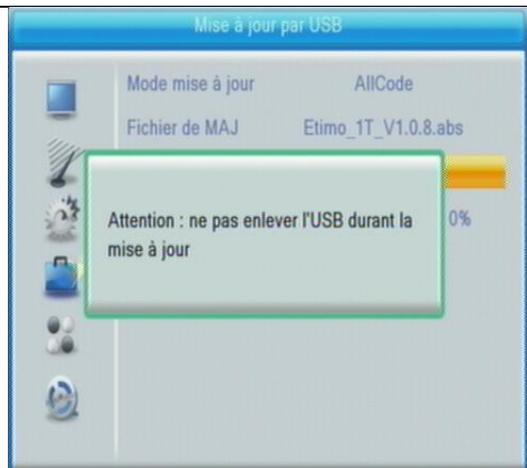


8) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.

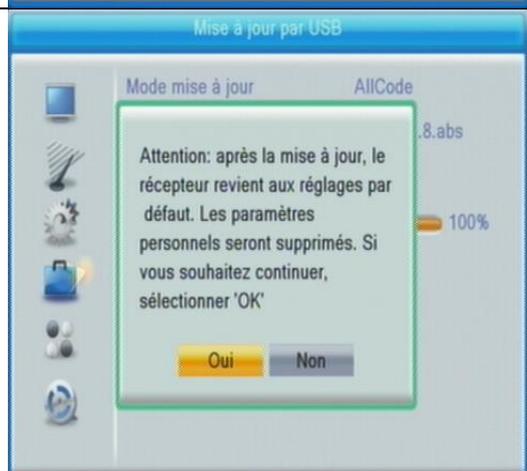

9) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).

**ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:**

- **Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB**
- **Ne jamais débrancher votre ETIMO STL du secteur sous peine de rendre votre ETIMO STL définitivement non fonctionnel!**

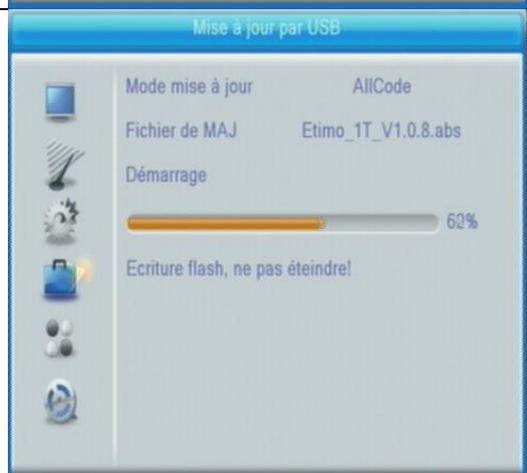

10)A la fin de la mise à jour, l'ETIMO STL redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.



11)A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **OK** » tout en bas et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : la recherche des chaînes démarre automatiquement.

## **EN CAS DE PROBLEME :**

→ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre ETIMO STL du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

→ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

**Assistance technique par téléphone** : **0892 020 009** (0,34€/ minute)  
(Service "Hotline")

**Email** : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

**Forum CGV** : [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)

**Site internet de CGV** : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)