



La liberté des images

**COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE**

NOTICE de MISE A JOUR

DES ADAPTATEURS TNT:

PREMIO HD-W 3

Version 1.11 – 08-02-2016

A. Téléchargement du logiciel de mise à jour


En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre PREMIO HD-W 3 et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **logicielle**. Pour cela procédez comme suit :

1. Reliez la prise péritel «TV» ou HDMI de votre PREMIO HD-W 3 à votre téléviseur à l'aide du câble adéquat.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Raccordez le câble d'alimentation au secteur.
4. Basculez l'interrupteur **ON/OFF** situé en face arrière de votre PREMIO HD-W 3 sur la position « I ».
5. Si votre PREMIO HD-W 3 est en veille, allumez-le à l'aide de la touche **POWER** de la télécommande.

***Note :** Si le voyant situé en face avant de votre PREMIO HD-W 3 est rouge, cela indique qu'il est en veille.*

6. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. A l'aide des touches **VOL►** et **VOL◄** sélectionnez le menu « **Paramètres système** » et appuyez sur **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Info. Terminal** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de version de votre PREMIO HD-W 3:

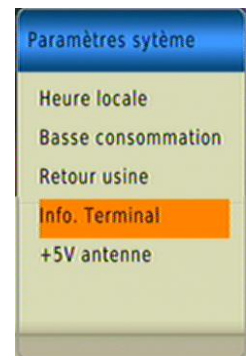

7. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « **Version logiciel** » qui est indiquée dans la fenêtre visible sur **votre** TV (voir l'exemple ci-dessus; la valeur à inscrire dans l'exemple ci-dessus est « **1.0.8** »; notez bien que la valeur lue sur votre TV peut différer de celle de l'exemple donné ci-dessus).

8. Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) ou sur le forum CGV (www.cgvforum.fr) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre PREMIO HD-W 3. Le nom de la mise à jour est de la forme: « **PREMIO_HDW3_V1.5.7.rar** »

➔ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum de CGV est supérieur à celui de la version de votre PREMIO HD-W 3, une mise à jour est nécessaire.

B. Mise à jour de votre PREMIO HD-W 3

ATTENTION ! Si votre PREMIO HD-W 3 est relié à votre téléviseur par l'intermédiaire de la prise péritel « TV », il vous faudra impérativement forcer l'affichage de cette péritel sur le téléviseur avant toute mise à jour. Pour ce faire, utilisez la touche dédiée sur la télécommande de votre téléviseur (touche « AV », « SOURCE », « EXT » ... etc.). Reportez-vous au manuel de votre téléviseur pour plus de précisions.

- 1) Téléchargez le fichier de mise à jour **PREMIOHDW3_V1.5.7.rar** depuis le site internet ou le forum CGV.

Si votre version courante est inférieure à la version 1.5.0 il vous faudra faire les 2 étapes de la mise à jour.

Si votre version courante est supérieure ou égale à la version 1.5.0, passez directement à l'étape 2.

1^{ère} étape :

- 2) Ouvrez le fichier de mise à jour pour en extraire le fichier **PREMIOHDW3.AP**, que vous copierez à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur externe USB qui doit être au format FAT32.
- 3) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur le port USB de votre PREMIO HD-W 3.

- 4) Attendez que le message ci-contre s'affiche.

Disque USB branché

- 5) Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande puis à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **USB** » et appuyez sur la touche **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Mise à jour USB** »



- 6) Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : **votre PREMIO HD-W 3 va alors redémarrer, détecter la mise à jour et afficher l'écran ci-contre.**

VER-0000
LOADING DATA...

- 7) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).

ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:

- Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB
- Ne jamais débrancher votre PREMIO HD-W 3 du secteur

sous peine de rendre votre PREMIO HD-W 3 définitivement non fonctionnel!



8) Une fois la mise à jour terminée, **l'écran ci-contre s'affiche**. A l'aide de l'interrupteur **ON/OFF** situé en face arrière de votre PREMIO HD-W 3 éteignez (position « **O** ») puis rallumez (position « **I** ») votre adaptateur.




2^{ème} étape :

9) Ouvrez le fichier de mise à jour pour en extraire le fichier **PREMIOHDW3_V1.5.7.AP**, que vous **copiez à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur externe USB**. **Supprimez impérativement l'ancien fichier PREMIOHDW3.AP de la clé USB si vous avez du faire l'étape 1.**

10) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur le port USB du PREMIO HD-W 3.


11) Attendez que le message ci-contre s'affiche.



12) Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande puis à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **USB** » et appuyez sur la touche **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Mise à jour USB** »



13) Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : **votre PREMIO HD-W 3 va alors redémarrer**, détecter la mise à jour et afficher l'écran ci-contre.

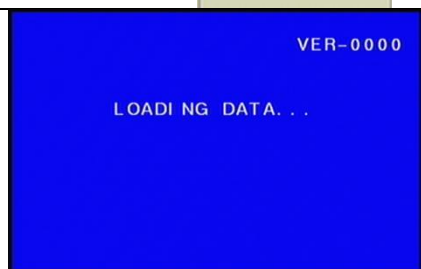


14) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).


ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:

- **Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB**
- **Ne jamais débrancher votre PREMIO HD-W 3 du secteur**

sous peine de rendre votre PREMIO HD-W 3 définitivement non fonctionnel!

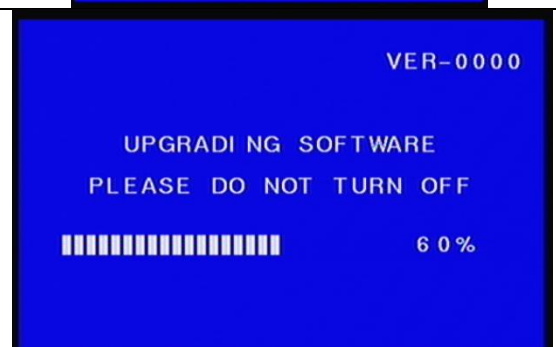

15) Une fois la mise à jour terminée, **l'écran ci-contre s'affiche**. A l'aide de l'interrupteur **ON/OFF** situé en face arrière de votre PREMIO HD-W 3 éteignez (position « **O** ») puis rallumez (position « **I** ») votre adaptateur.

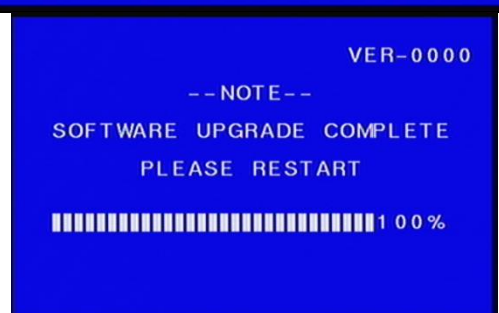

EN CAS DE PROBLEME :

➔ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre PREMIO HD-W 3 du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.
- Si la deuxième étape ne voulait pas se faire, vérifiez que dans la clé USB s'il y a uniquement le fichier PREMIOHDW3_V1.5.7.AP. Supprimez tous les autres fichiers de mise à jour et refaites l'étape 2.
- S'il y a uniquement le fichier PREMIOHDW3_V1.5.7.AP sur la clé USB, renommez le en PREMIOHDW3.AP et refaites l'étape 2.

➔ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

Email : info@cgv.fr

Forum CGV : www.cgvforum.fr

Site internet de CGV : www.cgv.fr

Assistance technique par téléphone :
(Service "Hotline")

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel