



*La liberté des images*

**COMPAGNIE  
GENERALE  
DE VIDEOTECHNIQUE**

## **FORMATAGE DES DISQUES DUR ET CLES USB EN FAT32**

Pour l'utilisation de disque dur ou clé USB avec les adaptateurs TNT:

- PREMIO ST4/ST4W
- PREMIO ST1UW
- PREMIO ST4WH

*Version 1.0 -16/04/2009*

# I. FORMATAGE DES DISQUES DUR :

## A. Téléchargement du logiciel FAT32FORMATTER


Rendez-vous sur l'adresse internet <http://www.clubic.com/telecharger-fiche189948-fat32formatter.html> et télécharger le logiciel FAT32FORMATTER.

Extraire le fichier reçu et double cliquez sur l'icône Fat32Formatter.exe :




## B. Formatage du DISQUE DUR EN FAT32


1. Une fois que le logiciel est ouvert, sélectionnez le disque dur USB que vous souhaitez formater, ATTENTION, le formatage supprime toutes les données présentes sur le disque dur donc assurez vous d'avoir sauvegardé toutes les données présentes et de sélectionner le bon disque dur :

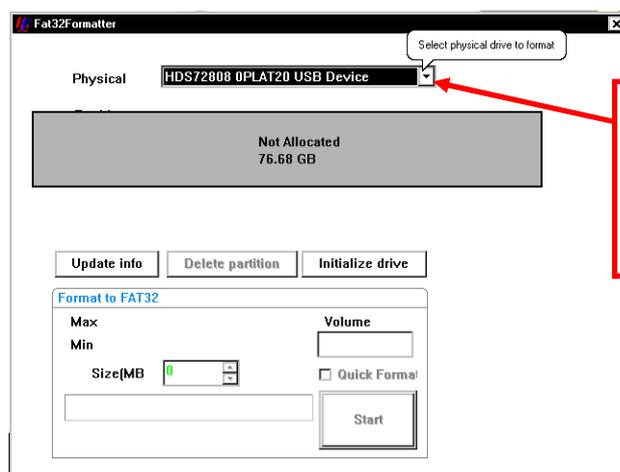


2. Sélectionnez la partition et donnez un nom de volume :

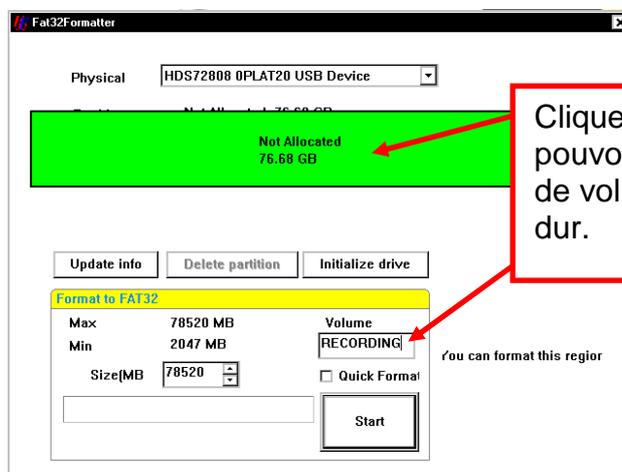

3. Initialisez le disque dur :

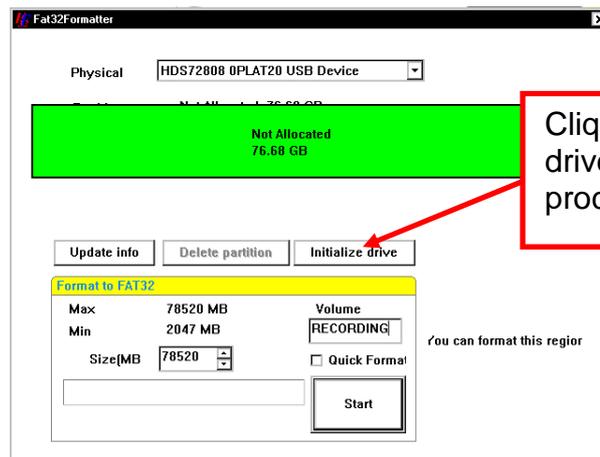


Cliquez sur « Initialize drive » afin de lancer le processus d'initialisation.

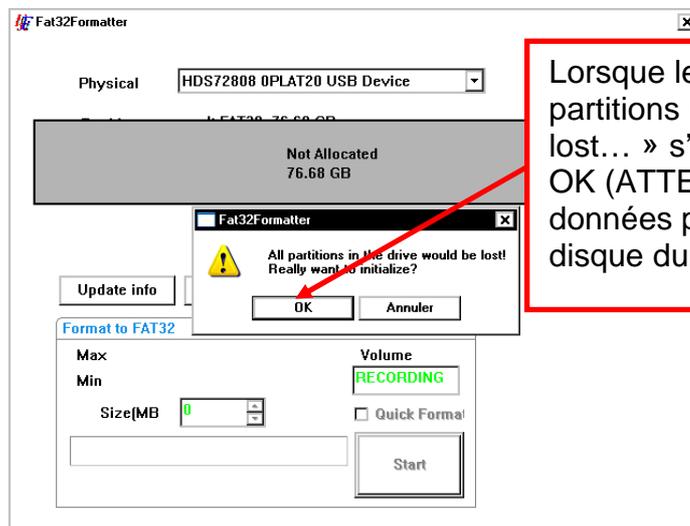

Lorsque le message « All partitions in the drive would be lost... » s'affiche, cliquez sur OK (ATTENTION, toutes les données présentes sur le disque dur seront perdus).

4. Re-sélectionnez la partition puis cochez l'option « Quick format » :

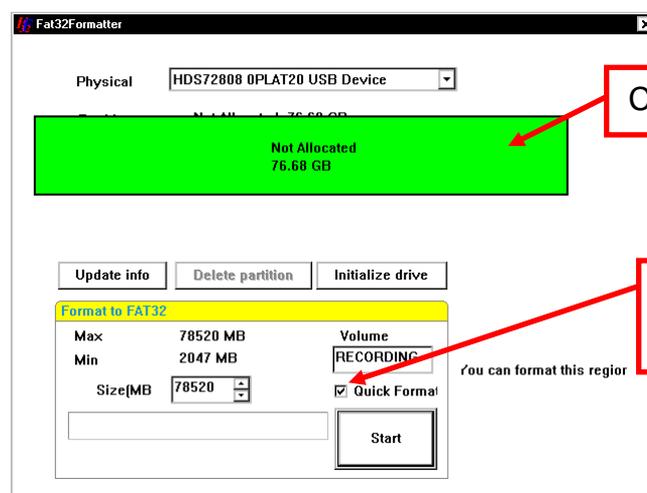


Cliquez sur la partition

Cochez l'option « Quick Format »


L'option « Quick Format » permet d'effectuer un formatage rapide. Si votre disque dur pose de nombreux problèmes lors de tentatives d'enregistrement, il serait préférable de ne pas faire un formatage rapide et donc de ne pas cocher cette option.

5. Lancer le formatage :

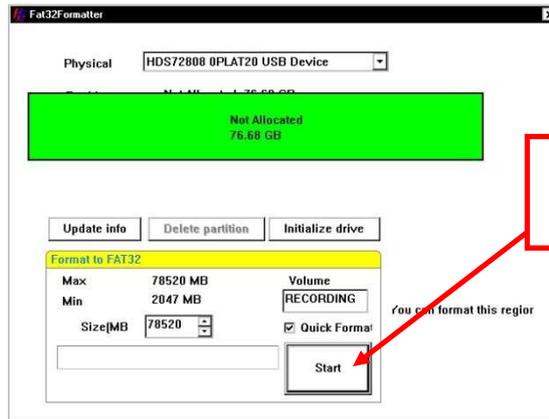

Cliquez sur « Start » pour lancer le formatage.

6. Formatage réussi :

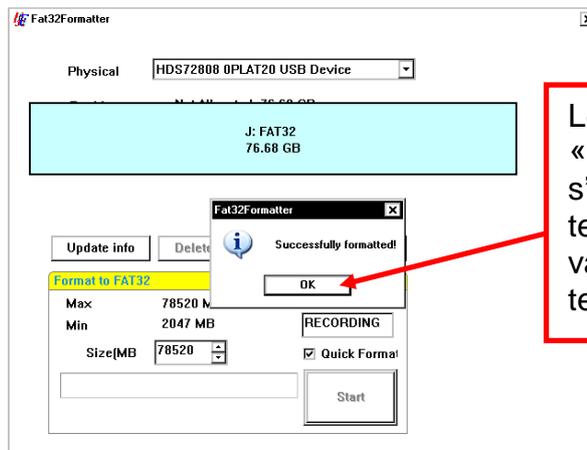

Lorsque le message « Successfully formatted ! » s'affiche, le formatage est terminé, cliquez sur OK pour valider. Le formatage est terminé.


7. Déconnectez le disque dur USB de votre PC. Connectez le disque dur USB fraîchement formaté sur votre PREMIO. Attention, la détection du disque dur peut prendre plusieurs minutes, si un message du type « taille de disque invalide » s'affiche lorsque vous procédez à l'initialisation (touche verte de la télécommande de votre adaptateur), attendre encore plusieurs minute (jusqu'à 20 min) et recommencez l'opération d'initialisation (touche verte de la télécommande de votre PREMIO).

## II. FORMATAGE DES CLES USB :


1. Branchez votre clé USB sur votre PC
2. Faites un double-clic sur **Poste de travail** (XP) ou **Ordinateur** (Vista).
3. La fenêtre s'ouvre et vous devez voir votre clé USB :




4. Faites un clic droit sur votre clé, le menu déroulant s'ouvre, cliquer sur Formater :

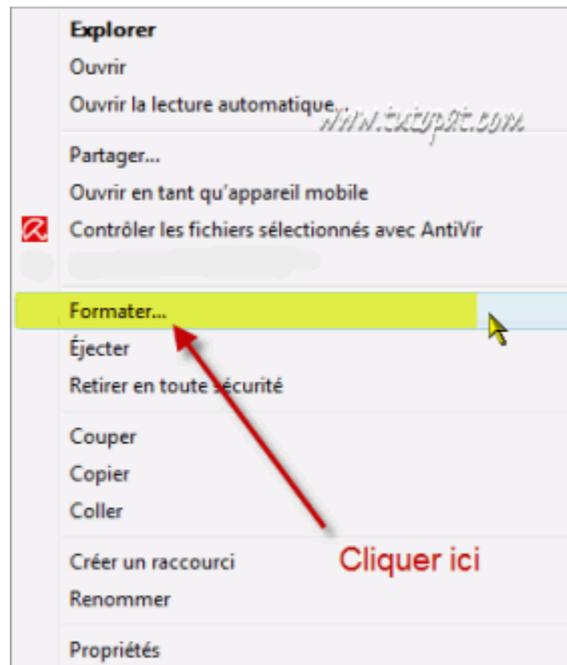

5. La fenêtre de formatage s'ouvre, cochez la case Formatage rapide :

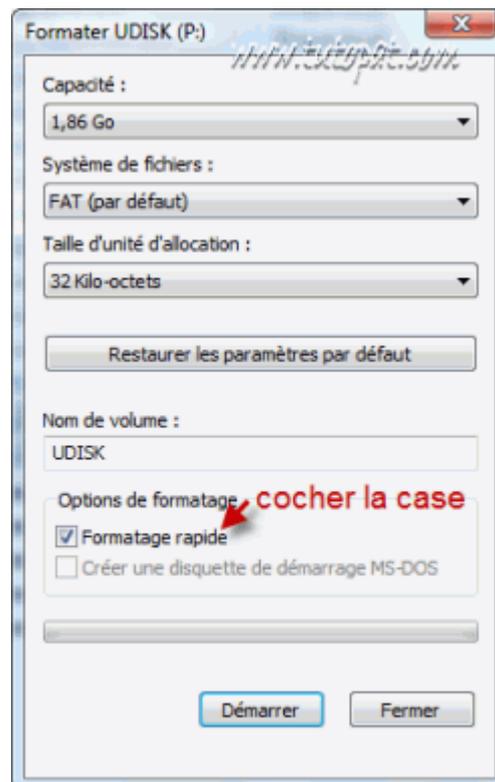

6. Sélectionnez le Système de fichiers « FAT32 » :




Cliquez sur la flèche et sélectionnez FAT32.

7. Cliquez sur le bouton « Démarrer » :


Cliquez sur « Démarrer »



8. Une fenêtre de confirmation s'ouvre, cliquez sur OK pour confirmer l'opération de formatage :

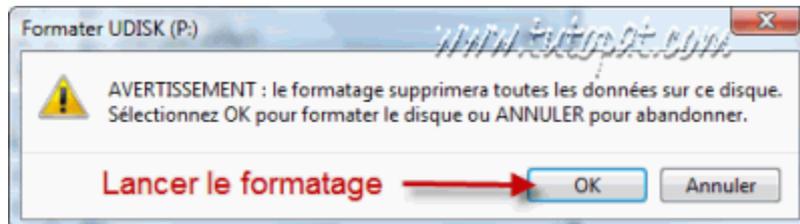

9. Dès que le message « Formatage terminé » s'affiche, cliquez sur « OK ». Le formatage est terminé, vous pouvez maintenant utiliser votre clé USB avec votre PREMIO.

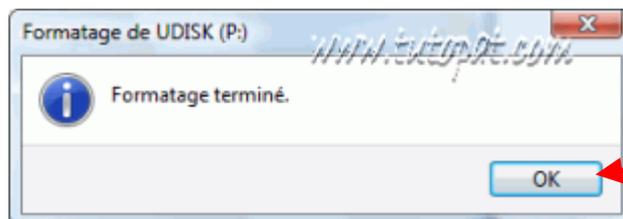

Cliquez sur « OK »

10. Connectez la clé USB fraîchement formaté sur votre PREMIO. Attention, la détection de la clé USB peut prendre plusieurs minutes, si un message du type « taille de disque invalide » s'affiche lorsque vous procédez à l'initialisation (touche verte de la télécommande de votre adaptateur), attendre encore plusieurs minute (jusqu'à 20 min) et recommencez l'opération d'initialisation (touche verte de la télécommande de votre PREMIO).