



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

PREMIO SAT HD-W :

Procédure pour le mettre à jour depuis la version logicielle 1.52.00 vers la version logicielle 1.53.00, après le 7 novembre 2016, lorsque le PREMIO SAT HD-W est en état de « Réglages Usine » :

Configuration éco-veille 23 Nov 2016 12h45

Diminuer la consommation d'énergie en veille de votre PREMIO SAT HD-W en désactivant les fonctionnalités disponibles en veille que vous n'utiliserez pas :

Activer l'affichage de l'heure	◀ Non	(+ 0.2 W)
Activer le bouclage des prises <PARABOLE>	Non	(+ 0.7 W)
Activer le bouclage péritel <DVD R> vers <TV>	Non	(+ 0.9 W)

Consommation d'énergie approximative en veille : 0.2 W


← Déplacement → Sélection **MENU OK** Menu Suivant

Activez pour que le PREMIO affiche l'heure sur sa face avant en veille.

Format HDMI: 1080i/50 Utiliser la touche HDMI pour changer le format HDMI

Version 1.02 – 26-02-2016

A. Modifier les paramètres de la fréquence de référence

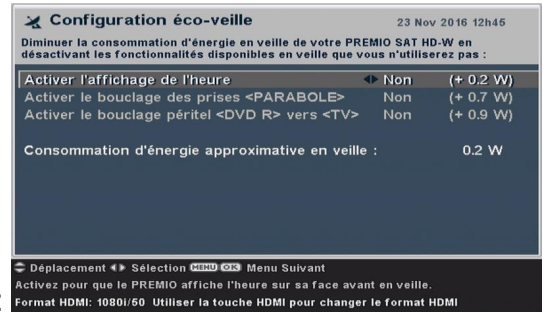

➔ Lorsque la 1^{ère} page de la 1^{ère} installation est affichée :

Appuyez sur « OK »



➔ La 2^{ème} page de la 1^{ère} installation s'affiche :

Appuyez sur « TOUCHE VERTE » :




➔ La page « **Motorisation DiSEqC 1.2** » s'affiche :




Sélectionnez « Réglage LNB » :

Appuyez sur « OK »

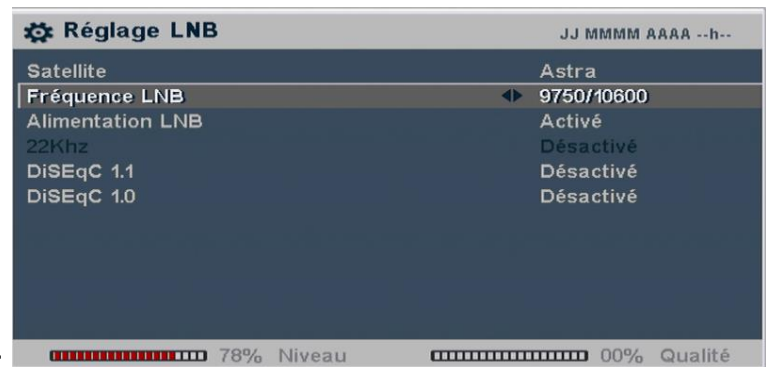

➔ La page « **Réglage LNB** » s'affiche :

Appuyez sur la touche « MENU »

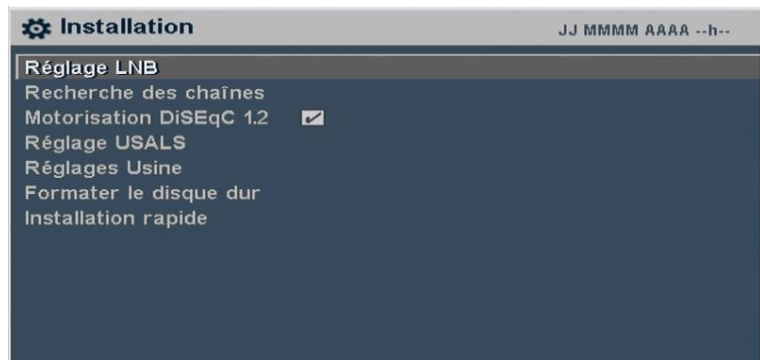

➔ Le menu « Installation » s'affiche :



Sélectionnez « Recherche des chaînes » :

Appuyez sur la touche « OK »



➔ Le menu « Recherche des chaînes » s'affiche :



Mettez « Mode de recherche » sur « Manuel » :

Vérifiez que « Fréquence » est sur « 11856 MHz » :



Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche « OK » et sélectionnez dans la liste qui s'ouvre la fréquence



« 11856 MHz » :


puis appuyez sur « OK » pour fermer cette liste.

Dans le menu « Recherche des chaînes », sélectionnez « Débit Symbole » et utilisez directement les touches numériques 0 à 9 pour changer sa valeur en



« 29700 KS/s » :

Sélectionnez « Modulation » et utilisez les touches ◀ ▶ pour changer sa valeur en « DVB-S2 / QPSK » :




Sélectionnez « FEC » et utilisez ◀ ▶ pour changer sa valeur en « 5/6 » :



➔ Les indications « Niveau » et « Qualité » devraient maintenant être bonnes (les deux supérieures à 60%), indiquant que la fréquence 11856 MHz est maintenant correctement reçue par le PREMIO SAT HD-W :



Sélectionnez « Recherche réseau » et utilisez ◀ ▶ pour changer sa valeur en « Désactivé » :



Sélectionnez « Recherche... » et appuyez sur « OK »



➔ La chaîne FTA « M6 BOUTIQUE » est trouvée :

Appuyez sur « OK »




➔ La chaîne « M6 BOUTIQUE » s'affiche :

B. Lancer la recherche de mise à jour



Alors que la chaîne « M6 BOUTIQUE » est en cours d'affichage sur l'écran de votre TV, appuyez sur la touche « MENU » :

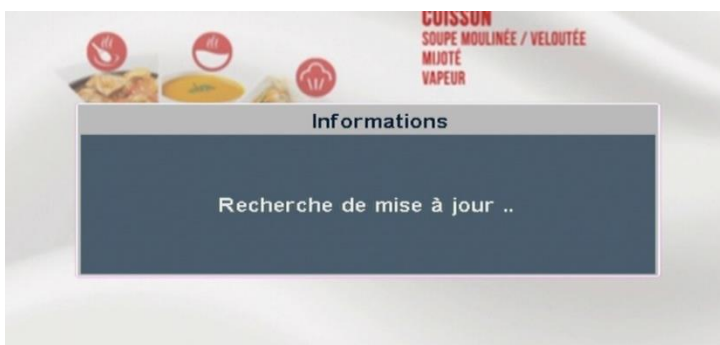

➔ La recherche de mise à jour se lance :



➔ La mise à jour (1.53.00) est trouvée :


Appuyez sur « OK » pour que votre PREMIO SAT HD-W se mette à jour.

Veillez patienter quelques minutes que le processus de mise à jour soit complètement terminé.

ATTENTION : Ne débranchez pas votre PREMIO SAT HD-W du secteur pendant toute la durée de la mise à jour, ne l'éteignez pas !


C. Installer votre PREMIO SAT HD-W après mis à jour en 1.53.00

- ➔ Lorsque la mise à jour est terminée, la 1^{ère} page de la 1^{ère} installation est à nouveau

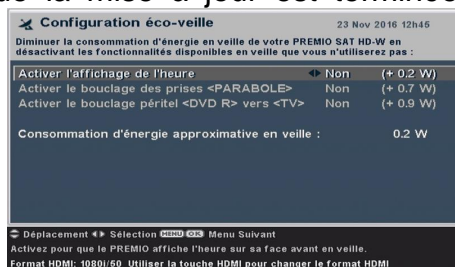

affichée :

Mettez votre PREMIO SAT HD-W en veille, puis rallumez-le

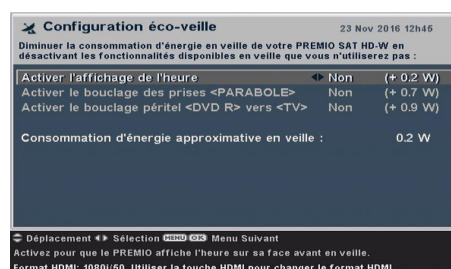

- ➔ La 1^{ère} page de la 1^{ère} installation est à nouveau affichée :

Procédez à l'installation rapide standard de votre PREMIO SAT HD-W.

- ➔ **Tout devrait fonctionner à nouveau correctement.**