

MyMirror EZCast
CLE HAUTE DEFINITION

MANUEL D'UTILISATION



COMPAGNIE
GENERALE DE
VIDEOTECHNIQUE



Sommaire

1.	Introduction.....	4
1.1.	Présentation de votre MyMirror EZCast.....	4
1.2.	Informations importantes	4
1.3.	Consignes de sécurité	4
2.	Installation	6
2.1.	Contenu de la boîte	6
2.2.	Branchements.....	6
2.3.	Installation de l'application EZCast	7
2.4.	Lancer l'application EZCast	11
3.	Utilisation.....	14
3.1.	Afficher mon Smartphone/tablette/ordinateur sur la TV 14	
3.2.	Envoyer un fichier multimédia en DLNA	17
3.3.	Envoyer un fichier multimédia via EZCast	18
3.4.	Lire un fichier MP3 sur la TV.....	18
3.5.	Lire un fichier vidéo sur la TV.....	18
4.	Configuration	18
4.1.	Changer la résolution d'image	18
4.2.	Configurer le mot de passe	19
4.3.	Sélection du réseau Wi-Fi Internet	19
4.4.	Langue.....	19
4.5.	Sélection du mode par défaut.....	19
4.6.	Changer le mode de connexion.....	19
4.7.	Mise à jour	20
5.	En cas de problème	21
6.	Caractéristiques	22
7.	SAV et Fabricant	23
8.	Garantie	23
9.	Environnement et sécurité	24

1. **Introduction**

1.1. **Présentation de votre MyMirror EZCast**

Félicitations! Vous venez d'acquérir le tout nouveau transmetteur sans fils **MyMirror EZCast** de CGV.

L'interface **EZCast** vous permet d'afficher simplement le contenu de votre tablette, smartphone, ordinateur en grand format sur votre TV.

Le **MyMirror EZCast** est compatible **Miracast**, **AirPlay** et **DLNA**, vous pouvez ainsi l'utiliser avec votre appareil Android, Apple, Windows

1.2. **Informations importantes**

Veuillez lire attentivement et respecter les indications mentionnées dans cette notice.

1.3. **Consignes de sécurité**

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou de détériorer votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil ou son bloc secteur, même s'il n'est pas en service.
- N'ouvrez jamais l'appareil; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas,

attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.

- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez son cordon d'alimentation USB et le cas échéant le bloc secteur USB, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre complètement l'appareil (OFF) et de débrancher son bloc secteur de la prise électrique afin d'éviter tout dommage.
- Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.
- Si l'appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer par les fentes de ventilation.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-Vente.

2. **Installation**

ATTENTION : les mises à jour de l'application **EZCast** peuvent entraîner des modifications de son apparence et de ses fonctionnalités. Les informations ci-dessous fournissent une vue d'ensemble du fonctionnement de votre **MyMirror EZCast** sans être contractuelles.

Note : Le **MyMirror EZCast** utilise le réseau **Wi-Fi**, donc il est absolument nécessaire que la tablette, smartphone, ordinateur que vous souhaitez diffuser sur votre TV possède une connexion au réseau **Wi-Fi**.

2.1. **Contenu de la boîte**


Veuillez vérifier la présence des accessoires suivants dans la boîte :

- 1 **MyMirror EZCast**
- 1 rallonge HDMI
- 1 câble USB/micro-USB
- 1 notice.

Si le matériel est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

2.2. **Branchements**

Connectez le **MyMirror EZCast** comme le montre l'illustration ci-dessous :

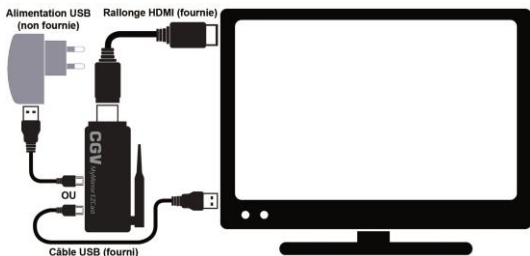

Une fois branché, le **MyMirror EZCast** affiche sur la TV, le "SSID" et le "Password".

2.3. Installation de l'application EZCast

Le **MyMirror EZCast** utilise l'interface logicielle **EZCast** :

Téléchargez et installez l'application **EZCast** via :

- **Google Play Store** : tablettes, smartphones **Android**.
- **Apple Store** : tablettes, smartphones **iOS**.
- **Windows Phone Store** : tablettes, smartphones **Windows Phone**.
- **www.iezvu.com** : ordinateurs **Mac OS 10.9** et **Windows XP/Vista/7/8**.

2.3.1. *Installation sur Smartphone/tablette Android*

2.3.2. *Installation sur Smartphone/tablette IOS*

2.3.3. *Insatallation sur Smartphone/tablette Windows*

2.3.4. *Installation avec PC portable DELL LATITUDE E5540 équipé de Windows 8.1.*

- Allez sur le site www.iezvu.com.
- Pointez la souris sur "Downloads" en haut au milieu de la page.

- Avec la souris, cliquez sur "EZCast".
- Cliquez sur la case "Windows" au milieu de l'écran.
- Allez dans le cadre "Windows EZCast 7/8 Download -Latest version 1.1.0.130 Date:2014-10-27" et cliquez sur le gros bouton bleu "Download". **Attention, bizarrement c'est une version 1.1.0.091 qui est en téléchargement sur le site Internet.**
- Une nouvelle page s'ouvre. Cliquez sur "Register" pour créer un compte :
Entrez votre adresse E-Mail.
Entrez le SSID de votre MyMirror. Pour cela, branchez-le sur la TV et notez-le SSID qui est marqué sur l'écran de la TV (par exemple : EZCastec-59C78193)
Une fois les infos rentrées, cliquez sur "Register".
- Vous retournez sur la page de téléchargement.
- Cliquez à nouveau sur le gros bouton bleu "Download".

2.3.4.1. **Avec Internet Explorer :**

- Tout en bas de l'écran, Internet Explorer vous demande si vous souhaitez "Exécuter", "Enregistrer", ou "Annuler". Choisissez "Exécuter" ou "Enregistrer". Si vous choisissez "Enregistrer", veuillez noter à quel endroit le fichier est enregistré, pour pouvoir le retrouver. Par défaut, le fichier est enregistré dans le répertoire "Téléchargements".
- Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur "Exécuter". Suivez les instructions pour installer le logiciel.

2.3.4.2. **Avec FireFox :**

- Une petite fenêtre s'ouvre pour vous demander d'enregistrer le fichier. Cliquez sur "Enregistrer le fichier".
- Une fois le fichier téléchargé, une petite fenêtre s'ouvre en haut à droite. Cliquez sur "EZCast_Win.exe". Suivez les instructions pour installer le logiciel.

2.3.4.3. **Avec Chrome :**

- Une barre de téléchargement s'affiche. Dans le coin en bas à gauche est indiqué le téléchargement en cours.
- Une fois le fichier téléchargé, dans la barre de téléchargement, cliquez sur "EZCast_Win.exe". Suivez les instructions pour installer le logiciel.

NOTA : Lorsque l'installation est terminée, un message s'affichera pour vous demander de redémarrer l'ordinateur. Suivez les instructions pour redémarrer l'ordinateur.

2.3.5. *Installation avec PC de bureau équipé de Windows XP.*

- Allez sur le site www.iezvu.com.
- Pointez la souris sur "Downloads" en haut au milieu de la page.
- Avec la souris, descendez sur "EZCast" et appuyez sur le click gauche de la souris.
- Cliquez sur la case "Windows" au milieu de l'écran.

- Allez dans le cadre "Windows EZCast XP/Vista Download" et cliquez sur le gros bouton bleu "Download".
- Une nouvelle page s'ouvre. Cliquez sur "Register" pour créer un compte :
 - Entrez votre adresse E-Mail.
 - Entrez le SSID de votre MyMirror. Pour cela, branchez-le sur la TV et notez-le SSID qui est marqué sur l'écran de la TV (par exemple : EZCastec-59C78193)
 - Une fois les infos rentrées, cliquez sur "Register".
- Vous retournez sur la page de téléchargement.
- Cliquez à nouveau sur le gros bouton bleu "Download".

2.3.5.1. **Avec Internet Explorer :**

- Une petite fenêtre s'ouvre. Internet Explorer vous demande si vous souhaitez "Exécuter", "Enregistrer", ou "Annuler". Choisissez "Exécuter" ou "Enregistrer". Si vous choisissez "Enregistrer", veuillez noter à quel endroit le fichier est enregistré, pour pouvoir le retrouver.
- Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur "Exécuter". Suivez les instructions pour installer le logiciel.

2.3.5.2. **Avec FireFox :**

- Une petite fenêtre s'ouvre pour vous demander d'enregistrer le fichier. Cliquez sur "Enregistrer le fichier".
- Une fois le fichier téléchargé, une petite fenêtre s'ouvre en haut à droite. Cliquez sur

"EZCast_Win.exe". Suivez les instructions pour installer le logiciel.

2.3.5.3. **Avec Chrome :**

- Une barre de téléchargement s'affiche. Dans le coin en bas à gauche est indiqué le téléchargement en cours.
- Une fois le fichier téléchargé, dans la barre de téléchargement, cliquez sur "EZCast_Win.exe". Suivez les instructions pour installer le logiciel.

NOTA : Lorsque l'installation est terminée, un message s'affichera pour vous demander de redémarrer l'ordinateur. Suivez les instructions pour redémarrer l'ordinateur.

Dans les étapes suivantes, utilisez les flèches et les touches affichées sur votre ordinateur, tablette, Smartphone pour modifier et valider les réglages. Les informations sont affichées sur votre TV.

2.4. **Lancer l'application EZCast**

Ouvrez l'application **EZCast** sur votre ordinateur, tablette, Smartphone et sélectionnez le "**SSID**" (**MyMirror EZCast**) et entrez le "**Password**" affiché sur l'écran TV.

- 2.4.1. *Lancer l'application sur Smartphone/tablette Android*
- 2.4.2. *Lancer l'application sur Smartphone/tablette IOS*
- 2.4.3. *Lancer l'application sur Smartphone/tablette Windows*
- 2.4.4. *Lancer l'application sur PC Windows 8.1*

2.4.4.1. **Connectez MyMirror avec votre PC.**

- Sur le PC, cliquez sur l'icône "EZCast".
- Si une fenêtre "Contrôle de compte utilisateur" s'ouvre, cliquez sur "OUI".
- Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le MyMirror soit détecté.
- Au milieu de l'écran du PC s'affiche le SSID du MyMirror (par exemple "EZCastec-59C78193"). Cliquez dessus. Cliquez ensuite sur le bouton de connexion.
- Entrez le mot de passe avec le clavier du PC. Il est indiqué sur la TV (par exemple "67415869"), puis cliquez sur OK.
- Un écran avec plusieurs icônes s'ouvre sur l'écran du PC.

2.4.4.2. **Connectez MyMirror à votre réseau Wi-Fi**

- Cliquez sur l'icône "Settings" tout en bas. La TV affiche maintenant plusieurs icônes.
- A l'aide des boutons (haut, bas, gauche, droite, OK) affichés sur l'écran du PC, allez à l'icône "Internet" qui est affichée sur la TV et cliquez sur OK (affiché sur l'écran du PC).

- Choisissez le réseau Wi-Fi de votre Box Internet et cliquez sur OK (affiché sur l'écran du PC).
- Entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi (utilisez le clavier du PC pour rentrer le mot de passe). Appuyez sur la touche OK du clavier du PC pour valider.
- Cliquez sur le bouton ↵ affiché sur l'écran du PC, pour revenir à l'écran principal du logiciel "EZCast". L'écran de la TV affiche également la page d'accueil.

NOTA : Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour de EZCast :

- A l'aide des boutons affichés sur l'écran du PC, cliquez sur l'icône "Update".
- Après quelques secondes de recherche, une fenêtre s'ouvre pour vous indiquer qu'une nouvelle version est disponible, ou non.
- Si une nouvelle version est disponible, cliquez sur le bouton "Install update" et suivez les instructions.
- Pour terminer l'installation, le PC doit être redémarré.

3) Vous êtes automatiquement dirigé vers le menu de configuration réseau. Sélectionnez dans la "**Liste AP**" (A.P. pour Point d'Accès, par exemple votre Box Internet) votre réseau Wi-Fi et entrez votre mot de passe réseau.

Une fois connecté, vous pouvez voir dans le coin supérieur droit de votre écran TV le nombre d'appareils connectés à votre **MyMirror EZCast** ainsi que l'état de la connexion internet. Votre ordinateur, tablette, Smartphone affiche ensuite l'écran

de configuration et vérifie la disponibilité de mises à jour (il est conseillé d'effectuer les mises à jour pour un fonctionnement optimal de votre produit). Si votre ordinateur, tablette, Smartphone se déconnecte, veuillez le reconnecter.

3. Utilisation

3.1. **Afficher mon Smartphone/tablette/ordinateur sur la TV**

Le mode **EZMirror/EZAir** vous permet d'afficher une copie d'écran de votre tablette, smartphone, ordinateur sur la TV via **Miracast/Airplay**.

L'interface **EZCast** affiche une série d'icône sur votre tablette, smartphone, ordinateur. Appuyez sur l'icône "**EZMirror**", puis sur l'icône "**ON**".

Vous devez ensuite connecter votre tablette, smartphone, ordinateur à votre réseau **Wi-Fi** et sélectionner le "**SSID**" de votre **MyMirror EZCast** dans le menu **Miracast/Airplay** (nommé e.g. "**Screen Mirroring**" ou "**Cast Screen**") de votre tablette, smartphone, ordinateur.

ATTENTION : Votre tablette, smartphone, ordinateur doit être compatible **Miracast** (à partir d'**Android 4.2** et **Windows 8.1**), ou **AirPlay** (à partir de **Mac OS X** et **iOS4.3**).

3.1.1. *Afficher le Smartphone/tablette Android sur la TV*

3.1.2. *Afficher le Smartphone/tablette IOS sur la TV*

3.1.3. *Afficher le Smartphone/tablette Windows sur la TV*

3.1.4. *Afficher l'écran PC sur la TV*

Pour dupliquer l'écran du PC sur la TV vous avez 2 possibilités :-

- Un **mode de duplication simple**, mais avec des performances moindres,

- ou un **mode EZMirror** plus long à mettre en œuvre, mais qui vous apporte une fluidité d'affichage incomparable.

3.1.4.1. **Mode de duplication simple :**

- Cliquez sur l'icône "OFF". Le nom change en "Mirror". L'image de votre PC est affichée sur votre TV. Vous pouvez maintenant diffuser exactement la même chose que ce qui est affiché sur l'écran de votre PC (par exemple, le son et la vidéo sont diffusés sur la TV).
- Cliquer sur l'icône "Mirror" (qui s'appelait au départ "OFF") pour passer en mode "Extension". Le nom de l'icône change maintenant en "Extension". Vous pouvez afficher une vidéo sur la TV, en déplaçant la fenêtre du logiciel vers l'affichage de la TV. Attention, le pointeur de la souris n'est pas visible sur l'écran de la TV.
- Cliquez sur l'icône "Extension" (qui s'appelait au départ "OFF") pour désactiver la fonction de duplication d'écran.

3.1.4.2. **Mode EZMirror :**

- Cliquez sur l'icône "EZMirror"
- Un gros bouton "ON" s'affiche sur l'écran de votre PC. Cliquez dessus. Sur la TV un compte à rebours s'affiche (il dure 60 secondes). MyMirror et votre PC ne sont plus connectés et sur l'écran du PC, le logiciel "EZCast" affiche l'écran de connexion avec MyMirror. Fermez le logiciel "EZCast".

- Vous avez maintenant 60 secondes pour activer l'affichage sans fils de votre PC équipé de Windows 8.1.

1. Lors de la première utilisation

- Il faut ajouter un "Affichage sans fil". Sur votre PC, pointez la souris dans l'angle supérieur droit. Une barre avec quelques icônes s'affichent sur la droite de l'écran de votre PC.
- Cliquez sur l'icône "Périphériques". Une nouvelle barre s'ouvre.
- Cliquez sur "Projeter". Une nouvelle barre s'ouvre.
- Cliquez sur "Ajouter un affichage sans fils". Après quelques secondes une liste est affichée avec le SSID de votre MyMirror (par exemple EZCatec-59C78193). Cliquez sur le nom du SSID. Après quelques secondes, l'écran de votre PC est affiché sur votre TV. La résolution de votre PC peut changer pour correspondre aux résolutions supportées par le MyMirror (1280x720, 1920x1080).

2. Lors des utilisations suivantes :

- Lorsque MyMirror a déjà été ajouté à la liste des nouveaux périphériques d'affichage sans fils de Windows 8.1, il n'est plus nécessaire de refaire la procédure complète.
- Sur votre PC, pointez la souris dans l'angle supérieur droit. Une barre avec quelques icônes s'affichent sur la droite de l'écran de votre PC.
- Cliquez sur l'icône "Périphériques". Une nouvelle barre s'ouvre.

- Cliquez sur "Projeter". Une nouvelle barre s'ouvre.
- Une liste est affichée avec le SSID de votre MyMirror (par exemple EZCatec-59C78193). Cliquez sur le nom du SSID. Après quelques secondes, l'écran de votre PC est affiché sur votre TV. La résolution de votre PC peut changer pour correspondre aux résolutions supportées par le MyMirror (1280x720, 1920x1080).

3. Pour arrêter la fonction de duplication "EZMirror" :

- Sur le PC, appuyez sur la touche WINDOWS et en même temps sur la touche P pour ouvrir les modes d'affichages.
- Cliquez sur l'icône "Déconnecter". La TV affiche l'écran d'accueil.
- Vous devez ensuite reconnecter MyMirror avec le PC (voir §2.4.4.1 Connectez MyMirror avec votre PC." p12).

3.2. Envoyer un fichier multimédia en DLNA

Appuyez sur "DLNA" sur l'interface **EZCast** de votre ordinateur, tablette, Smartphone, puis sélectionnez votre application **DLNA** dans la liste. Lorsque vous démarrez en mode **EZCast** vous pouvez aussi ouvrir directement votre application **DLNA/UPnP** sans ouvrir l'interface **EZCast**. Ouvrez votre application **DLNA/UPnP** et sélectionnez le "SSID" de votre **MyMirror EZCast** comme appareil d'affichage ("**Media Renderer**").

Les applications supportées au moment de l'écriture de cette notice sont Bubble **UPnP**, Skifta (**DLNA-certified**) et Samsung Link.

3.3. **Envoyer un fichier multimédia via EZCast**

L'interface **EZCast** sur votre ordinateur, tablette, Smartphone, vous permet d'accéder aux contenus audio, vidéos et photos présents sur votre ordinateur, tablette, Smartphone ainsi qu'à vos contenus sur le Cloud et à vos réseaux sociaux favoris.

Celle-ci vous offre un accès aux différentes fonctions sous forme d'icônes : lectures audio ou vidéo, diaporama, réseaux sociaux, navigation web, etc...

3.4. **Lire un fichier MP3 sur la TV.**

- Sur l'écran du PC, cliquez sur l'icône "Music".
- Sélectionnez le fichier à lire à l'aide de l'explorateur de fichiers et cliquez sur Ouvrir.

3.5. **Lire un fichier vidéo sur la TV.**

- Sur l'écran du PC, cliquez sur l'icône "Video".
- Sélectionnez le fichier à lire à l'aide de l'explorateur de fichiers et cliquez sur Ouvrir.

4. **Configuration**

Suite à votre première installation, vous pourrez modifier les paramètres par défaut de votre **MyMirror EZCast**. Affichez l'interface **EZCast** sur votre ordinateur, tablette, Smartphone et appuyez sur l'icône "**Setting**" :

4.1. **Changer la résolution d'image**

Sélectionnez "**Résolution**" pour modifier la résolution d'affichage que fournit votre **MyMirror EZCast**. Les résolutions disponibles sont : 720p60, 1080p24, 1080p60

Changez la résolution, appuyez sur "**OK**" et validez par "**OUI**". **MyMirror EZCast** redémarre. Vous devez vous reconnecter.

4.2. Configurer le mot de passe

Sélectionnez "**Mot de passe**" si vous souhaitez un mot de passe personnalisé lors de futures connexions. Choisissez ici 8 caractères alphanumériques, appuyez sur "**OK**" et validez par "**OUI**". Vous serez alors invité à vous reconnecter avec ce nouveau "**Password**". Pensez à modifier le "**Password**" sur votre tablette, Smartphone ou ordinateur.

4.3. Sélection du réseau Wi-Fi Internet

Sélectionnez "**Internet**" pour modifier le réseau Wi-Fi auquel votre **MyMirror EZCast** se connecte. Reconnectez votre tablette, Smartphone ou ordinateur.

4.4. Langue

Sélectionnez "**Langue**" pour changer la langue par défaut du système. Appuyez sur "**OK**" et validez par "**OUI**".

4.5. Sélection du mode par défaut

Sélectionnez "**Mode par défaut**" pour choisir dans quel mode votre **MyMirror EZCast** doit démarrer. Appuyez sur "**OK**" et validez par "**OUI**".

- "**EZCast**" : Vous vous connectez au **MyMirror EZCast** grâce à l'application **EZCast**.
- "**EZMirror**" : Vous permet de connecter les systèmes d'exploitation supportant les technologies Miracast ou AirPlay. Sans interface vous affichez sur votre TV une copie d'écran de votre tablette, Smartphone ou ordinateur. Ce mode est disponible pendant 120 secondes à l'allumage, puis il rebascule sur le mode **EZCast**.

4.6. Changer le mode de connexion

Sélectionnez "**Connexion**" pour changer le mode de connexion lors du branchement de **MyMirror EZCast** :

- "**Direct Link Only**" : Dans ce mode, l'ordinateur, tablette, Smartphone que vous souhaitez diffuser, voit le **MyMirror**

EZCast comme un Point d'Accès Wi-Fi. Il s'y connecte automatiquement à l'ouverture de l'application **EZCast**. Le **MyMirror EZCast** se connecte à son tour à votre réseau Wi-Fi local afin notamment de pouvoir lire des medias depuis internet.

Les musiques et vidéos lues, depuis votre ordinateur, tablette, Smartphone, sont transférées avec le meilleur débit car la connexion entre l'ordinateur, tablette, Smartphone et le **MyMirror EZCast** est directe. Cependant la configuration Wi-Fi de votre ordinateur, tablette, Smartphone est modifiée à l'ouverture et à la fermeture de l'application **EZCast**.

- **"Via Router Allowed"** : Dans ce mode, l'ordinateur, tablette, Smartphone que vous souhaitez diffuser et le **MyMirror EZCast** sont tous deux connectés à votre réseau Wi-Fi local et se connectent via votre routeur.

La connexion au **MyMirror EZCast** s'effectue via le réseau local, évitant les modifications de configuration Wi-Fi. En contrepartie le débit maximum est dépendant de l'utilisation de votre réseau ce qui peut entrainer une diminution de la qualité, notamment lors de streaming vidéo depuis votre ordinateur, tablette, Smartphone.

Dans la plupart des cas le mode **Direct Link Only** sera préféré car la connexion et la déconnexion au réseau local est automatique.

4.7. *Mise à jour*

Sélectionnez l'icône "**Mise à jour**" pour mettre à jour votre **MyMirror EZCast**. **MyMirror EZCast** effectue automatiquement une mise à jour lorsqu'une nouvelle version est détectée. Ne débranchez pas **MyMirror EZCast** pendant la mise à jour.

5. *En cas de problème*

Pas d'image :

- Vérifiez les connexions, HDMI et alimentation USB, de votre **MyMirror EZCast**.
- Vérifiez que votre ordinateur, tablette, Smartphone supporte bien les codecs de votre vidéo (par ex. MKV).
- Vérifiez que votre TV supporte la résolution du **MyMirror EZCast**.

Pas de connexion entre votre Smartphone/tablette et votre MyMirror :

- Vérifiez votre configuration réseau : configurez le réseau en DHCP.
- En mode **EZMirror**, vérifiez que votre ordinateur, tablette, Smartphone est compatible Miracast ou AirPlay.
- En mode **DLNA**, vérifiez la compatibilité de votre application **DLNA**.

Image présente, mais pas de son sur votre TV :

- Vérifiez le volume de votre téléphone, puis celui de votre TV.
- Vérifiez que tous vos câbles sont bien connectés.
- Vérifiez la qualité de votre rallonge HDMI et assurez-vous que celle-ci n'est pas endommagée.
- Vérifiez que votre ordinateur, tablette, Smartphone supporte bien les codecs audio de votre vidéo (par ex. gestion DTS).
- Avec Windows XP en mode miroir, le son n'est pas transmis.

6. Caractéristiques

Spécifications:

Matériel	
CPU	Actions AM8251 600MHz
RAM	DDR III -128MB
ROM	NAND Flash 128MB
Module Wi-Fi	intégré 802.11b/g/n 150Mbps 2.4GHz
Logiciel	
OS	Linux
EZCast	Supporte Windows/Mac OS/Android/iOS
DLNA:DMP	Affichage photo, audio et vidéo basé sur le protocole DLNA pour Windows/Android/iOS
Miracast (EZMirror)	Support natif de la fonction Miracast
AirPlay (EZAir)	Support iOS avec EZAir
A.P. + Répéteur	L'appareil se connecte à un routeur Wi-Fi à travers le Point d'Accès EZCast
Sans-Fil	Sélection automatique du canal Wi-Fi pour une lecture vidéo de haute-qualité. Supporte le "Wi-Fi Direct"
Interface de contrôle	EZCast App pour Android/Windows/iOS/Mac
Interface utilisateur	Interface standard pour tous les systèmes d'exploitation
Codecs	Décodeur vidéo H.264 1080P full HD / Décodeur audio LPCM
Connectique	
Sortie AV	HDMI 1.3 type A male / HDCP 2.x
USB	Hôte USB pour mise à jour du Firmware
Alimentation	5V/400MA par câble USB A/Micro USB

7. SAV et Fabricant

CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie
18 Rue Théodore Monod
BP 10095
67541 Ostwald cedex France

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Email: info@cgv.fr

Service Hotline:

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Site Internet CGV : www.cgv.fr
Forum CGV: www.cgvforum.fr

8. Garantie



La garantie CGV s'applique, sous réserve que le produit soit correctement manipulé et utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu, conformément aux consignes de fonctionnement.

Elle ne sera pas appliquée lorsque :

- Une réparation effectuée par du personnel non autorisé occasionne des modifications ou altérations du produit.
- Un dommage est causé par un accident, ce qui inclut sans s'y limiter, la foudre, l'eau, un incendie ou l'humidité.
- Un dommage est causé par une chute ou un écrasement.
- Une alimentation, ayant une puissance nominale spécifique ou une polarité différente de celle indiquée, est utilisée.
- Le numéro du modèle figurant sur le produit a été altéré, effacé, supprimé ou rendu illisible.

La durée de garantie de votre **MyMirror EZCast**, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

9. Environnement et sécurité

	<p>Déchets d'équipements électriques et électroniques</p> <p>Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.</p> <p>Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.</p>
§ R&TTE	<p>Par la présente, CGV, déclare que le MyMirror EZCast est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/05/CE.</p>
	<p>MARQUAGE POUR L'EUROPE</p> <p>Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes de sécurité EMC (2004/108/EC), EN 60065 et LVD (2006/95/EC).</p>

4NT_MyMirror_1f

COMPAGNIE
GENERALE DE
VIDEOTECHNIQUE

