



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

PREMIO SAT HD-W :

Procédure pour le mettre à jour depuis la version logicielle 1.52.00 vers la version logicielle 1.53.00, après le 7 novembre 2016, **lorsque le PREMIO SAT HD-W est déjà installé (des chaînes sont reçues) :**




Version 1.02 – 26-02-2016

A. Modifier les paramètres de la fréquence de référence



➔ Lorsqu'une chaîne est affichée :

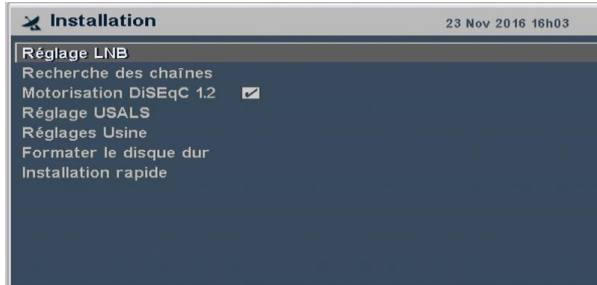

Ouvrir le menu « Installation » :



Entrez dans le menu « Recherche des chaînes » :



➔ Le menu « Recherche des chaînes » s'affiche :



Mettre « Mode de recherche » sur « Manuel » :

Vérifiez que « Fréquence » est sur « 11856 MHz » :

Fréquence 11856 MHz

Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche « OK » et sélectionnez dans la liste qui s'ouvre la fréquence



« 11856 MHz » (la première de la liste) :
fermer cette liste.

puis appuyez sur « OK » pour


Dans le menu « Recherche des chaînes », sélectionnez « Débit Symbole » et utilisez directement les touches numériques 0 à 9 pour changer sa valeur en « 29700 KS/s » :



Sélectionnez « Modulation » et utilisez les touches ◀ ▶ pour changer sa valeur en « DVB-S2 / QPSK » :



Sélectionnez « FEC » et utilisez ◀ ▶ pour changer sa valeur en « 5/6 » :




➔ **Les indicateurs « Niveau » et « Qualité » devraient maintenant être bons (les deux supérieurs à 60%), indiquant que la fréquence 11856 MHz est maintenant correctement reçue par le**




PREMIO SAT HD-W :

Sélectionnez « Recherche réseau » et utilisez ◀ ▶ pour changer sa valeur en « Désactivé » :



Sélectionnez « Recherche... » et appuyez sur « OK »



et



➔ **La chaîne FTA « M6 BOUTIQUE » est trouvée :**

Appuyez sur « OK » ➔ Le menu se ferme...



Zappez sur la chaîne « M6 BOUTIQUE » :




➔ La chaîne « M6 BOUTIQUE » s'affiche :

B. Lancer la recherche de mise à jour




Alors que la chaîne « M6 BOUTIQUE » est en cours d'affichage sur l'écran de votre TV, appuyez sur la touche « POWER » de la télécommande... ➔ Le PREMIO SAT HD-W va en veille...

Appuyez à nouveau sur « POWER ». ➔ Le PREMIO SAT HD-W se réveille, la recherche

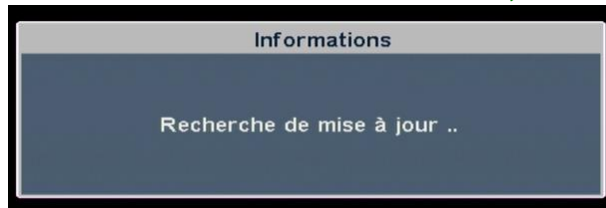

de mise à jour se lance automatiquement :

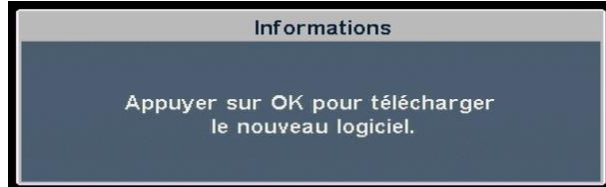

➔ Et la mise à jour (1.53. 00) est trouvée :

Appuyez sur « OK » pour que votre PREMIO SAT HD-W se mette à jour.

Veillez patienter quelques minutes que le processus de mise à jour soit complètement terminé.

ATTENTION : Ne débranchez pas votre PREMIO SAT HD-W du secteur pendant toute la durée de la mise à jour, ne l'éteignez pas !

➔ Tout devrait fonctionner à nouveau correctement.

En cas de problèmes, veuillez procéder éventuellement à un « Réglages Usine » puis à une réinstallation complète de votre PREMIO SAT HD-W.